R-Link 2

RENAULT

VORSICHTSMAßNAHMEN

Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung materieller Schäden sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem System unbedingt eingehalten werden. Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung des Systems
– Achten Sie stets auf die Straße, und bedienen Sie die Tasten und lesen Sie Informationen auf der Anzeige nur, wenn die Verkehrsbedingungen dies erlauben.
– Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass auch die Umgebungsgeräusche noch vernehmbar sind.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem
– Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.
– In bestimmten geographischen Zonen können auf der Navigations-Karte Informationen zu erst kürzlich geänderten Straßenführungen fehlen. Seien Sie deshalb besonders wachsam. Die Straßenverkehrsordnung und Verkehrsschilder haben immer Vorrang vor den Anweisungen des Navigationssystems.

Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Geräten
– Versuchen Sie nicht, dass System zu zerlegen oder zu modifizieren. Bei Widerhandlung besteht Brandgefahr und die Gefahr von Sachschäden.
– Bei Fehlfunktionen und zu jeglicher Demontage wenden Sie sich bitte an den Vertreter des Herstellers.
– Führen Sie keine Fremdkörper oder beschädigte/verschmutzte externe Datenträger (USB-Speicherstick, SD-Karte usw.) in das Lesegerät ein.
– Reinigen Sie Ihr Display stets mit einem Mikrofasertuch.
– Verwenden Sie für das System geeignete externe Datenträger (USB-Speichermedium, SD-Karte, usw.).
– In diesem Bereich dürfen keine Produkte verwendet werden, die die Alkohol enthalten und/oder aufgesprüht werden.

Sie müssen zunächst die Allgemeinen Verkaufsbedingungen akzeptieren, bevor Sie das System benutzen können.
Den Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung liegen die technischen Spezifikationen der beschriebenen Fahrzeugmodelle am Tage der Erstellung zu Grunde. **In dieser Bedienungsanleitung sind die Funktionen der beschriebenen Modelle zusammengefasst. Die Verfügbarkeit der Funktionen ist abhängig vom Ausstattungsniveau, den Optionen und dem jeweiligen Land. In der Bedienungsanleitung werden u. U. auch Funktionen beschrieben, die erst im Laufe des Modelljahres verfügbar sein werden. Bildschirme in der Bedienungsanleitung**
dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Je nach Marke und Modell des Telefons sind möglicherweise bestimmte Funktionen mit dem Multimediasystem des Fahrzeugs teilweise oder vollständig inkompatibel.
Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Vertragspartner.

I N H A L T

Kapitel

Allgemeines 1

Navigation 2

Multimedia 3

Telefon 4

Anwendungen 5

Fahrzeug 6

System 7

Index 8

Allgemeines

Allgemeine Beschreibung 1.2
Beschreibung der Bedienelemente 1.4
Grundlagen der Bedienung 1.9
Ein-/Ausschalten 1.15
Hinzufügen und Verwalten von Widgets 1.17
Die Spracherkennung verwenden 1.19

Startdisplays

A Uhrzeit.

B Schnellzugriffstaste „Karteneinstellungen“: Direktzugriff mit der Karte.

C Schnellzugriffstaste „Audioquellen“: Direkter Zugang zum Bildschirm der aktuell verwendeten Audioquelle.

D Seitenanzeige: Streichen Sie zum Umblättern der Seiten schnell über den angezeigten Inhalt.

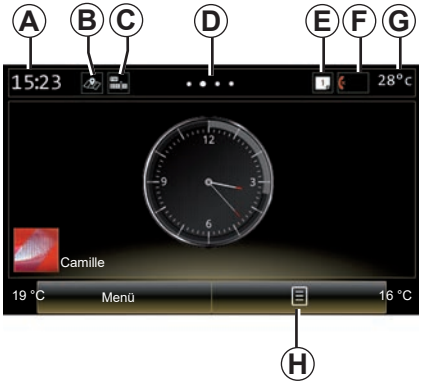

E Schnellzugriffstasten „Vorschlagleiste“ und „Benachrichtigungen“: Direkter Zugang zu Informationen zur Konnektivität des Fahrzeugs, zu den mit dem Multimediasystem verbundenen Bluetooth®-Geräten und den Meldungen des verbundenen Telefons. Sie können die erforderlichen Informationskategorien unter „Systemmenü“ > „Vorschlagsleiste“ festlegen.

Drücken Sie auf ***E*** und anschließend auf das Register „Benachrichtigungen“, um die Liste der Meldungen anzuzeigen.

F Schnellzugriffstaste „Telefon“:

– Direkter Zugriff auf die Liste der zugewiesenen Telefone im Multimediasystem oder direkter Zugriff auf das Menü „Telefon“;

– Informationen zum Telefon (Netz und Batterie).

G Außentemperatur

H Zugriff auf die Optionen des Begrüßungsbildschirms (Kontextmenü):

– „Startseiten bearbeiten“: Siehe hierzu das Kapitel „Hinzufügen und Verwalten von Widgets“;

– „Profil ändern“;

– „Thema ändern“: Sie können den Stil der Uhrzeitanzeige ändern;

– „Datum und Zeit“;

– „Schwarzer Bildschirm“: das Display des Multimediasystems erlischt, aber das System bleibt aktiv.

J Zugriff auf das Einstellungsmenü für die Klimaanlage: Drücken Sie in den Bereich ***J***, um auf die Einstellungen zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

K Zugang zum Hauptmenü

L ausgewähltes Benutzerprofil. Das Konfigurieren des Nutzerprofils ist im Abschnitt „System“ beschrieben.

M Inhalt der Seite.

Hinweis: Sie können die Konfiguration der Startseite sowie das Anzeigeformat der Uhrzeit ändern. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel „Hinzufügen und Verwalten von Widgets“.

Menü-Display

Je nach Menü zeigt die Leiste ***N*** zwei oder drei Tasten an:

P „Hinten“;

– Durch kurzes Drücken dieser Taste gelangen Sie zum vorherigen Display zurück;

– Durch langes Drücken dieser Taste gehen Sie direkt zurück zur Startseite.

Q „Multifunktion“: Diese Schaltfläche ist der Hauptfunktion des ausgewählten Menüs zugeordnet (wird ausgeblendet oder grau dargestellt, wenn nicht aktiv).

R „Optionen“ (grau unterlegt, wenn die Taste nicht aktiv ist): Ermöglicht den Zugriff auf das Kontextmenü.

Weitere Informationen finden Sie in der in Ihrem System verfügbaren Bedienungsanleitung. Zum Aufrufen der Bedienungsanleitung drücken Sie im Hauptmenü die Kontextmenüschaltfläche und dann „Handbuch“.

Tasten am Display 1

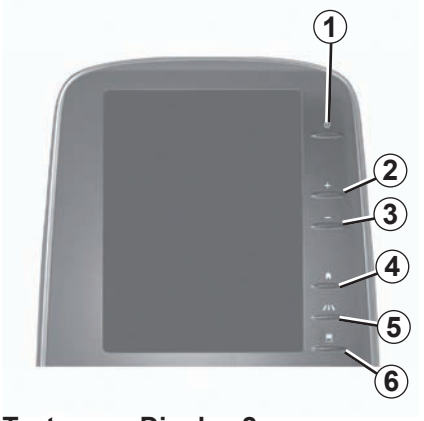

Tasten am Display 2

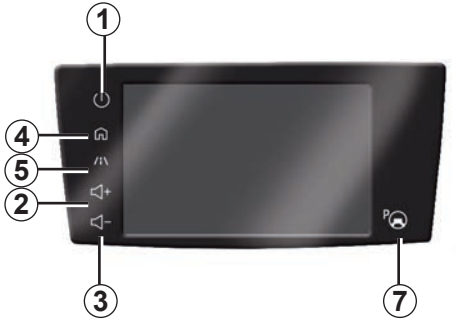

	Funktion
1	Kurzer Druckimpuls: Ein/Aus. Drücken und gedrückt halten (ca. 5 Sekunden): Neustarten des Systems.
2	Erhöhen der Lautstärke.
3	Verringern der Lautstärke.
4	Zugang zu den Startseiten.
5	Zugang zum Menü Einstellung der Fahrhilfen.
6	Zugang zum Menü Einstellung der Displays.
7	Direkter Zugriff auf den Funktionsbildschirm „Easy Park-Assistant“ (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Einparkhilfen“).

Tasten am Display 3

	Funktion
8	Zugriff auf das Einstellungsmenü für Assistenzsysteme oder Zugriff auf die Benutzereinstellungen.
9	Zugang zu den Startseiten.
10	Kurzer Druckimpuls: Ein/Aus. Drücken und gedrückt halten (ca. 5 Sekunden): Neustarten des Systems. Drehen: Einstellung der Lautstärke der Quellen während der Wiedergabe.

Tasten am Display 4

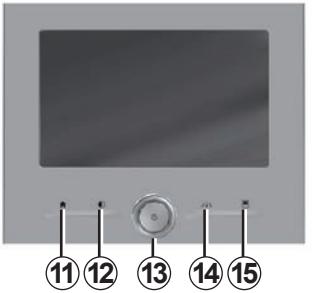

Tasten am Display 5

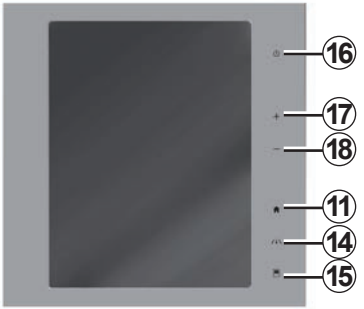

	Funktion
11	Zugang zu den Startseiten.
12	Anzeigen eines leeren Bildschirms.
13	Kurzer Druckimpuls: Ein/Aus. Drücken und gedrückt halten (ca. 5 Sekunden): Neustarten des Systems. Drehen: Einstellung der Lautstärke der Quellen während der Wiedergabe.
14	Zugriff auf das Einstellungsmenü für Assistenzsysteme oder Zugriff auf die Benutzereinstellungen.
15	Zugang zum Menü Einstellung der Displays.
16	Kurzer Druckimpuls: Ein/Aus. Drücken und gedrückt halten (ca. 5 Sekunden): Neustarten des Systems.
17	Erhöhen der Lautstärke.
18	Verringern der Lautstärke.

Fernbedienung

	Funktion
19	Zurück zum vorigen Bildschirm
20	Zugang zu den Startseiten.
21	Zugang zum Menü Optionen (Kontextmenü).
22	Umkippen: – Navigation innerhalb des ausgewählten Bereichs; – Oben/unten: sich in den verschiedenen Zonen eines Menüs bewegen (obere Leiste, mittlere Zone, untere Leiste); – Links/rechts: sich in den verschiedenen Registern eines Menüs bewegen. Drehbewegung: – sich in den verschiedenen Elementen einer Zone bewegen; – sich in einer Liste bewegen; – Ändern des Maßstabs der Navigationskarte (ZOOM-Modus). Druckimpuls: – bestätigen.
23	Zugriff auf das Systemmenü Multi-Sense oder Ändern des zuvor definierten bevorzugten Modus.

Bedieneinheit unter dem Lenkrad

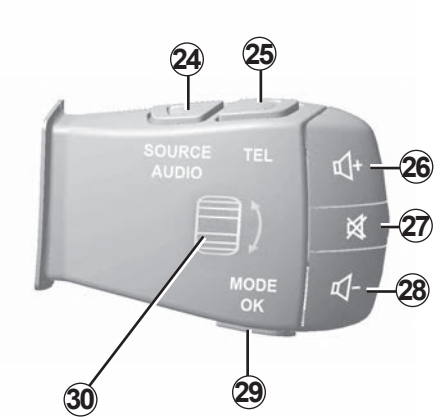

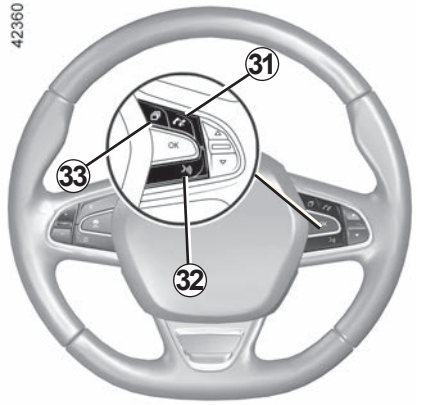

	Funktion
24	Auswahl der Audioquelle.
25	Auf die Telefonfunktionen zugreifen.
26	Erhöhen der Lautstärke der Quelle während der Wiedergabe.
27	Ton des Radios ein-/ausschalten. Audiotitel auf Pause setzen/abspielen. Unterbrechen des Sprachsynthesizers der Spracherkennung.
28	Verringern der Lautstärke der Quelle während der Wiedergabe.
29	Kurzer Druckimpuls: – Ändern des Blättermodus des Radios (Voreinstellung/Liste/Frequenz); – Bestätigung. Langes Drücken: verlassen der Liste (Ordner/Audiotitel).
30	Durchsuchen der Radiosender oder der Audiotitel/-verzeichnisse.
31	Abnehmen/Auflegen.
32	– Kurzer Druckimpuls: Aktivieren/Deaktivieren der Spracherkennung des Multimediasystems. – Langer Druckimpuls: Aktivieren/Deaktivieren der Spracherkennung für das Telefon, sofern es mit dem Multimediasystem verbunden ist.
33	Abhängig von dem im Menü Multi-Sense ausgewählten Display-Theme: – Anzeige der aktuellen Route und des Kompass; – Anzeige der aktuell wiedergegebenen Audioquelle; – Anzeige des aktuellen Kraftstoffverbrauchs, der Motorleistung und des Drehmoments.

Multimedia-Frontpartie *1*

Sich in einem Menü bewegen

Das Multimedia-Display ***1*** ermöglicht den Zugriff auf die Funktionen des Systems:

– Zum Auswählen eines Menüs berühren Sie das Multimedia-Display ***1***;

– Um auf weitere Funktionen des Menüs zuzugreifen, wischen Sie mit dem Finger nach unten. Ein am rechten Rand des Displays dargestellter Rollbalken informiert Sie über die aktuelle Position auf der Seite.

– Durch Wischen von links nach rechts gelangen Sie innerhalb der Menüs von einer Seite zur nächsten.

Interaktion durch Gesten

– Einmal berühren: Berühren Sie einen Teil des Bildschirms mit dem Finger, und nehmen Sie dann den Finger vom Bildschirm.
– Lang drücken: Berühren Sie einen Teil des Bildschirms für mindestens eine Sekunde.

– „Schwenken“ (Panorama-Bewegung): Halten Sie einen Finger auf dem Bildschirm, und wischen Sie über den Bildschirm.
– Schnelles „Wischen“: Bewegen Sie den Finger zügig von einer zur nächsten Stelle.
– Ziehen und ablegen: Berühren Sie einen Bereich des Displays mindestens eine Sekunde lang, während Sie ein Objekt verschieben.
– Zusammen-/Auseinanderziehen: Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander.

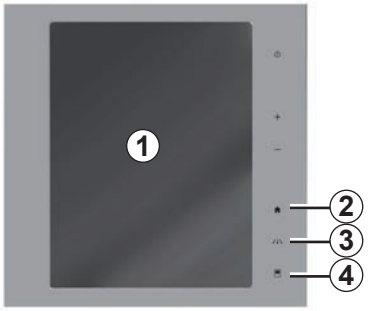

Tasten am Display

Menü-Schnellzugriff

1 Multimedia-Display.
2 Zu den Startseiten gehen.
3 Aufrufen des Menüs für Assistenzsysteme-einstellungen oder des Menüs für Nutzereinstellungen.
4 Zum Menü Displayeinstellungen gehen.
5 Rufen Sie das Menü „Easy Park-Assistant“ auf.

Ein-/Ausschalten

Einschalten des Displays des Multimediasystems

Das Multimediasystem startet:

– wenn das Fahrzeug gestartet wird;
– durch Drücken des Ein/Aus-Bedienelements an der Multimedia-Bedieneinheit;
– wenn der Bildschirm berührt wird.

Ausschalten des Displays des Multimediasystems

Das Multimediasystem schaltet sich aus:

– durch Drücken des Ein/Aus-Bedienelements an der Multimedia-Bedieneinheit;
– wenn die Türen des Fahrzeugs verriegelt werden.

Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

Ein Video veranschaulicht die Verwendung des Multimediasystems und des Multimedia-Displays. Bei stehendem Fahrzeug im Startbildschirm „Menü“ drücken, anschließend die Kontextmenüschaltfläche und „Über“.

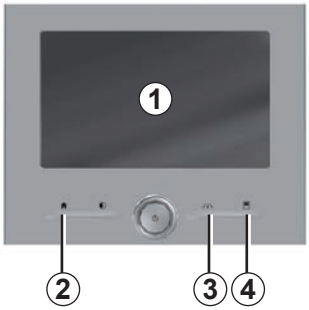

Tasten am Display

Menü-Schnellzugriff

1 Multimedia-Display.
2 Zu den Startseiten gehen.
3 Rufen Sie das Einstellungsmenü für Assistenzsysteme oder Nutzereinstellungen auf.
4 Zum Menü Displayeinstellungen gehen.

Mittlere Betätigung

Sich in einem Menü bewegen

Verwenden Sie den Joystick ***8***, um sich in den verschiedenen Displays zu bewegen:

– Drücken Sie den Joystick ***8*** nach oben oder unten, um sich in den verschiedenen Zonen des Bildschirms zu bewegen (obere Leiste, mittlerer Bereich, untere Leiste);

– verwenden Sie den Joystick ***8***, um die Liste zu durchsuchen oder die Karte zu vergrößern oder zu verkleinern;

– drücken Sie auf den Joystick ***8***, um das gewählte Element zu öffnen;

– in den Menüs mit Registern, führen Sie den Joystick ***8*** nach links oder rechts, um zwischen den Registern zu wechseln.

Auswahl bestätigen

Drücken Sie auf den Joystick ***8***, um eine Änderung zu bestätigen.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste ***6***.

Drücken Sie auf die Betätigung ***7***, um zu den Startseiten zurückzukehren.

Die Verwendung folgender Elemente wird in Videos vorgeführt:

– das Multimedia-Display;
– des Multi-Sense;
– der Fahrassistenz.

Bei stehendem Fahrzeug die entsprechende Kontextmenüschaltfläche und dann „Info“ drücken.

Scroll-Balken

Der Balken ***9*** zeigt die Position des aktuellen Bildschirms auf der Seite an. Um durch die Liste zu blättern und sich auf der Seite zu bewegen, wischen Sie im Multimedia-Display nach oben oder unten.

Kontextmenü

Das in den meisten Menüs des Systems verfügbare Kontextmenü ***10*** ermöglicht den Zugriff auf Untermenüs (Favoriten löschen, aktuelle Route ändern, Einstellungen usw.).

Beschreibung der Startseiten

Die Startseiten sind die standardmäßig eingestellten Bildschirme Ihres Multimediasystems. Das System bietet vier Startseiten, von denen drei personalisiert werden können. Durch seitliche Bewegungen des Fingers („Wischen“) wechseln Sie von einer Seite zur nächsten.

Diese Startseiten sind aus einer Auswahl von Widgets zu Funktionen wie Navigation, Radio und anderen zusammengestellt.

Diese Widgets ermöglichen es Ihnen, direkt auf die Hauptseite der Funktion zuzugreifen oder in bestimmten Fällen, sie direkt über eine der Hauptseiten zu steuern (z. B. Wechsel des Radiosenders).

Die Beschreibung der Startseite finden Sie im Kapitel „Allgemeine Beschreibung“.

Anmerkung: Sie können die Konfiguration der Startseite ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel „Hinzufügen und Verwalten von Widgets“.

Präsentation des Hauptmenüs

Um auf das Hauptmenü zuzugreifen, drücken Sie auf der Startseite auf „Menü“. Zum System gehören sechs große Bereiche, die alle über das Hauptmenü zugängig sind:

– Zur Navigation-Funktion gehören alle Funktionen zur Satellitenzielführung, die Straßenkarten und Verkehrsinformationen.

– Mit der Multimedia-Funktion können das Radio und die Wiedergabe von Audio- und Videodateien verwaltet werden.

– mit der Funktion „Telefon“ können Sie das System mit einem oder mehreren Mobiltelefonen koppeln und die Freisprecheinrichtung verwenden;

– zu „Apps“ gehören Anwendungen und der Online-Shop R-Link Store;

– Die Funktion „Fahrzeug“ ermöglicht die Verwaltung bestimmter Ausstattungsmerkmale wie Multi-Sense, Fahrhilfen, Rückfahrkamera, Driving eco2 usw.;

– die Funktion „System“ ermöglicht das Einstellen verschiedener Parameter des Multimediasystems wie Anzeige, Sprache usw.

Nichtverfügbarkeit von Funktionen

Abhängig von landesspezifischen Bestimmungen sind gewisse Funktionen wie „Video“, „Apps“ und der Zugriff auf das Tutorial und bestimmte Einstellungen während der Fahrt möglicherweise nicht verfügbar.

Nicht verfügbare Funktionen sind mit dem Symbol ***11*** gekennzeichnet.

Um auf nicht verfügbare Funktionen zuzugreifen, müssen Sie das Fahrzeug anhalten.

Hinweis: In manchen Ländern schreiben die Bestimmungen vor, dass für den Zugriff auf die Anwendungen die Handbremse betätigt sein muss. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an einen Vertragspartner.

So verbinden Sie Ihr Multimediasystem

Aktivieren Sie Ihre Online-Services durch Drücken der Taste ***12***, um die Anwendungen aus dem R-Link Store zu beziehen.

Hinweis: Das Multimediasystem warnt Sie, wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Bringen Sie das Fahrzeug in einen Bereich mit Netzabdeckung, und versuchen Sie es erneut.

Präsentation der in Ihrem Multimediasystem integrierten Bedienungsanleitung

Um die Bedienungsanleitung für das Multimediasystem im Multimedia-Display einzusehen, rufen Sie das Kontextmenü ***13*** und dann „Handbuch“ auf.

Einschalten

Das Multimediasystem startet:
– wenn das Fahrzeug gestartet wird;
– wenn der Ein/Aus-Schalter an der Multimedia-Bedieneinheit gedrückt wird;
– wenn der Bildschirm berührt wird.

Beim Einschalten können Sie mit Hilfe des Systems verschiedene Funktionen einstellen:

– Drücken Sie auf „Ändern", um Apps die gemeinsame Nutzung von Daten, die Ihre Reise betreffen, zu ermöglichen (oder eine solche gemeinsame Nutzung zu verhindern).

– Drücken Sie auf „OK", um die Nutzung von Daten zuzulassen.

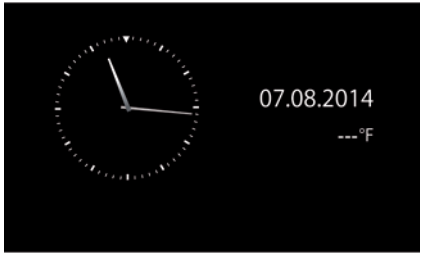

– Drücken Sie auf „Profil", um das Benutzerprofil zu ändern.
– Drücken Sie auf „Sprache", um die Systemsprache zu ändern.

Ausschalten

Das Multimediasystem schaltet sich aus:
– wenn der Ein/Aus-Schalter an der Multimedia-Bedieneinheit gedrückt wird;
– wenn die Türen des Fahrzeugs verriegelt werden.

Bildschirm Uhrzeit/Temperatur

Diese Anzeige erscheint beim Öffnen der Fahrertür, vor dem Einschalten der Zündung.

Sie kann auch beim Ausschalten des Systems erscheinen: Drücken Sie bei eingeschalteter Zündung auf die Taste Ein/Aus Ihres Systems. Das System beendet dann die Zielführung und der Ton wird ausgeschaltet.

Es erscheint ein Bildschirm mit der Uhrzeit.

Reinitialisierung des Systems

Sie können alle Systemparameter reinitialisieren und/oder alle persönlichen Daten löschen. Wählen Sie hierfür ausgehend vom Startbildschirm „Menü“ > „System“, drücken Sie die Kontextmenütaste, und wählen Sie dann “Vollständige Zurücksetzung“.

Eine Bestätigungsmeldung erscheint am Bildschirm.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

HINZUFÜGEN UND VERWALTEN VON WIDGETS (1/2)

Die Startseiten sind die standardmäßig eingestellten Bildschirme Ihres Multimediasystems. Ihr System verfügt über vier Startseiten, wovon drei individuell eingerichtet werden können. Sie bestehen aus einer bestimmten Anzahl an Widgets, die zu den jeweiligen Funktionen wie Navigation, Radio usw. führen.

Sie können die Konfiguration der Startseiten durch das Hinzufügen von Widgets ändern.

Drücken Sie auf das Widget der Startseite, um direkt auf die Hauptseite der Funktion zuzugreifen oder um diese, in bestimmten Fällen, direkt über eine der Hauptseiten zu verwenden (z. B. Wechsel des Radiosenders).

Widgets hinzufügen

Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf ***1*** und wählen Sie dann in der Liste „Startseiten bearbeiten“ aus.

Hinzufügen eines Widgets

Drücken Sie auf das Widget, das Sie hinzufügen möchten, lassen Sie den Finger darauf und verschieben Sie es bis zur gewünschten Stelle oben im Display.

Wenn sich das Benutzerprofil ändert, ändert sich entsprechend auch die Konfiguration der Widgets.

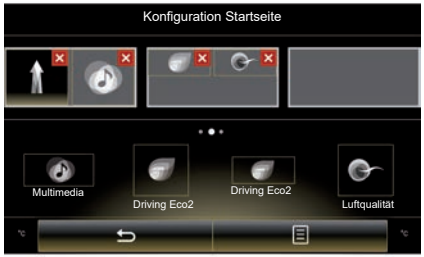

Anpassen der Größe der Widgets

Es gibt zwei Widget-Größen (klein und groß). Einige Anwendungen verfügen nur über eine Größe. Die Anzahl der auf dem Startbildschirm angezeigten Widgets kann je nach Format des Multimedia-Displays abweichen.

Hinweis: Manche Widgets können abhängig von ihrer Größe nur einmal genutzt werden.

HINZUFÜGEN UND VERWALTEN VON WIDGETS (2/2)

Personalisierung des Widgets „Favoriten“

Um eine Nummer aus dem Telefonbuch (nur, wenn das Telefon mit dem Multimediasystem verbunden ist) oder eine zuvor im Multimediasystem gespeicherte Adresse hinzuzufügen, drücken Sie auf das Widget Favoriten im Startbildschirm. So können Sie diesen Kontakt direkt anrufen oder sich mit Hilfe dieses Schnellzugriffs zur für diesen Kontakt angezeigten Adresse begeben.

Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

Widgets löschen

Um ein Widget zu löschen, drücken Sie im Widget rechts oben auf „**X**“. Eine Bestätigungsmeldung erscheint am Bildschirm. Drücken Sie auf „Ja“, um das Löschen zu bestätigen.

VERWENDUNG DER SPRACHERKENNUNG (1/11)

Einführung

Das Multimediasystem verfügt über eine Spracherkennungsfunktion, die die Sprachsteuerung bestimmter Funktionen und Anwendungen des Multimediasystems und des Telefons ermöglicht. Damit können Sie das Multimediasystem oder das Telefon nutzen, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen.

Aktivieren

Um die Spracherkennung zu aktivieren, drücken Sie auf die Taste der Spracherkennung Ihres Fahrzeugs.

Hinweis: Die Position der Taste für die Spracherkennung kann variieren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

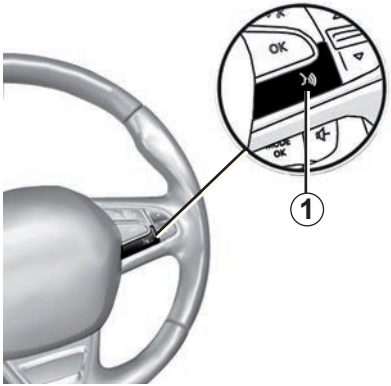

Sprachsteuerung

Mit der Sprachsteuerung können Sie einen Kontakt in Ihrem Telefonbuch anrufen, ein Ziel eingeben, den Radiosender wechseln usw., ohne den Bildschirm zu berühren. Drücken Sie auf die Taste ***1*** und folgen Sie den Anweisungen, die Ihnen das System akustisch und auf dem Bildschirm erteilt.

Bei Verwendung der Spracherkennung können Sie den Sprachsynthesizer durch Drücken der Taste ***2*** an der Bedieneinheit unter dem Lenkrad unterbrechen. Ein akustisches Signal zeigt an, dass Sie sprechen können.

Verwendung der Spracherkennungsfunktion des Multimediasystems

Haupt-Sprachbefehle des Multimediasystems

Sprachbefehl „Hauptmenü“: Zurückwechseln zum Hauptbildschirm der Spracherkennung.
Sprachbefehl „Wiederholen“: Wiederholen des letzten vom System gesprochenen Satzes.
Sagen Sie „Verlassen“, um das Spracherkennungsmenü zu verlassen.
Sagen Sie „Hilfe “, um Detailinformationen zu allen Systembildschirmen sowie den verfügbaren Funktionsmerkmalen angesagt zu bekommen.
Sprachbefehl „Nächste Seite“ / „Vorige Seite“ / „Erste Seite“ / „Letzte Seite“: Navigation innerhalb der Listen der Spracherkennung.

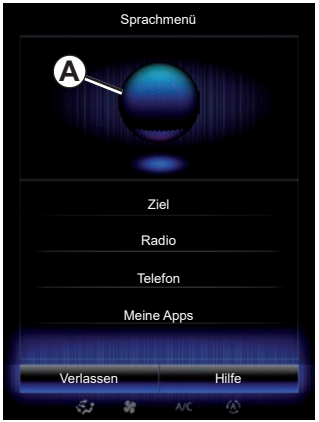

Menü Spracherkennung

Über das Hauptmenü der Sprachsteuerung können Sie folgende Funktionen mit der Stimme steuern:

– „Ziel“;
– „Radio“;
– „Medien“
– „Telefon“;
– „Meine Apps“.

Die im Display blau angezeigten Funktionen sind die Befehle, welche das Multimediasystem aussprechen kann und die es versteht.

Anzeige der Spracherkennung *A*

Die Spracherkennungsanzeige ***A*** besteht aus farbigen Markierungen und einem Symbol.

Bei den im Bildschirm ausgegraut angezeigten Funktionen handelt es sich um Befehle, die das Multimediasystem nicht versteht.

VERWENDUNG DER SPRACHERKENNUNG (3/11)

Farbige Markierungen

Die Farbe des Indikators ***A*** dient zur Optimierung der Spracherkennung.

Die farbige Markierung variiert von blau (niedrig) bis rot (zu hoch), je nachdem, wie der Sprachbefehl vom Multimediasystem interpretiert wird.

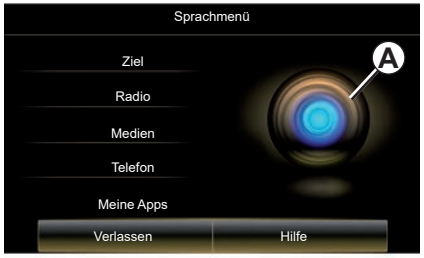

Zentrales Symbol

Je nach Status des Systems können verschiedene Anzeigen ***A*** oder ein Balken erscheinen:

– ***3***-Symbol: Das System ist bereit, Ihren Sprachbefehl entgegenzunehmen;

– ***4***-Symbol: Das System kommuniziert Informationen unter Verwendung einer synthetischen Stimme;

– ***5***-Symbol: Das System bearbeitet die Anfrage des Anwenders.

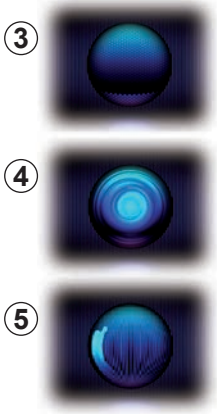

Sprechen Sie laut und so, dass Sie verstanden werden können. Verwenden Sie die Anzeige der Spracherkennung, um die Spracherkennung zu optimieren.

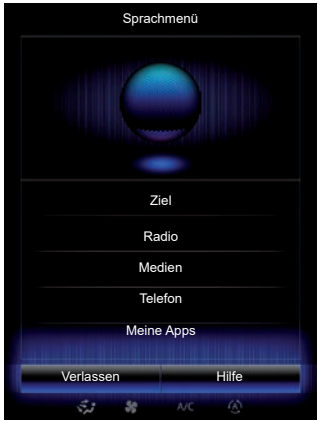

Die Navigation mithilfe der Spracherkennung steuern

Es können mehrere Methoden verwendet werden, um einen Zielort mit Hilfe der integrierten Sprachsteuerung Ihres Multimediasystems einzugeben.

Gehen Sie hierbei Folgendermaßen vor:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Sagen Sie nach dem akustischen Signal „Ziel“, und nutzen Sie dann eine der nachfolgend angegebenen Methoden.

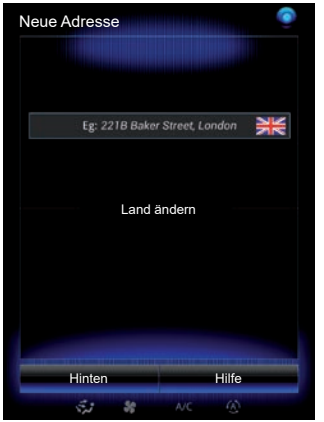

„Ziel“

Für die Eingabe einer vollständigen Adresse mittels Spracheingabe:

– Sagen Sie nach dem zweiten Tonsignal „Adresse“, und diktieren Sie dann die vollständige Zieladresse (Hausnummer, Straßenname, Zielort);
– Das System zeigt Ihnen die eingegebene Adresse an, bestätigen Sie Ihr Ziel, um mit der Zielführung zu beginnen.

„Letzte Ziele“

Um eine Adresse aufzurufen, die bereits mit Hilfe der Sprachsteuerung eingegeben wurde:

– Sagen Sie nach dem zweiten akustischen Signal „Letzte Ziele“, und wählen Sie dann Ihr Ziel.
– Das System zeigt Ihnen die eingegebene Adresse an, bestätigen Sie Ihr Ziel, um mit der Zielführung zu beginnen.

Anmerkung: Warten Sie, wenn Sie die Spracherkennung nutzen, immer bis ein akustisches Signal ertönt, um zu sprechen.

Anmerkung: Wenn Sie eine Adresse eingeben, können Sie ein anderes Land wählen, vorausgesetzt dieses wird von der Sprache des Systems erkannt.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

„Adressbuch“

Um eine im Telefonbuch gespeicherte Adresse mit Hilfe der Sprachsteuerung aufzurufen:

– Sagen Sie nach dem zweiten akustischen Signal „Adressbuch“, und wählen Sie dann Ihr Ziel;

– Das System zeigt Ihnen die eingegebene Adresse an, bestätigen Sie Ihr Ziel, um mit der Zielführung zu beginnen.

„Zuhause“

Um die Adresse Ihres Heimatorts mit Hilfe der Sprachsteuerung aufzurufen:

– Sagen Sie, nach einem zweiten akustischen Signal, „Zum Heimatort“.

– Das System zeigt Ihnen die zuvor gespeicherte Adresse Ihres Heimatorts an. Bestätigen Sie Ihren Zielort, um die Zielführung zu starten.

Hinweis: Um die Sprachfunktion „Nach Hause“ nutzen zu können, müssen Sie zunächst eine Privatadresse speichern. Weitergehende Informationen zum Speichern einer Privatadresse entnehmen Sie bitte dem Abschnitt zu „Navigationseinstellungen“.

„Arbeit“

Um die Adresse Ihres Arbeitsortes mit Hilfe der Sprachsteuerung aufzurufen:

– Sagen Sie, nach einem zweiten akustischen Signal, „Zugang zum Arbeitsort“.

– Das System zeigt Ihnen die zuvor gespeicherte Adresse Ihres Arbeitsortes an. Bestätigen Sie Ihren Zielort, um die Zielführung zu starten.

Hinweis: Um die Sprachfunktion „Zur Arbeit“ nutzen zu können, müssen Sie zunächst eine Arbeitsplatzadresse speichern. Weitergehende Informationen zum Speichern einer Arbeitsplatzadresse entnehmen Sie bitte dem Abschnitt zu „Navigationseinstellungen“.

Multimodalität

Die Multimodalität ermöglicht es, mit Hilfe der Sprachsteuerung eine Adresse oder eine Telefonnummer zu ergänzen, welche über das Multimediadisplay eingegeben wurde und umgekehrt.

Verwendung

Wenn Sie mit der Eingabe einer Adresse mit Hilfe der im Multimediasystem integrierten Tastatur beginnen:

– Drücken Sie auf die Taste der Spracherkennung.
– Vervollständigen Sie die Adresse nach dem akustischen Signal mit der Stimme (wenn Sie zum Beispiel die Stadt eingegeben haben, fragt Sie das System nach dem Straßennamen und der Hausnummer).

„Sonderziele“

Um mittels Sprachsteuerung nach einem Sonderziel zu suchen:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Sagen Sie nach dem akustischen Signal „Ziel“;
– Sagen Sie nach dem zweiten akustischen Signal „Sonderziele“;
– Suchen nach einem Sonderziel (Tankstelle, Parkplatz usw.);
– Suchen nach dem Standort des Sonderziels.

Weitere Informationen zur Verwendung von Sonderzielen finden Sie im Abschnitt zur „Eingabe eines Ziels“.

Verwendung der Favoriten mit Hilfe der Spracherkennung

Die Kontakt-Favoriten auf Ihren Startseiten, für die eine Telefonnummer oder eine Adresse gespeichert ist, können mit Hilfe der Spracherkennung direkt angerufen werden.

Gehen Sie hierbei Folgendermaßen vor:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Sagen Sie nach dem akustischen Signal „Meine Favoriten anzeigen“.

Das System zeigt den oder die gespeicherte Favoriten an.

– Sprechen Sie den zu verwendenden gespeicherten „Favoriten“ aus. Lautet der gespeicherte “Favoriten“ beispielsweise Fanny, so sagen Sie:
  – Fanny anrufen
  oder
  – Zielort „Fannys Haus“.

Bedienung des Radios per Spracherkennung

Sie können das Radio mit Hilfe der in Ihrem Audiosystem integrierten Sprachsteuerung aktivieren. Verfahren Sie dazu wie folgt:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Sagen Sie nach dem akustischen Signal „Radio“, und nennen Sie dann den gewünschten Frequenzbereich (UKW oder MW):
  – „FM";
  – „AM";
  – „DR".
– Zur Suche nach einem Radiosender nennen Sie die gewünschte Frequenz (z. B. „94,4 hören“), oder verwenden Sie den Suchmodus Ihrer Wahl: Radiosender (für AM nicht verfügbar) oder „Preset“ (z. B. „Voreinstellung 1 hören“);

Um den Frequenzbereich während der Wiedergabe zu wechseln, sagen Sie „Frequenzbereich wechseln“ im Radiomenü.

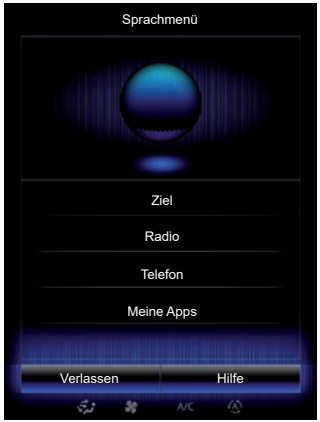

Multimedia mit Spracherkennung steuern

Sie können eine Audiowiedergabe (einen Audiotitel, Playlists usw.) mit Hilfe der in Ihrem Multimediasystem integrierten Sprachsteuerung starten. Mögliche externe Audioquellen:

– „USB-1“ (USB-Anschluss)
– „USB-2“ (USB-Anschluss)
– „SD“ (SD-Karte);
– „CD“ (Audio-CD oder MP3)
– „AUX-1“ (Klinkenbuchse)
– „AUX-2“ (Klinkenbuchse)

Verfahren Sie dazu wie folgt:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Sagen Sie nach dem akustischen Signal „Medien“;
– Sprechen Sie den Namen der externen Audioquelle, die Sie verwenden möchten, und sprechen Sie dann den Namen der Datei, die Sie öffnen möchten (z. B. „Titel“, „Playlisten“ usw.)

Je nach Quelle (USB-Speichermedium oder SD-Karte) haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

– Musik über den Namen des Interpreten, Titel, Album, Playlist, Podcast, Genre oder Ordner suchen und starten;
– den nächsten/vorhergehenden Titel abspielen;
– Zufallswiedergabe/Wiedergabe der gesamten Quelle.

Hinweis: Bei den Quellen CDund AUX können die vorstehend genannten Funktionen nicht genutzt werden.

Verwenden Sie nur die vom Telefonhersteller empfohlenen USB-Kabel, damit die Anwendung korrekt funktioniert.

Um das gewünschte Medium/die gewünschte Datei im Multimedia-Display anzuzeigen, sagen Sie „Anzeigen“, bevor Sie den Namen der Datei sprechen, die Sie abspielen/öffnen möchten.

Um einen Titel zu starten und das Menü der Spracherkennung zu verlassen, sagen Sie „Abspielen“, bevor Sie den gewünschten Titel oder den Namen eines Interpreten ansagen.

Zum Wechseln der Audioquelle sagen Sie ausgehend vom Menü „Medien“ „Quelle wechseln“.

Ein Telefon per Spracherkennung benutzen

Es ist möglich, eine Nummer oder einen Kontakt über die in Ihrem Multimediasystem integrierte Sprachsteuerung anzurufen.

Gehen Sie hierbei Folgendermaßen vor:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Sagen Sie nach dem akustischen Signal „Telefon“;
– sagen Sie den Namen des Kontakts an, den Sie anrufen möchten oder diktieren Sie die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten.

Hinweis: Es ist ratsam, die Ziffern der Telefonnummer einzeln oder paarweise zu diktieren.

Das System zeigt die angegebene Nummer an. Sagen Sie „Aufrufen“, um die Nummer anzurufen, oder „Löschen“/„Neu starten“, um eine andere Nummer zu diktieren.

Hinweis: Um die Spracherkennung mit Ihrem Telefon zu nutzen, müssen Sie es mit dem Multimediasystem koppeln. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zuweisen und Aufheben der Zuweisung eines Telefons“.

Mit Hilfe der Sprachsteuerung ist es auch möglich:

– die Anrufliste abzurufen;
– eine „SMS“ zu lesen:
– die Mailbox anzurufen.

Verfahren Sie dazu wie folgt:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Sagen Sie nach dem akustischen Signal „Telefon“;
– Sagen Sie den Namen der im Display angezeigten Funktion, die Sie verwenden möchten, an und folgen Sie dann den Anweisungen.

Multimodalität

Multimodalität ermöglicht es Ihnen, mit Hilfe der Sprachsteuerung eine Adresse oder eine Telefonnummer zu ergänzen, die über das Multimedia-Display eingegeben wurde (und umgekehrt).

Verwendung

Wenn Sie mit der Eingabe einer Telefonnummer mit Hilfe der im Multimediasystem integrierten Tastatur beginnen:

– Drücken Sie auf die Taste der Spracherkennung.
– Vervollständigen Sie die Telefonnummer nach dem akustischen Signal mit der Stimme, oder sagen Sie „Aufrufen“, wenn Sie die Nummer bereits vollständig eingegeben haben und den Anruf starten möchten.

Eine Anwendung mit Hilfe der Spracherkennung starten

Mithilfe der im Multimediasystem integrierten Sprachsteuerung können Sie Anwendungen starten.

Gehen Sie hierbei Folgendermaßen vor:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Nach dem akustischen Signal, sagen Sie „Meine Apps“.
– Sagen Sie den Namen oder die Nummer (wird vor dem Namen der Anwendung angezeigt) der Anwendung an, die Sie starten möchten, um sie direkt benutzen zu können.

„Hilfe“

Für weitere Informationen zur Verwendung der Sprachfunktionen:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung und sagen Sie „Hilfe“.

Das System zeigt am Bildschirm mehrere Hilfe-Kategorien an.

– Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

Die Funktion „Hilfe“ ist immer verfügbar. Wenn Sie beispielsweise im Display nach „Telefon“ suchen und „Hilfe“ sagen, unterstützt die synthetische Stimme Sie bei der Verwendung der Funktion.

Verwendung der Spracherkennung des Telefons mit dem Multimediasystem

Um mit dem Multimediasystem die Spracherkennung des Telefons zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

– Verbinden Sie das Telefon mit dem Multimediasystem (siehe den Abschnitt „Verbinden, Trennen eines Telefons“);

– Vergewissern Sie sich, dass das Telefon über eine mit dem Multimediasystem kompatible Spracherkennungsfunktion verfügt.

Hinweis: Wenn die Spracherkennung Ihres Telefons mit dem Multimediasystem kompatibel ist, werden die ***6***-Piktogramme aus dem Menü „Gekoppelte Geräte“ angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter „Telefon verbinden/trennen“.

Hinweis: Wenn Sie die Spracherkennungsfunktion des Telefons mit dem Multimediasystem nutzen möchten, müssen Sie darauf achten, dass Sie sich in einem Gebiet mit Mobilfunkversorgung aufhalten.

Um die Spracherkennungsfunktion des Telefons mit dem Multimediasystem zu aktivieren, üben Sie einen langen Druckimpuls auf die Taste des Fahrzeugs für die Spracherkennung aus.

Das Multimedia-Display zeigt im Bildschirm ***B*** das Hauptsprachsteuerungsmenü des Telefons an.

Um die Spracherkennungsfunktion des Telefons mit dem Multimediasystem zu reaktivieren, üben Sie einen kurzen Druckimpuls auf die Taste des Fahrzeugs für die Spracherkennung oder auf den Bildschirm ***B*** aus.

Um die Spracherkennungsfunktion des Telefons mit dem Multimediasystem zu deaktivieren, üben Sie einen langen Druckimpuls auf die Taste des Fahrzeugs für die Spracherkennung aus.

Hinweis: Für den Zugriff auf den Bildschirm ***B*** drücken Sie im Hauptbildschirm „Telefon“ und dann „Smartphone“.

VERWENDUNG DER SPRACHERKENNUNG (11/11)

Vom Hauptmenü der Spracherkennungsfunktion aus können Sie per Sprachsteuerung bestimmte Funktionen und Anwendungen des Telefons steuern.

Die Spracherkennung wird deaktiviert:

– Wenn der Rückwärtsgang des Fahrzeugs eingelegt wird;
– während eines Gesprächs.

Hinweis: Nach einigen Sekunden Inaktivität wird die Spracherkennungssitzung automatisch deaktiviert.

Bei Verwendung der Spracherkennungsfunktion des Telefons mit dem Multimediasystem kann der für die Funktion erforderliche Mobilfunk-Datenverkehr zusätzliche Kosten verursachen, die möglicherweise nicht unter die Pauschalen Ihres Mobilfunkvertrags fallen.

Navigation

–Karte 2.2
Ein Ziel eingeben. 2.6
Verkehrslage 2.13
Route. 2.15
Einstellung für das Navigationssystem 2.19

KARTE (1/4)

Kartenlegende

A Name der nächsten Hauptstraße oder gegebenenfalls Information über das nächste Straßenschild.

B Display: Verbleibende Strecke und Angabe des nächsten Fahrmanövers. Drücken: Schnellzugriff auf verschiedene Informationen zu Ihrer Route.

C Anzeige: Verkehrsinformationsanbieter Drücken: Dieser Schnellzugriff liefert eine Liste mit Verkehrsbeeinträchtigungen entlang Ihrer Route.

D Schnellzugriff auf „Ziel“.

E Standort.

F Verkehrsinformationenleiste für Ihre Route.

G Zur aktuellen Position oder zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

H Die Zielführungsansagen aktivieren oder deaktivieren.

I Zoom: Berühren Sie die Lupe, um die Schaltflächen zum Einzoomen und zum Auszoomen anzuzeigen. Diese Schaltfläche dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der Zoomfunktion im automatischen Modus.

J Zeichen für den Hinweis auf eine gefahrenträchtige Zone.

K Streckeninformationen wie zum Beispiel Ankunftszeit, die verbleibende Fahrtstrecke und die Möglichkeit, Ihr Ziel zu erreichen (grüne Flagge oder rote Flagge mit Blitz)/ Streckenübersicht.

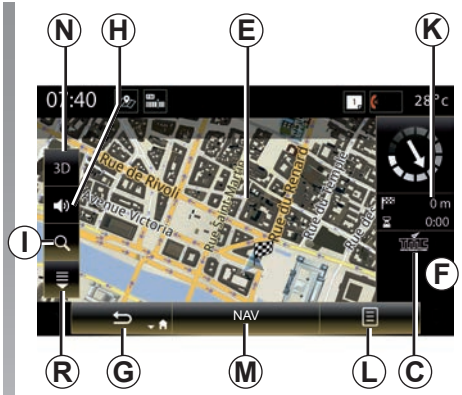

L Kontextmenü

M Zurück zum Navigations-Hauptmenü.

N Modi „2D/3D“ und „2D Nord“ (die Karte ist stets so ausgerichtet, dass der obere Bildschirmrand Norden ist).

P Hinweisschild mit Geschwindigkeitsbegrenzung (der angezeigte Geschwindigkeitswert hängt von der gewählten Einheit ab). Weitere Informationen zur Auswahl des Einheitentyps entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „System“.

Q Symbole für in der Navigationskarte angezeigte Sonderziele (POI).

R Popup-Bereich einblenden/ausblenden.

Menü „Navigation“

Für den Zugriff auf „Karteneinstellungen“ drücken Sie im Startbildschirm auf „Menü“ und dann auf „Navigation“.

„Karteneinstellungen“

Kontextmenü: ohne aktive Streckenführung

Drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs, um auf folgende Menüs zuzugreifen:

– „Verkehrskarte“
– „Routenoptionen“; oder „Reiseplan“;
– „Karteneinstellungen“;
– „Wo bin ich?“ oder „GPS-Informationen“
– „Route löschen“.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

„Verkehrskarte“

Wählen Sie „Verkehrsübersicht“, um die aktuelle Verkehrslage auf der Karte anzuzeigen.

„Routenoptionen“

Wählen Sie „Routenoptionen“, um auf die nachgenannten Optionen zuzugreifen:

– „Streckentyp“:

Sie können die Kriterien für die Streckenberechnung (Schnell, Kurz, kraftstoffsparend) ändern.

Sie können auch die standardmäßige Routenplanungsmethode für die Routenberechnung auswählen. Drücken Sie hierzu im Menü „Karte“ auf die Kontextmenütaste, und wählen Sie dann „Routenoptionen“ > „Streckentyp“.

Hinweis: Die oben beschriebenen Funktionen können abweichen.

Es stehen folgende Methoden zur Auswahl:

– „Schnell“: Mit dieser Methode wird die schnellste Strecke unter Berücksichtigung Ihrer Streckenpräferenzen berechnet. Diese Berechnungsmethode vermeidet nach Möglichkeit Wohngebiete und Nebenstraßen;
– „Kurz“: Diese Methode zeigt die kürzest mögliche Strecke an. Auch hier werden Wohngebiete nach Möglichkeit gemieden;
– „Kraftstoffsparend“: Diese Routenberechnung kombiniert die Vorteile der beiden vorhergehenden Methoden. Das Navigationssystem verwendet die gleiche Berechnung wie für die schnellste Route, verwendet aber auch andere Straßen, um Kraftstoff zu sparen.

Routenpräferenzen

Die Routenpräferenzen sind Einschränkungen, welche die Berechnung der Route behindern. Im Menü „Routenoptionen“ können Sie die folgenden Elemente aktivieren oder deaktivieren:

– „Autobahnen“: Autobahnen in die Streckenplanung einbeziehen oder aus dieser ausschließen;

– „Mautstraßen (Vignette)“: Zeitweise mautpflichtige Straßen in die Streckenplanung einbeziehen oder aus dieser ausschließen;

– „Mautstraßen (pro Nutzung)“: Mautpflichtige Straßen in die Streckenplanung einbeziehen oder aus dieser ausschließen;

– „Fähren“: Fähren (einschließlich Autoreisezüge) in die Streckenplanung einbeziehen oder aus dieser ausschließen;

– „Autoverladung“: Kombinierten Bahnverkehr in die Streckenplanung einbeziehen oder aus dieser ausschließen;

– „Unbefestigte Straßen“: Einbeziehung oder Nichteinbeziehung unbefestigter Straßen in die Streckenplanung.

– Genehmigung erforderlich: Einbeziehung oder Nichteinbeziehung von zugangsbeschränkten Straßen.

„Karteneinstellungen“

Dieses Menü ermöglicht es, folgende Elemente einzustellen:

– „Automatischer Zoom“: Aktivieren oder Deaktivieren des automatischen Zooms;

– „Automatische Autobahnanzeige“: Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Anzeige von Autobahnschildern;

– „Perspektive“: Auswahl der bevorzugten Perspektive für die Navigation („Niedrig“, „Normal“ oder „Hoch“);

– Kartenfarbe: Wählen Sie den bevorzugten Kartenanzeigemodus („Auto“, „Tag“ oder „Nacht“).

– 3D-Fahrzeuggalerie: Ändern der Standardpositionsmarkierung. Mithilfe des Links- und des Rechts-Pfeils können die verschiedenen Positionsmarkierungen (3D-Fahrzeuge) durchlaufen werden;

Um eine Positionsmarkierung auszuwählen, drücken Sie die Schaltfläche „Hinten“ unter dem gewünschten Fahrzeug.

– „Sonderziele“: Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt die Karte 3D-Ansichten, künstlerische 3D-Ansichten oder 3D-Modelle von Sehenswürdigkeiten;

– „Gebäude“: Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt die Karte 3D-Stadtansichten sowie künstlerische 3D-Ansichten oder 3D-Modellierungen aller Gebäude der Stadt in maßstabsgerechter Größe und korrekter Position an;

– Relief: Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt die Karte eine 3D-Darstellung der Umgebung an.

– „Sonderzielsymbol“: Auswählen der während der Zielführung in der Karte angezeigten Orte oder POI. Es wird empfohlen, so wenig Markierungen wie möglich zu verwenden, um die Karte nicht zu überladen.

Zum Anzeigen bzw. Ausblenden aller Orts- und POI-Kategorien wählen Sie „Alle anzeigen“ bzw. „Alle ausblenden“.

– Für den Zugriff auf eine Liste mit Unterkategorien drücken Sie auf die Orts- oder POI-Kategorie.

– Kreuzen Sie das zu einer Kategorie gehörige Kästchen an, um diese anzuzeigen, oder entfernen Sie das Häkchen, um die Kategorie auszublenden.

„Wo bin ich?“

Diese Funktion liefert detaillierte Informationen zu Ihrer aktuellen Position: Koordinaten und Adresse.

„GPS-Informationen“

Diese Funktion ermöglicht das Abrufen von Informationen zum Status des GPS-Signals.

„Route löschen“

Drücken Sie auf dieses Feld, um die aktuelle Route abzubrechen.

Kontextmenü: mit ausgewähltem Bereich

Fahren Sie mit dem Finger über das Multimedia-Display, um sich in der Karte bewegen und die anderen Kontextmenü-Funktionen aufzurufen:

– „Sonderziele in Cursornähe“
– „Zu Adressbuch hinzufügen“
– „Nachrichten“
– „Cursorposition anzeigen“

„Sonderziele in Cursornähe“

Mit dieser Funktion können Sie Sonderziele in der Nähe der gewählten Position suchen. Sie können alle vom Multimediasystem auf der Karte gefundenen Ergebnisse suchen, filtern, sortieren und anzeigen lassen.

„Zu Adressbuch hinzufügen“

Mit dieser Funktion können Sie die gewählte Position im Adressbuch speichern.

„Nachrichten“

Mit dieser Funktion finden Sie Details (Adresse, Breitengrad und Längengrad) zur gewählten Position.

„Cursorposition anzeigen“

Mit dieser Funktion kehren Sie zur Cursorpositon zurück, wenn Sie sich auf der Zielführungskarte bewegen.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

EINGABE EINES ZIELORTS (1/7)

Menü „Navigation“

Um zu den folgenden Menüs zu gelangen, drücken Sie im Startbildschirm auf „Menü“ und dann auf „Navigation“.

– „Ziel“;
– „Reiseplan“;
– „Verkehrsinfo vorlesen“;
– „Karteneinstellungen“;
– „Einstellungen“.

Für weitere Informationen zur Version der Navigationssoftware und der Karten wählen Sie im Menübildschirm „Navigation“ die Kontextmenü-Schaltfläche und dann „Version“.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der in Ihrem Multimedia-System verfügbaren Bedienungsanleitung durch Drücken auf die Taste des Kontextmenüs aus dem Menübildschirm „Navigation“ und dann auf „Handbuch“.

„Ziel“

Das Menü „Ziel“ bietet mehrere Möglichkeiten zur Eingabe eines Zielorts:

„Adresse“

Diese Rubrik ermöglicht die teilweise oder vollständige Eingabe der Adresse: Land, Stadt, Straße und Hausnummer.
Bei der ersten Verwendung fordert Sie das System auf, das Zielland auszuwählen.

Geben Sie den Namen des gesuchten Orts oder seine Postleitzahl über das Tastenfeld ein.

Das System schlägt Ihnen mehrere Ortsnamen vor.

– Drücken Sie zum Bestätigen auf den Ortsnamen, der angezeigt wird.
– Rufen Sie die vollständige Liste für Ihre jeweilige Suche auf.

Hinweis: Sie können die Tastatur ausblenden, um die vollständige Ergebnisliste anzuzeigen. Drücken Sie dazu ***1***.
– Wählen Sie den gewünschten Ort aus.
– Verfahren Sie gleichermaßen, um die „Straße“ und die „Hausnummer“ einzugeben.

Wenn Sie bei laufender Zielführung die Suche nach einem neuen Ziel starten, können Sie wählen, ob Sie dieses als Zwischenziel, als neues Ziel oder als neues Endziel festlegen möchten.

EINGABE EINES ZIELORTS (2/7)

Sie können die Art des Tastenfelds im Multimediasystem ändern, indem Sie die Taste ***2*** drücken („ABC“, „Qwerty“, „Azerty“ usw.).

Anmerkung: Das System speichert die zuletzt eingegebenen Orte. Sie können direkt einen dieser Orte auswählen.

Anmerkung: Es sind nur Adressen zulässig, die vom System auf der digitalen Karte erkannt werden.

Anmerkung: Standardmäßig zeigt das System das Land und den Ort Ihres letzten Zielorts an. Sie können direkt den Straßennamen angeben, wenn der gewünschte Zielort sich in der gleichen Stadt wie der zuletzt eingegebene Zielort befindet.

Die Spracherkennung für die Eingabe einer Adresse verwenden

Drücken Sie am Bildschirm „Ziel“ und „Reiseplan“ auf die Taste der Spracherkennung und sagen Sie nach dem Signalton den Namen einer Stadt, eine Hausnummer oder einen Straßennamen usw. an.

„Letzte Ziele“

In diesem Menü können Sie einen Zielort in der Liste der zuletzt verwendeten Adressen auswählen. Die Speicherung erfolgt automatisch.

Wählen Sie im Menü „Navigation“ die Option „Ziel“ und dann „Letzte Ziele“.

Wählen Sie in der Liste der gespeicherten Zielorte eine Adresse, um die Zielführung zu starten.

Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

EINGABE EINES ZIELORTS (3/7)

„Sonderziele“

Sonderziele (POI) sind zum Beispiel Dienstleister, Geschäfte oder touristische Sehenswürdigkeiten in der Nähe eines Orts (Ausgangspunkt, Zielort, unterwegs usw.).
Die Sonderziele sind nach Kategorien geordnet: Restaurants, Museen, Parkplätze usw.
Wählen Sie „Ziel“ im Menü „Navigation“ und anschließend „Sonderziele“, um Ihren Zielort anhand von Sonderzielen auszuwählen.

„Schnellsuche“

Eine Liste zeigt alle entlang der Route oder in der Nähe Ihrer aktuellen Position gefundenen POIs an (sofern solche vorhanden sind). Mithilfe des Tastenfelds können Sie die Liste der POIs filtern. Wählen Sie ein POI aus der Liste der Ergebnisse aus, oder geben Sie mit Hilfe des Tastenfelds den Namen/die Art des gesuchten POI ein.

„Benutzerdef. Suche“

Mit dieser Funktion können Sie POIs in einem Ort oder entlang der Route suchen, indem Sie ein Sonderziel aus der vorgeschlagenen Liste auswählen oder es mit Hilfe des Tastenfelds eingeben. Wählen Sie den Suchbereich unter folgenden Kategorien:

– „In einer Stadt“;
– In der Nähe der letzten bekannten Position
– „Unterwegs“ (sofern vorhanden);
– „In Zielnähe“ (sofern vorhanden).

Nach Auswahl eines Suchbereichs zeigt der Bildschirm die verfügbaren POIs nach Kategorien („Alle“, „Flughafen“, „Kfz“ usw.) geordnet an. Wählen Sie eine Kategorie aus.

Alle POIs dieser Kategorie im Suchbereich werden angezeigt. Wählen Sie das gewünschte POI aus, um die Zielführung zu starten.

Kategorien
(Tankstelle/Parken/Restaurant/Übernachtung)

Suchen Sie Sonderziele, indem Sie Kategorien im Menü „Sonderziele“ wählen.
Auf diesem Bildschirm können Sie eine schnelle Suche unter Verwendung von voreingestellten POIs durchführen:
– „Tankstelle“ entlang der Route
– „Parken“ in der Nähe des Zielorts
– „Restaurant“ entlang der Route
– „Übernachtung“ in der Nähe des Zielorts

Ist derzeit keine Route und kein Ziel aktiv, sucht das System diese POIs in der Nähe Ihrer aktuellen oder letzten bekannten Position.

Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

EINGABE EINES ZIELORTS (4/7)

„Adressbuch“

Sie können Adressen im Adressbuch speichern und diese später als Zielort verwenden. Sie haben Zugriff auf die folgenden Funktionen:

„Zuhause“

Mit dieser Rubrik können Sie sich die Strecke nach Hause anzeigen lassen.
Wenn Sie im Menü „Adressbuch“ zum ersten Mal „Home“ wählen, werden Sie vom System aufgefordert, durch Auswahl der GPS-Position, „Adresse“, „Sonderziele“, „Letzte Ziele“, „Aus der Karte“ oder „Koordinaten“ Ihre Privatadresse zu speichern.
Wählen Sie die bevorzugte Methode für die Eingabe Ihrer Privatadresse aus, und bestätigen Sie.

„Arbeit“

In diesem Menü können Sie die Zielführung zu Ihrem Arbeitsort starten.

Wenn Sie im Menü „Adressbuch“ zum ersten Mal „Arbeit“ wählen, werden Sie vom System aufgefordert, durch Auswahl der GPS-Position, „Adresse“, „Sonderziele“, „Letzte Ziele“, „Aus der Karte“ oder „Koordinaten“ die Anschrift Ihrer Arbeitsstätte zu speichern.
Wählen Sie aus, wie Sie die Adresse Ihrer Arbeitsstätte eingeben möchten, und bestätigen Sie dann.

Hinweis: Um Ihre Privatadresse oder die Anschrift Ihrer Arbeitsstätte zurückzusetzen, drücken Sie im Menü „Adressbuch“ die Kontextmenütaste und anschließend „Privatadresse zurücksetzen“ oder „Anschrift der Arbeitsstätte zurücksetzen“.

„Koordinaten“

Mit dieser Funktion kann ein Zielort mithilfe von Koordinaten (Längen- und Breitengrad) bestimmt werden.

„Auf Karte suchen“

Mit dieser Funktion kann ein Zielort über einen auf der Karte gewählten Ort eingegeben werden.

Wählen Sie im Menü „Navigation“ die Option „Ziel“ und dann „Auf Karte suchen“.

Bewegen Sie den Cursor in der Karte auf Ihr Ziel, und bestätigen Sie, indem Sie auf „OK“ drücken: Das System berechnet die Route.

Kontextmenü *4*

Wählen Sie einen Zielort wie oben beschrieben, und drücken Sie auf ***4***, um auf folgende Funktionen zuzugreifen:
– „Sonderziele in Cursornähe“
– „Zu Adressbuch hinzufügen“;
– „Nachrichten“.

„Sonderziele in Cursornähe“

Mit dieser Funktion können Sie Sonderziele in der Nähe der gewählten Position suchen. Sie können die Sonderziele suchen, filtern und sortieren und alle vom System gefundenen Ergebnisse auf der Karte anzeigen.

„Zu Adressbuch hinzufügen“

Mit dieser Funktion können Sie die gewählte Position im Adressbuch speichern.

„Nachrichten“

Mit dieser Funktion finden Sie Details (Adresse, Breitengrad und Längengrad) zur gewählten Position.

Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

Zielort bestätigen

Sobald die Informationen zu Ihrem Zielort eingegeben sind, zeigt das System eine Übersicht der Route zur Bestätigung an. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK am unteren Rand des Bildschirms. Das System wird die Berechnung durchführen.

Anmerkung: Die Berechnungskriterien können in den Parametern der Route geändert werden.

Am Ende der Berechnung zeigt das System die Navigationsübersicht an.

Hinweis: wenn Sie den Bildschirm nicht berühren, wird nach zehn Sekunden diese Seite geschlossen und automatisch die Zielführung gestartet, sofern es keine Ihre Strecke beeinträchtigenden Einschränkungen gibt.

Um Ihr Ziel zu bestätigen und die Zielführung zu aktivieren, drücken Sie auf die Taste „Los“.

Hinweis: Ohne aktive Route wird in der Karte der Schnellzugriff auf das „Ziel“-Menü ***3*** angezeigt.

Streckenübersicht

Der Bildschirm ist in zwei Bereiche geteilt:

– Bereich ***5*** zeigt die verwendete Berechnungsmethode;

– die Routenbereich ***6*** zeigt eine Routenzusammenfassung (Entfernung, Fahrtzeit, Verkehrsaufkommen und Einschränkungen auf Ihrer Route).

Um die Zielführung zu Ihrem Zielort zu starten, drücken Sie auf die Taste „Los“ am unteren Rand des Displays.

Kontextmenü *7*

Für den Zugriff auf die folgenden Menüs drücken Sie die Kontextmenütaste ***7***:

– „Alternative Routen“
– „Reiseplan“;
– „Routenoptionen“;
– „Route zu Adressbuch hinzuf.“;
– Route simulieren

„Alternative Routen“

Diese Option ermöglicht es, die Art der Routenberechnung über eine der drei folgenden vorgeschlagenen Modi zu ändern (rechts im Display):

– „Schnell“
– „Kraftstoffsparend“;
– „Kurz“

„Reiseplan“

Am oberen Rand des Bildschirms gibt es drei Registerkarten („Normal“, „Straßen“ und „Zusammenfassung“), mit denen Sie eine Vorschau der Route zu Ihrem Zielort einsehen können.

EINGABE EINES ZIELORTS (7/7)

„Routenoptionen“

„Routenplanungsmethode“

Mit dieser Funktion kann die Art der Routenberechnung geändert werden. Indem Sie eine Art der Routenberechnung wählen, legen Sie diese Art der Routenberechnung standardmäßig auch für Ihre nächsten Zielorte fest.

Die verschiedenen Arten der Routenberechnung finden Sie im Kapitel „Karteneinstellungen“.

Routenpräferenzen

Die Routenpräferenzen sind Einschränkungen, welche die Berechnung der Route behindern. Weitergehende Informationen finden Sie im Abschnitt „Karteneinstellungen“.

„Alternative Routen“

Mit dieser Funktion kann die zuvor im Adressbuch des Multimediasystems eingetragene Route hinzugefügt werden.

Garantie für die neueste Kartenversion

Nach Lieferung Ihres Neufahrzeugs verfügen Sie über eine maximale Frist, um das Kartenmaterial kostenlos zu aktualisieren. Nach diesem Zeitraum sind die Updates kostenpflichtig.

Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an einen Vertragspartner.

Es sind regelmäßige Updates für die Straßenkarten verfügbar. In einigen Fällen ist es möglich, dass Straßen geändert oder neue Straßen gebaut werden und dass das Kartenmaterial noch nicht aktualisiert wurde.

Anzeige des Verkehrs

Das Navigationssystem zeigt auf der Karte Informationen zu Verkehrsbehinderungen an:

– durch Farbmarkierungen: je nach Verkehrslage von Grün bis Rot, bzw. Schwarz für geschlossene Straßen;

– durch Anzeigen von Verkehrssymbolen.

Ein Verkehrssymbol wird in der Navigationsansicht angezeigt, wenn Verkehrsereignisse gemeldet werden. Wenn im weiteren Verlauf Ihrer Route eine Verkehrsbeeinträchtigung auftritt, zeigt ein Symbol die Art der Verkehrsbeeinträchtigung an.

Übersicht der Verkehrsereignisse

Drücken Sie auf das Symbol „Verkehrsinfo vorlesen“, um eine Übersicht der Ereignisse auf Ihrer Route anzuzeigen.

Liste der Verkehrsereignisse

Drücken Sie im Bildschirm „Übersicht Ereignisse“ auf „Liste der Ereignisse“, um alle Ereignisse anzuzeigen, die sich auf ihre Route auswirken können. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.

Details des Verkehrsereignisses

Drücken Sie auf eines der Elemente der Liste, um die Details sowie den betroffenen Straßenabschnitt auf der Karte anzuzeigen.

Wählen Sie „Mehr“ damit die aktuelle Verkehrssituation auf der Karte angezeigt wird.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

Menü „Verkehrsinfo vorlesen“

Drücken Sie im Startbildschirm auf „Menü“ > „Navigation“ > „Verkehr“, um die aktualisierten Verkehrsinformationen aufzurufen.
Die Funktion „Verkehr“ nutzt den TMC-Informationsdienst (Traffic Message Channel) auf dem FM-Band oder empfängt Informationen über das Internet. Dieser Dienst informiert Sie durch Markieren von Punkten auf der Karte über Verkehrsbeeinträchtigungen auf den wichtigsten Straßen.

Die Verfügbarkeit der „Verkehrsinfo vorlesen“-Services kann abweichen.

Verkehrsinfo-Parameter

Drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Verkehrsparameter“, um auf folgende Einstellungen zuzugreifen:

„Verkehrsinfo vorlesen“

Wählen Sie ein „TomTom Traffic“-Abonnement aus, um Verkehrsinformationen online und in Echtzeit zu empfangen. Dieser Dienst bietet häufigere Aktualisierungen (etwa alle zwei Minuten) und deckt Haupt- und Nebenstraßen ab.

Am Ende des Abonnementzeitraums wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm Ihres Multimediasystems angezeigt. Sie können Ihr Abonnement zu einem späteren Zeitpunkt verlängern.

Wenn Sie Ihr Abonnement nicht verlängern möchten, können Sie den TMC-Informationsdienst nutzen (die Verkehrsinformationen dieses Diensts werden jedoch seltener aktualisiert). Laden Sie hierzu mithilfe des Multimediasystems die Anwendung aus dem R-Link Store herunter und installieren Sie sie.

„Umleitung“

Aktivieren Sie diese Option, damit das Navigationssystem Verkehrsinformationen in Echtzeit nutzen kann, um Ihre Route zu berechnen.

Wenn Ereignisse Ihre Route beeinträchtigen, kann das Navigationssystem für einzelne oder für alle Ereignisse eine Umleitung vorschlagen. Es kann auch vorschlagen, auf eine Umfahrung der Ereignisse zu verzichten.

„Arten von Meldungen“

Wählen Sie diese Option, um die Liste der Arten von Verkehrsereignissen zu öffnen. Für jede Art Verkehrsereignis:

– „Meldung beachten“: Aktivieren Sie diese Funktion, damit das System das Ereignis beim Prüfen einer möglichen Neuberechnung der Route berücksichtigt.
– „Sichtbar“: Aktivieren Sie diese Funktion, um die zuvor ausgewählte Verkehrsbeeinträchtigungen im Routenverlauf sichtbar zu machen.

Hinweis: Die anderen oben genannten Optionen sind nur bei aktivierter Funktion „Verkehr“ verfügbar.

Menü „Reiseplan“

Für den Zugriff auf die folgenden Menüs drücken Sie im Startbildschirm auf „Menü“ > „Navigation“ > „NAV“ > „Route“:

– „Route ändern“;
– „Route löschen“;
– „Verkehrsinfo“;
– „Zu vermeiden“;
– „Übersicht“;
– „Routenoptionen“.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

„Route ändern“

Hinweis: Dieses Menü ist verfügbar, wenn eine Strecke gespeichert ist. Ist keine Route gespeichert, können Sie durch Auswahl der Funktion „Neue Route“ eine erstellen.

Einen Ausgangspunkt festlegen

Um einen Ausgangspunkt auf der Strecke festzulegen, drücken Sie auf ***1***, „Ausgangspunkt wählen“, dann auf „Neuen Punkt festlegen“.

Legen Sie einen Ort genauso, wie Sie einen Zielort eingeben würden. Standardmäßig ist als Ausgangspunkt Ihre aktuelle GPS -Position festgelegt.

Sobald Ihre Ausgangsposition festgelegt ist, können Sie die Route simulieren, die Sie zum Ziel nehmen werden. Drücken Sie die Taste „Los“. Nachdem Ihre Route geplant wurde, wählen Sie im Kontextmenü die Option „Route simulieren“.

Hinzufügen eines Zielorts

Um einen neuen Zielort festzulegen, drücken Sie auf ***3*** und geben den gewünschten Zielort ein. Sie können ein Sonderziel (POI) auswählen, wie zuvor beschrieben.

Zwischenstopp eingeben

Mit ***4*** können Sie Zwischenziele zwischen Start- und Endpunkt Ihrer Route einfügen (wenn Sie beispielsweise unterwegs jemanden an einem nicht direkt an der Route liegenden Ort abholen möchten). Legen Sie einen Ort genauso, wie Sie einen Zielort eingeben würden. Ihr System berechnet dann eine neue Route, die vor Erreichen Ihres Zielorts über die gewünschten Etappe(n) führt.

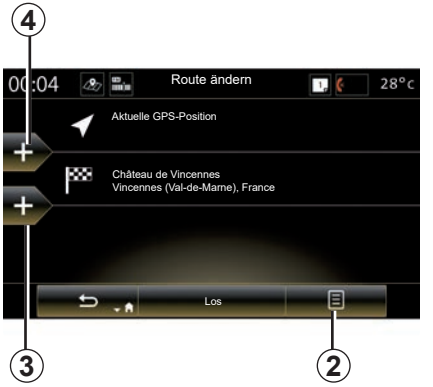

Kontextmenü *2*

Das Kontextmenü ***2*** ermöglicht es, auf folgende Funktionen zuzugreifen:

– Wählen und Löschen: Mithilfe dieser Funktion lassen sich spezifische Zwischenziele entlang der Route oder gleich die gesamte Route löschen.

– „Neu ordnen“: Sie können die Liste Ihrer Zwischenstopps manuell neu anordnen.

Zum Bestätigen Ihrer Route drücken Sie „Los“ am unteren Rand des Displays. Das System berechnet die neue Route und startet die Zielführung.

„Zielführung abbrechen“

Wählen Sie diese Funktion, um die aktuelle Zielführung abzubrechen.

„Verkehrsinfo“

Diese Funktion zeigt die Verkehrslage auf der Strecke an.

„Zu vermeiden“

Um bestimmte Straßenabschnitte zu meiden (z. B. bei einem vom System nicht gemeldeten Stau), wählen Sie „Zu vermeiden“ im Menü „Reiseplan“.

Sie können auswählen, folgende Elemente zu vermeiden:

– „Sonderabschnitte meiden“: Um Straßen eines bestimmten Typs auf der Strecke zu vermeiden. Beispielsweise ist es möglich, einen Autobahnabschnitt oder eine Fähre zu meiden.

– „Abschnitt der Navigation“: Dient der Angabe, auf welcher Streckenlänge die gespeicherte Route gemieden werden soll. Am Bildschirm werden die Entfernung, der umgangene Bereich der Route und die Umgehungsstrecke auf der Karte angezeigt. Im oberen Bereich des Bildschirms können Sie zudem den Unterschied in der Fahrtstrecke sowie in der geschätzten Fahrtdauer im Vergleich zur ursprünglichen Route sehen.

– „Bestimmte Straße meiden“: Um eine Straße auf der Strecke zu vermeiden. Sie können beispielsweise eine Straße vermeiden, auf der Sie ein hohes Verkehrsaufkommen erwarten, auch wenn die Verkehrsinformationen dies nicht melden.

– „Ursprungsroute wiederherstellen“: Um zuvor festgelegte Umleitungen zu annullieren.

In jedem Fall wird eine Streckenübersicht angezeigt, auf der Sie den vermiedenen Straßenabschnitt, die Umgehung und den geschätzten Unterschied in Länge und Dauer sehen können.

Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie auf „Bestätigen“.

„Übersicht“

Es ist möglich, eine Streckenübersicht anzuzeigen, indem Sie im Menü „Route“ auf „Übersicht“ drücken oder nachdem Sie einen Zielort ausgewählt und eine Route berechnet haben. Das Multimediasystem zeigt Informationen zu Ihrer Route an (Entfernung, Fahrtzeit, Straßenarten, Verkehr usw.).
Wenn eine Route vorliegt, können Sie mithilfe des Bedienelements ***5*** eine präzisere Darstellung Ihres Zielorts erhalten.

Kontextmenü *5*

Drücken Sie auf ***5***, um folgende Funktionen aufzurufen:

– „Alternative Routen“
– „Reiseplan“;
– „Routenoptionen“;
– „Route zu Adressbuch hinzuf.“;
– Route simulieren

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Eingabe eines Zielorts“.

„Routenoptionen“

„Streckentyp“

Diese Funktion ermöglicht es, die Berechnungsart der aktuellen Route zu ändern und diese neue zu berechnen. Indem Sie diesen Typ von Route auswählen, legen Sie auch die Standardmethode der Routenberechnung für künftige Routenberechnungen fest.

Die verschiedenen Arten der Routenberechnung finden Sie im Kapitel „Karteneinstellungen“.

Routenpräferenzen

Die Routenpräferenzen sind Einschränkungen, welche die Berechnung der Route behindern. Weitergehende Informationen finden Sie im Abschnitt „Karteneinstellungen“.

NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN (1/3)

Menü „Einstellungen“

Drücken Sie „Navigation“ „Einstellungen“, und wählen Sie dann die Unterkategorie, die Sie ändern möchten:

– „Audio und Warnungen“;
– „Routenoptionen“;
– Verkehrsinfo-Parameter
– „Karteneinstellungen“;
– „Anweisungseinstellungen“.

Zur Reinitialisierung Ihrer Daten und zum Zurückstellen auf die Standardwerte drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Reset“.

In einigen Ländern ist es illegal, die Option „Radarwarner“ zu aktivieren; dies kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

„Audio und Warnungen“

In diesem Menü können Sie die synthetische Stimme im Multimediasystem, die verschiedenen Töne und die Navigationsmeldungen festlegen.

„Navigationsstimme“

In diesem Menü können Sie folgende Elemente einstellen:

– Auswählen der synthetischen Stimme;
– Anpassen der synthetischen Stimme;
– Auswählen der Sprache für die synthetische Stimme
– Detailgrad der übermittelten Sprachinformationen (Minimum, Standard, Detailliert usw.)
– Art der verwendeten Stimme (weiblich oder männlich)

Hinweis: Die gewählte Art der verwendeten Stimme gilt für die Navigation, die Spracherkennung und die Apps.

„Warnpunkteinstellungen“

In diesem Menü können Sie die verschiedenen Sicherheitswarnungen aktivieren oder deaktivieren und so konfigurieren, dass ein akustisches Signal und/oder ein visueller Alarm ausgegeben wird, wenn sich das Fahrzeug bestimmten Orten wie Schulen, Bahnübergängen, Gefahrenzonen usw. nähert.

Sie können das Navigationssystem so programmieren, dass es diese kritischen Zonen auf der Karte anzeigt und Sie durch ein akustisches Signal informiert, wenn Sie sich diesen Zonen nähern.

Für manche dieser Zonen gibt es eine gesetzliche oder empfohlene Höchstgeschwindigkeit. Das akustische Signal kann unterschiedlich sein, je nachdem ob Ihre Geschwindigkeit unter der vorgeschriebenen Geschwindigkeit oder darüber lag.

Wählen Sie, ob Sie bei Annäherung an diese kritischen Zonen gewarnt werden möchten oder nur bei Geschwindigkeitsüberschreitung.

NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN (2/3)

„Warnungen für Warnschilder“

Über dieses Menü können Sie die verschiedenen Verkehrsschilder-Warnmeldungen aktivieren oder deaktivieren. Aktivieren Sie diese Funktion, sodass das System die Annäherung an bestimmte Streckenabschnitte (Hindernisse, scharfe Kurven, Kreuzungen usw.) durch Verkehrsschilder in der Kartenansicht anzeigt. Legen Sie für jede Warnsignalkategorie fest, in welcher Form (Audio und/oder visuell) und in welchem Abstand zur Gefahr diese Warnsignale ausgegeben bzw. angezeigt werden sollen.

„Routenwarnung“

In diesem Menü können Sie Warnmeldungen für Bereiche aktivieren bzw. deaktivieren, die sich auf Ihre Route auswirken, beispielsweise Fußgängerzonen, Sperrgebiete oder Zonen, für die eine besondere Zugangsberechtigung erforderlich ist.

„Routenoptionen“

„Routenplanungsmethode“

Mit dieser Funktion kann die aktuelle Art der Routenberechnung geändert und die Route, falls nötig, neu berechnet werden. Indem Sie diesen Typ von Route auswählen, legen Sie auch die Standardmethode der Routenberechnung für künftige Routenberechnungen fest.

Die verschiedenen Arten der Routenberechnung finden Sie im Kapitel „Karteneinstellungen“.

Routenpräferenzen

Die Routenpräferenzen sind Einschränkungen, welche die Berechnung der Route behindern. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Karteneinstellungen“.

Verkehrsinfo-Parameter

In diesem Menü können Sie:
- Aktivieren/Deaktivieren der Verkehrsinformationen
- Konfigurieren von Umleitungen um Ereignisse (das Navigationssystem berechnet eine neue Route)
- Auswählen der Art des Ereignisses und seiner Anzeige auf der Karte

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu „Verkehr“.

Hinweis: Die Verfügbarkeit der „Verkehrsinfo vorlesen“-Services kann abweichen.



„Karteneinstellungen“

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Kartenanzeige, die Kartenperspektive usw. einzustellen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Karteneinstellungen“.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN (3/3)

„Anweisungseinstellungen“

Dieses Menü ermöglicht die Anzeige der Informationen zu Ihrer Route auf dem Navigationsdisplay.

„Datenfelder“

Die Datenfelder in der Ecke des Navigationsdisplays können individuell gestaltet werden. Wählen Sie diese Option und die Werte, welche Sie dort anzeigen wollen. Die Werte können unterschiedlich sein, je nachdem ob Sie mit einer bestimmten Route oder ohne einen bestimmten Zielort gefahren sind. Sie können die Anzeige der Entfernung bis zu Ihrem Zielort/nächsten Zwischenstopp, die verbleibende Zeit bis zu Ihrem Zielort/nächsten Zwischenstopp oder die geplante Ankunftszeit an Ihrem Zielort/Ihrem nächsten Zwischenstopp anzeigen lassen.

„Tunnelansicht“

Wenn Sie in einen Tunnel einfahren, können die Straßen und Gebäude an der Oberfläche die Ansicht beeinträchtigen. Diese Funktion bietet eine allgemeine Ansicht des Tunnels anstelle der Karte an. Außerdem werden eine Draufsicht des Tunnels sowie die verbleibende Entfernung bis zum Ende des Tunnels angezeigt.

Zur Reinitialisierung Ihrer Daten und zum Zurückstellen auf die Standardwerte drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Reset“.

„Verkehrsschild“

Jedes Mal, wenn diese verfügbar sind, werden wichtige Informationen, ähnlich den Informationen, welche auf echten Verkehrsschildern zu finden sind, im oberen Bereich der Karte angezeigt. Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren.

„Kreuzungsübersicht“

Wenn Sie sich einer Autobahnausfahrt oder einer komplexen Kreuzung nähern und entsprechende Informationen verfügbar sind, wird die Karte durch eine Ansicht der Ausfahrt oder Kreuzung 3D ersetzt. Sie können diese Funktion aktivieren oder die Standardanzeige für die gesamte Route beibehalten.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Multimedia

Radio hören 3.2
Multimedia 3.10
Fotos 3.12
Video 3.14
Multimediasystem 3.16

Menü „Multimedia“

Drücken Sie im Hauptmenü auf „Multimedia“ und dann auf „Radio“ oder auf die Schnellzugriffstaste ***1*** in einem beliebigen Menü.

„Radio“

Auswahl eines Frequenzbereichs

Durch Drücken von „Band“ im Multimedia-Display „FM“, „AM“ oder „DR“ (Digitalradio) auswählen.

Es ist außerdem möglich, einen Frequenzbereich über die Bedieneinheit unter dem Lenkrad auszuwählen.

Es ist auch möglich, mit der Taste an der Bedieneinheit unter dem Lenkrad einen gespeicherten Sender auszuwählen.

„AM“

Radiosender einstellen AM

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Radiosender einzustellen. Nachdem Sie „AM“ gewählt haben, drücken Sie auf die Register ***2*** oder ***3***, um den gewünschten Modus zu wählen.
Zwei Suchmöglichkeiten sind verfügbar:

– Modus „Frequenzen“ (Register ***3***);
– Modus „Preset“ (Register ***2***).

„FM“

Radiosender einstellen FM

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Radiosender einzustellen. Nachdem Sie „FM“ gewählt haben, drücken Sie auf die Register ***2***, ***3*** oder ***4***, um den gewünschten Modus zu wählen. Drei verschiedene Suchlaufmodi stehen zur Verfügung:

– Modus „Frequenzen“ (Register ***3***);
– Modus „Sender“ (Register ***4***);
– Modus „Preset“ (Register ***2***).

Modus „Frequenzen“

Dieser Modus ermöglicht die manuelle oder automatische Sendersuche durch das Durchsuchen des gewählten Frequenzbereichs.

Um den Frequenzbereich zu durchsuchen, habe Sie zwei Möglichkeiten:

– Manuelle Sendersuche: Um den Frequenzbereich in Frequenzschritten zu durchsuchen, drücken Sie nacheinander auf den Frequenzbereich ***5*** oder drücken Sie auf die Taste ***6***.
– Automatische Suche: Wechseln Sie vor oder zurück zum nächsten Sender, indem Sie auf ***7*** drücken.

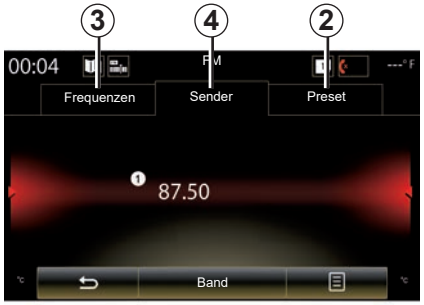

Modus „Sender“ (nur FM)

In diesem Modus können Sie in einer alphabetischen Liste einen Radiosender finden, dessen Namen Sie kennen. In diesem Modus sind bis zu 50 Sender abrufbar.

Durch schnelles Durchsuchen der Liste können Sie alle Sender durchlaufen lassen. Der Radiosender ***8***, bei dem Sie die Suche anhalten, wird abgespielt. Sie können auch auf einen Radiosender in der Liste drücken.

Wenn Radiosender nicht das System RDS verwenden oder das Fahrzeug sich in einem Bereich mit schlechtem Empfang befindet, erscheint der Name der Sender nicht im Display. Es wird nur ihre Frequenz angezeigt und am Listenanfang geordnet.

„Als Voreinstellung speichern“

Mit dieser Funktion können Sie den aktuell gehörten Sender speichern. Verfahren Sie dazu wie folgt:

– Im Modus „Frequenzen“ oder „Sender“ „***10***“ und dann „Als Voreinstellung speichern“ drücken und einen Speicherplatz ***9*** auswählen.

Oder

– Halten Sie im Modus „Preset“ eine der Tasten ***9*** gedrückt, bis Sie einen Signalton hören und oben im Bildschirm eine Meldung angezeigt wird.

Es ist möglich, bis zu zwölf Sender pro Frequenzbereich zu speichern.

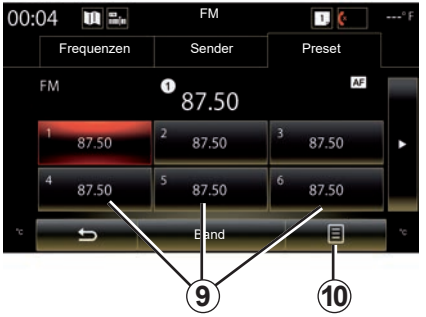

Modus „Preset“

In diesem Modus können Sie die zuvor gespeicherten Radiosender abrufen. Weitere Informationen finden Sie unter „Sender speichern“ in diesem Kapitel.
Drücken Sie auf eine der Tasten ***9*** (1 bis 12), um den Radiosender auszuwählen, den Sie hören möchten.

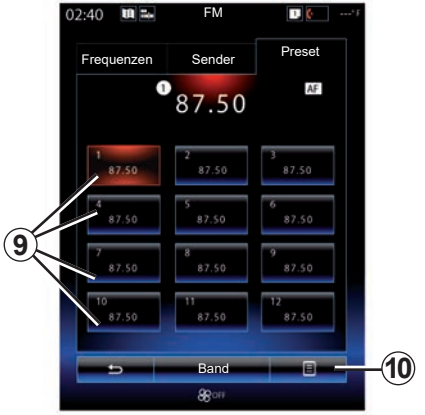

Kontextmenü *9*

Je nach gewähltem Frequenzbereich (AM oder FM) und aktiviertem Modus drücken Sie für folgende Zwecke auf ***10***:

– „Quelle ändern“;
– „Als Voreinstellung speichern“;
– auf die Radio-„Einstellungen“ zugreifen;
– auf die „Audioeinstellungen“ zugreifen.

„Quelle ändern“

Mit dieser Funktion können Sie die Audioquelle wechseln („Radio“, „USB“, „AUX“ usw.).

Mit der Taste an der Bedieneinheit unter dem Lenkrad können Sie die Audioquelle ändern.

Es ist auch möglich, mit der Taste an der Bedieneinheit unter dem Lenkrad einen gespeicherten Sender auszuwählen.

RADIO HÖREN (4/8)

„Einstellungen“

Über dieses Menü können Sie die folgenden Elemente aktivieren und deaktivieren:

– « AM » ;
– „Radiotext“
– „Region“
– „TA/I-Traffic“.

„**AM**“

In diesem Menü können Sie den Frequenzbereich „AM“ aktivieren/deaktivieren.

„Radiotext“
(Textinformationen)

Bestimmte FM-Radiosender senden Textinformationen zum aktuell gehörten Programm (z. B. den Titel eines Stücks).

Anmerkung: Diese Informationen stehen nur bei bestimmten Sendern zur Verfügung.

„Region“

Wenn die Funktion „Region“ aktiviert und die Signalstärke für den Empfang des aktuell eingestellten Senders zu schwach ist, wechselt das Radio nur dann zu einem anderen Sender, wenn dieser die gleiche Art von Programm überträgt.

Wenn die Funktion „Region“ deaktiviert ist und die Signalstärke für den Empfang der eingestellten Frequenz zu gering ist, wechselt das Radio auf eine neue Frequenz, auf der möglicherweise ein je nach Region abweichendes Programm übertragen wird.

„TA/I-Traffic“
(Verkehrsinformationen)

Ist diese Funktion aktiviert, ermöglicht das Audiosystem, je nach Land, die automatische Durchgabe von Informationsmeldungen, sobald diese von bestimmten Sendern des FM-Bereichs ausgestrahlt werden.

Sie müssen einen Radiosender auswählen, der Verkehrsinformationen überträgt.

Hinweis: Wird derzeit eine andere Audioquelle verwendet (USB, Bluetooth), wird die Wiedergabe bei jedem Empfang von Verkehrsinformationen automatisch unterbrochen.

„Audioeinstellungen“

Mit dieser Funktion können Sie die Balance einstellen sowie die Bässe und Höhen verstärken bzw. dämpfen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Multimedia-Einstellungen“.

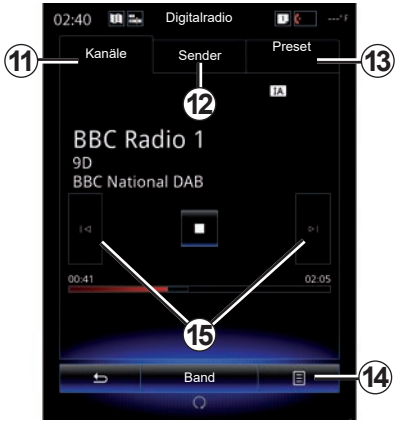

« DR »

Radiosender einstellen DR
(Digital Audio Broadcasting)

Digitalradio bietet eine breitere Senderauswahl, eine bessere Hörqualität und zusätzliche Informationen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Radiosender zu wählen. Nachdem Sie „DR“ gewählt haben, drücken Sie auf eines der drei Register, um den gewünschten Modus zu wählen:
– Modus „Kanäle“ ***11***;
– Modus „Sender“ ***12***;
– Modus „Preset“ ***13***.

Modus „Kanäle“
Dieser Modus ermöglicht das manuelle Suchen nach Radiosendern durch Drücken auf eine der Tasten ***15***.

Modus „Sender“ und „Preset“
Siehe die Informationen zum Modus „List“ und zum Modus „Preset“ in diesem Kapitel.

Kontextmenü *14*

Je nach ausgewähltem Modus hat ***14*** folgende Funktion:
– auf „Interaktiver Dienst“ zugreifen;
– „Quelle ändern“ (Radio, USB usw.);
– „Als Voreinstellung speichern“;
– „Liste aktualisieren“;
– Rufen Sie die „Einstellungen“ oder „Multimedia-Einstellungen“ des Modus DR auf.

Es ist auch möglich, mit der Taste an der Bedieneinheit unter dem Lenkrad einen gespeicherten Sender auszuwählen.

„Interaktiver Dienst“
Drücken Sie auf ***14***, dann auf „Interaktiver Dienst“, um:
– auf „EPG“ zugreifen;
– auf „Diashow“ zugreifen;
– auf die „Grafik-Dienst“ zugreifen.

„EPG“ (EPG)

Dieses Menü zeigt das Programmangebot des DR-Radios (Digital Audio Broadcast) an.

„Grafik-Dienst“

Über dieses Menü können Sie die Website des derzeit eingestellten Senders anzeigen.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

„Diashow“

Über dieses Menü können Sie die vom Sender bereitgestellten Bilder als Diashow anzeigen.

Sie können auf das Menü auch zugreifen, indem Sie auf ***16*** drücken.

Hinweis: Wenn die Funktion Timeshift (direkte Steuerung) deaktiviert ist, wird die Diashow ***16*** angezeigt.

„Quelle ändern“

Mit dieser Funktion können Sie die Audioquelle wechseln („Radio“, „USB“, „AUX“ usw.).

Einen Sender speichern

Drücken Sie im Modus „Kanäle“ oder im Modus „Sender“ auf „***14***“ und dann auf „Als Voreinstellung speichern“.

Sie können auch lange auf eine der Preset-Tasten drücken, bis ein akustisches Signal ertönt.

Es ist möglich, bis zu zwölf Sender pro Frequenzbereich zu speichern.

„Liste aktualisieren“

Wählen Sie dieses Menü, um die Liste der Radiosender zu aktualisieren.

Mit der Taste an der Bedieneinheit unter dem Lenkrad können Sie die Audioquelle ändern.

„Einstellungen“

Drücken Sie in einem der Modi „Kanäle“, „Sender“ oder „Preset“ „***14***“ und dann „Einstellungen“, um auf die Einstellungen des Digitalradios zuzugreifen. Über die Einstellungen können Sie die folgenden Elemente aktivieren und deaktivieren:

– „Radiotext“
– „Simulcast/Handover“
– „Timeshift“
– „TA/I-Traffic“
– „I-Mitteilung“

„Radiotext“
(Textinformationen)

Bestimmte Digitalradio-Sender senden Textinformationen zum aktuell gehörten Programm (z. B. den Titel eines Stücks).

Anmerkung: Diese Informationen stehen nur bei bestimmten Sendern zur Verfügung.

„Simulcast/Handover“

Wenn diese Funktion aktiviert und der Empfang des digitalen FM-Senders schlecht ist, schaltet das Audiosystem automatisch auf die analoge Version um.

Sobald der Empfang wieder verfügbar ist, stellt das Audiosystem automatisch eine erneute Verbindung zum selben digitalen FM -Sender her.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Sender sowohl auf FM wie auf DAB sendet.

„Timeshift“
(Verbindungsübergabe)

Diese Funktion ermöglicht das Hören des Radiosenders über die Wiedergabeleiste ***18***. Drücken Sie auf ***17***, um das Audiosystem auf Pause zu setzen und beginnen Sie mit der Aufzeichnung des aktuell gehörten Senders. Drücken Sie auf „▶“, um die Wiedergabe des aufgezeichneten Senders fortzusetzen. Nach der Wiedergabe können Sie die Wiedergabeleiste ***18*** verwenden, um die Aufzeichnung noch einmal zu hören.

Anmerkung: Drücken Sie auf „Live“ oder warten Sie, bis die Wiedergabeleiste am Ende angekommen ist, um wieder zur Live-Wiedergabe des Senders zu wechseln.

„TA/I-Traffic“
(Verkehrsinformationen)

Je nach Land ermöglicht diese Funktion Ihrem Audiosystem, den automatischen Empfang der Verkehrsinformationen, di von bestimmten Digitalradio-Sendern gesendet werden.

„I-Mitteilung“

Drücken Sie auf „I-Mitteilung“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die nachfolgend angegebenen Ansagen. Für jede aktivierte Funktion ermöglicht das Audiosystem den automatischen Empfang von entsprechenden Informationsmeldungen, sobald diese von bestimmten Digitalradio-Sendern ausgestrahlt werden:

– „Verkehrsmeldungen“;
– „Warnung“;
– „Nachrichten“
– „Wetter“;
– „Veranstaltungen“;
– „Besondere Veranstaltungen“;
– „Radioinfo“;
– „Sport“;
– „Finanzen“.

Menü „Multimedia“

Drücken Sie im Hauptmenü auf „Multimedia“ und dann auf „Medien“ oder drücken Sie in einem beliebigen Menü auf die Schnellzugriffstaste ***1***, um direkt auf den derzeit genutzten Medientyp zuzugreifen.

„Medien“

Mit diesem Menü können Sie Musik von einer externen Quelle hören (Audio-CD, USB, USB, SD-Karte usw.). Wählen Sie in der folgenden Liste eine mit dem System verbundene Eingangsquelle aus, um auf die Audiodateien zuzugreifen:

- „USB-1“ (USB-Anschluss)
- „USB-2“ (USB-Anschluss)
- « Bluetooth » ;
- „SD“ (SD-Karte);
- „CD“ (Audio-CD oder MP3)
- „AUX-1“ (Klinkenbuchse)
- „AUX-2“ (Klinkenbuchse)

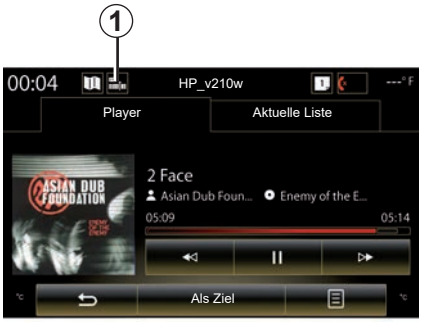

Anmerkung

- Die vorstehend beschriebenen Eingangsquellen können variieren.
- Je nach gewählter Audioquelle sind bestimmte Funktionen nicht verfügbar.
- Bestimmte Audioquellen (USB-Speichermedium, SD-Karte und CD) starten automatisch, sobald sie erkannt werden.
- Das USB-Speichermedium bzw. die SD-Karte muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein. Die Kapazität muss zwischen 8GB und höchstens 32GB liegen.

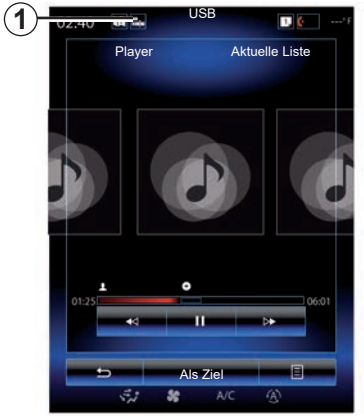

Über den Hauptordner haben Sie Zugriff auf:

- Audiodateien
- Ordner, Musik, Genres, Interpreten, Alben und Wiedergabelisten
- Ordner und/oder Audiodateien

Hinweis: Einige Quellen werden auf dem Bildschirm ausgegraut angezeigt und können nicht ausgewählt werden.

Mit der Taste an der Bedieneinheit unter dem Lenkrad können Sie Medien wechseln.

„Player“

Sie haben die Wahl zwischen der Wiedergabe aller Audiotitel oder der Wiedergabe eines einzelnen Titels.
Während der Wiedergabe eines Titels können Sie:

– auf die aktuelle Wiedergabeliste zugreifen ***2***;
– Für den Zugriff auf den nächsten Titel drücken Sie ***3***. Wenn Sie diese Schaltfläche gedrückt halten, durchlaufen Sie den aktuellen Titel im schnellen Vorlauf.
– die Wiedergabe unterbrechen, indem Sie auf ***5*** drücken;
– Für den Zugriff auf den vorherigen Titel drücken Sie ***6***;

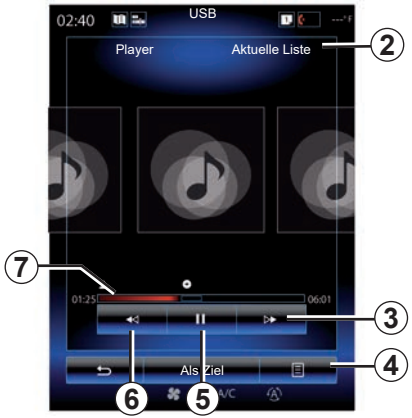

– den Scroll-Balken ***7*** anzeigen und zur Auswahl des Medientyps verwenden.

Hinweis: Je nach der verbundenen Eingangsquelle kann sich die Anzeige im Multimedia-Display ändern.

„Als Ziel“

Um auf die nach Kategorien („Playlisten“, „Interpreten“, „Alben“, „Podcast“ usw.) geordneten Wiedergabelisten zuzugreifen, drücken Sie die Taste Browser.

Hinweis: Standardmäßig gibt das System alle Titel wieder. Die vorstehend beschriebenen Wiedergabelisten sind abhängig von der angeschlossenen Eingangsquelle.

Kontextmenü *4*

Während der Wiedergabe bietet das ***4***-Kontextmenü die folgenden Möglichkeiten:

– den Wechsel der Quelle;
– die fortlaufende Wiedergabe des aktuellen Titels aktivieren oder deaktivieren;
– die Zufallswiedergabe aller Listen aktivieren oder deaktivieren;
– den Zugriff auf die Sound-Einstellung;
– auf die Klangeinstellungen zuzugreifen.

Jedes neu eingeführte USB-Speichermedium wird analysiert, und das es repräsentierende Bild wird im Multimediasystem gespeichert. Abhängig von der Kapazität des USB-Speichermediums kann das Multimedia-Display in den Standby-Modus versetzt werden. Warten Sie einige Sekunden. Verwenden Sie nur USB-Speichermedien, die den geltenden nationalen Anforderungen entsprechen.

Menü „Multimedia“

Drücken Sie im Hauptmenü auf „Multimedia“, „Foto“, und wählen Sie dann aus der folgenden Liste eine mit dem System verbundene Eingangsquelle aus, um auf die Fotos zuzugreifen:

– „USB-1“ (USB-Anschluss)
– „USB-2“ (USB-Anschluss)
– „SD“ (SD-Karte)

Anmerkung

– Manche Formate sind möglicherweise nicht lesbar, und die vorstehend beschriebenen Eingabequellen können variieren.
– Das USB-Speichermedium bzw. die SD-Karte muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein. Die Kapazität muss zwischen 8GB und höchstens 32GB liegen.
– Weitere Informationen zur den kompatiblen Bildformaten erhalten Sie bei einer Vertragswerkstatt.

Die Wiedergabe von Videos ist nur bei stehendem Fahrzeug möglich.

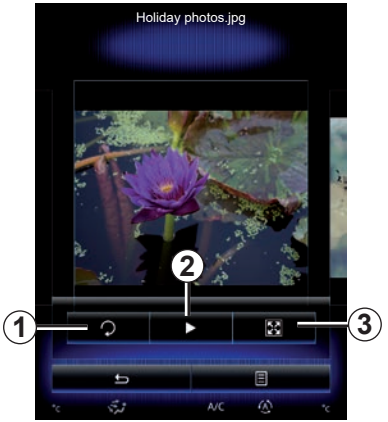

„Foto“

Anzeige

Sie können zwischen der Anzeige aller Fotos als Diashow und der Anzeige eines einzelnen Fotos wählen.
Während der Anzeige eines Fotos können Sie:

– auf das vorherige oder nächste Foto zugreifen, durch schnelles Wischen über die Vorschau der Bilder;

– die Status- und Kontrollleiste ein- oder ausblenden, indem Sie auf die Vorschau der Bilder drücken;
– das Foto drehen, indem Sie auf die Taste ***1*** drücken;
– die Diashow starten, indem Sie auf die Taste ***2*** drücken;
– vom Standardmodus in den Vollbildmodus zu wechseln, indem Sie auf ***3*** drücken.

„Einstellungen“

Über die Einstellungen ist es möglich:

– die Anzeigedauer der einzelnen Fotos in der Diashow zu ändern;
– den Animationseffekt zwischen den einzelnen Fotos der Diashow zu aktivieren/deaktivieren.

Wählen Sie die gewünschte Aktion und drücken dann auf ***4***, um Ihre Änderungen zu speichern und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Anmerkung: Der Animationseffekt in der Diashow ist standardmäßig aktiviert.

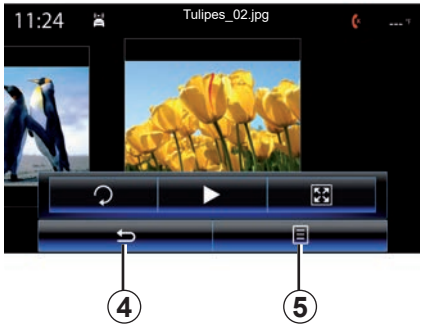

Kontextmenü *5*

Drücken Sie auf der Seite, auf der ein Foto angezeigt wird, auf die Taste ***5***, um:

– detaillierte Informationen zum Foto anzuzeigen (Titel, Dateityp, Datum, Ort usw.);
– das Foto als Foto für das Benutzerprofil festzulegen;
– Auf die Einstellungen zugreifen.

Jedes neu eingeführte USB-Speichermedium wird analysiert, und das es repräsentierende Bild wird im Multimediasystem gespeichert. Abhängig von der Kapazität des USB-Speichermediums kann das Multimedia-Display in den Standby-Modus versetzt werden. Warten Sie einige Sekunden. Verwenden Sie nur USB-Speichermedien, die den geltenden nationalen Anforderungen entsprechen.

Menü „Multimedia“

Für den Zugriff auf Videos drücken Sie im Hauptmenü zunächst auf„Multimedia“ und dann auf „Video“. Wählen Sie anschließend in der angezeigten Liste eine mit dem System verbundene Eingangsquelle aus:

– „USB-1“ (USB-Anschluss)
– „USB-2“ (USB-Anschluss)
– „SD“ (SD-Karte)

Anmerkung

– Manche Formate sind möglicherweise nicht lesbar, und die vorstehend beschriebenen Eingabequellen können variieren.
– Das USB-Speichermedium bzw. die SD-Karte muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein. Die Kapazität muss zwischen 8GB und höchstens 32GB liegen.
– Weitere Informationen zu den kompatiblen Videoformaten erhalten Sie bei einer Vertragswerkstatt.

Die Wiedergabe von Videos ist nur bei stehendem Fahrzeug möglich.

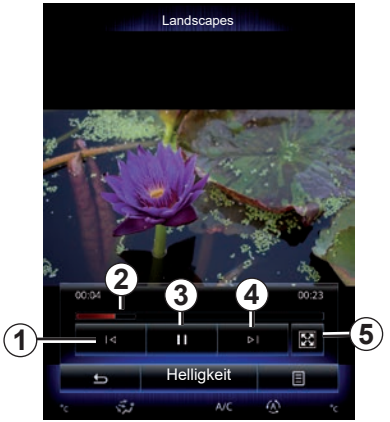

„Video“

Anzeige

Während der Wiedergabe eines Videos können Sie:

– auf das vorhergehende Video zugreifen, indem Sie auf ***1*** drücken. Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos auf ***1***, um das Video noch einmal von vorn abzuspielen oder drücken Sie einmal lange für einen schnellen Rücklauf.
– die Wiedergabe unterbrechen, indem Sie auf ***3*** drücken;

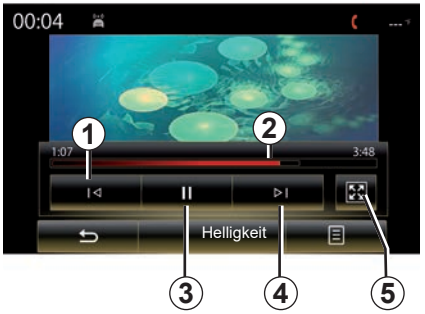

– Auf das nächste Video zugreifen, indem Sie auf ***4*** drücken oder einen langen Druckimpuls auf ***4*** ausüben, für einen schnellen Vorlauf im aktuellen Video.
– das Video im Vollbildmodus anschauen, indem Sie auf ***5*** drücken;
– den Scroll-Balken ***2*** verwenden.

„Einstellungen“

Im Menü „Einstellungen“ können Sie den Anzeigemodus auswählen: Normal (einpassen) oder Vollbild. Drücken Sie auf ***6***, um zu bestätigen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

„Helligkeit“

Um während der Wiedergabe eines Videos die Display-Helligkeit einzustellen, drücken Sie „Helligkeit“. Es erscheint eine Kontrollleiste, mit der Sie die Einstellung vornehmen können. Berühren Sie den Bildschirm außerhalb dieser Leiste, um sie auszublenden und zur Wiedergabe des Videos zurückzukehren.

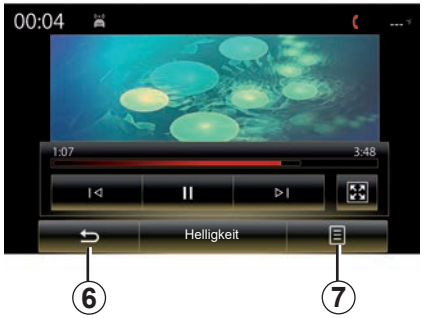

Kontextmenü *7*

Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos „***7***“, um:

– Detaillierte Informationen zum Video (Titel, Genre, Datum usw.) abrufen
– Auf die Einstellungen zugreifen.

Jedes neu eingeführte USB-Speichermedium wird analysiert, und das es repräsentierende Bild wird im Multimediasystem gespeichert. Abhängig von der Kapazität des USB-Speichermediums kann das Multimedia-Display in den Standby-Modus versetzt werden. Warten Sie einige Sekunden. Verwenden Sie nur USB-Speichermedien, die den geltenden nationalen Anforderungen entsprechen.

MULTIMEDIA-EINSTELLUNGEN (1/3)

Menü „Einstellungen“

Drücken Sie im Menü „Multimedia“ auf „Einstellungen“ und anschließend auf das Element, das geändert werden soll:

– „Radio“;
– „Medien“
– „Foto“;
– „Video“
– „Klang“.

„Radio“

In diesem Menü können folgende Elemente eingestellt werden:

– „AM “- Frequenzbereich aktivieren/deaktivieren;
– „Radiotext“ aktivieren/deaktivieren.
– „Region“ aktivieren/deaktivieren.
– „TA/I-Traffic“ aktivieren/deaktivieren.

„Medien“

Mit diesem Menü können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

– Audio-Gesamtlautstärke;
– die Empfindlichkeit des Zubehöranschlusses („Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“);
– Audioquelle Bluetooth®.

„Foto“

In diesem Menü können folgende Foto-Parameter eingestellt werden:

– die Anzeigedauer der einzelnen Fotos in der Diashow zu ändern;
– den Animationseffekt zwischen den einzelnen Fotos der Diashow zu aktivieren/deaktivieren.

„Video“

In diesem Menü können Sie die Anzeigeart der Videos einstellen („Angepasst“ oder „Vollständig“).

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

„Klang“

In diesem Menü können verschiedene Klangoptionen eingestellt werden.

„Sound-Ambiente“

Diese Funktion ermöglicht die Auswahl eines Musik-Ambientes unter folgenden voreingestellten Ambiente-Varianten:

– „Natürlich“;
– „Live“;
– „Club“;
– „Lounge“.

Hinweis: Sie können den Demomodus aufrufen, um ein Tonbeispiel ohne Arkamys-Klangverbesserung zu hören.

„Bass Boost“

Diese Funktion ermöglicht die Verstärkung der Bässe.

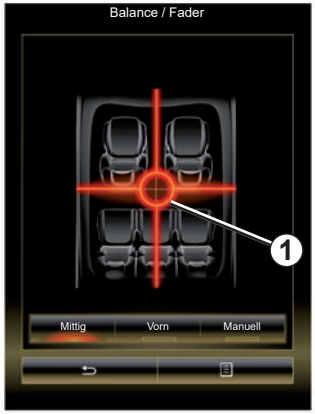

„Balance / Fader“

Diese Funktion ermöglicht das Einstellen der Klangverteilung. Drücken Sie auf „Mittig“ oder auf „Vorn“, um die Klangverteilung für alle Insassen des Fahrzeugs oder für den Komfort der Fahrgäste im Fond zu optimieren (der Ton wird hinten ausgeschaltet und die Lautstärke vorn im Fahrzeug leiser gestellt).
Berühren Sie dann das Display, oder wenn der Modus „Manuell“ ausgewählt ist, können Sie die Einstellung durch Verschieben des Punktes ***1*** ändern.

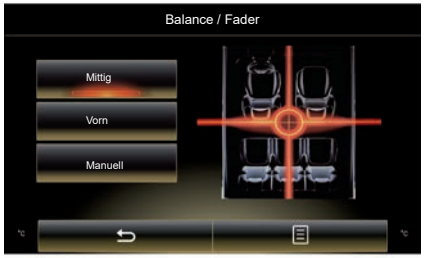

„Bass / Medium / Treble“

Diese Funktion ermöglicht es, die Bässe, Mittelfrequenzen oder Höhen zu erhöhen oder senken.

„Geschw.abh. Lautst.“

Wenn diese Funktion aktiviert ist, nimmt die Lautstärke des Audiosystems mit der Fahrgeschwindigkeit zu.

Drücken Sie auf „Geschw.abh. Lautst.“ und wählen Sie „ON“ oder „OFF“, um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

Stellen Sie die Intensität ein, indem Sie den Wert mit Hilfe der Tasten „+“ und „-“ erhöhen/verringern.

Hinweis: Bei Bose-Audiosystemen passt sich die Lautstärke automatisch der Fahrzeuggeschwindigkeit an.

„Loudness“

Sie können die Bassverstärker aktivieren/deaktivieren, indem Sie auf „ON“ oder „OFF“ drücken.

„Frequenzstabilisator“

Die Funktion verstärkt die tiefen und hohen Frequenzen, wenn die Lautstärke verringert wird.

Sie können dieses Funktion aktivieren/deaktivieren, indem Sie „ON“ oder „OFF“ wählen.

„Konstante Lautstärke“

Sie können dieses Funktion aktivieren/deaktivieren, indem Sie „ON“ oder „OFF“ wählen.

Hinweis: Um die Standardeinstellungen der jeweiligen Funktion wiederherzustellen, drücken Sie auf die Kontextmenü-Taste und dann auf „Reset“.

Telefon

Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons 4.2
Ein Telefon verbinden oder trennen. 4.5
Telefonanruf. 4.7
Telefonbuch 4.10
Anrufliste 4.12
Eine Telefonnummer wählen 4.13
SMS. 4.15
Telefoneinstellungen 4.17

ZUWEISUNG UND AUFHEBUNG DER ZUWEISUNG EINES TELEFONS (1/3)

Menü „Telefon“

Drücken Sie im Hauptmenü auf „Telefon“ oder drücken Sie in einem beliebigen Menü auf die Schnellzugriffstaste ***1***. Diese Funktion ermöglicht das Koppeln des Telefons mit dem Multimediasystem.

Hinweis: Ist kein Telefon mit dem Multimediasystem gekoppelt, sind bestimmte Menüs deaktiviert.

Das erste Telefon zuweisen

Für die Nutzung der Freisprecheinrichtung müssen Sie das Bluetooth®-Mobiltelefon mit dem Multimediasystem koppeln. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Option Ihres Telefons aktiviert ist, und stellen Sie den Status der Option auf „sichtbar“.

Weitere Informationen zur Aktivierung des „Sichtbarkeits“-Status des Telefons entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für das Telefon.

Je nach Modell Ihres Telefons bestätigen Sie den Bluetooth®-Verbindungscode oder geben diesen ein, wenn Sie es mit dem Multimediasystem koppeln möchten.

Telefonseitig können Sie aufgefordert werden, dem Teilen Ihrer Kontakte, Ihres Anrufverzeichnisse und Ihrer Medien zuzustimmen.

Akzeptieren Sie das Teilen, damit diese Informationen im Multimediasystem verfügbar sind.

„Discovery Modus“

Wenn das Multimediasystem ein Telefon sucht, drücken Sie auf die Taste Discovery Modus, um das Multimediasystem über einen bestimmten Zeitraum für die anderen Bluetooth®-Geräte sichtbar zu machen.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Eine Liste der kompatiblen Telefone finden Sie auf der https://easyconnect.renault.com Website.

ZUWEISUNG UND AUFHEBUNG DER ZUWEISUNG EINES TELEFONS (2/3)

Über das Hauptmenü Ihres Multimediasystems:

– Drücken Sie „Telefon“. Im Display erscheint eine Meldung mit der Aufforderung, ein Telefon zu koppeln;

– Drücken Sie „Ja“. Das Multimediasystem sucht die Telefone mit eingeschaltetem Bluetooth®, die sich im Empfangsbereich befinden;

– Wählen Sie Ihr Telefon aus der Liste aus.

– Wählen Sie die zuzuweisenden Funktionen:
  – freisprechanlage ***2***: Zugriff auf das Telefonbuch, Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, Zugriff auf die Anrufliste usw.;
  – medien-Funktion ***3***: Zugriff auf Ihre Musiksammlung.

– Tippen Sie auf „Ja“.

Hinweis: Die Kontrolllampe im Funktionssymbol gibt an, dass die Funktion aktiviert ist.

Ihr Telefon ist nun dem Multimediasystem zugewiesen.

Ein neues Telefon zuweisen

Um dem System ein neues Telefon zuzuweisen:

– Aktivieren Sie die Bluetooth®-Verbindung auf Ihrem Telefon und stellen Sie seinen Status auf „sichtbar“.

– Drücken Sie ausgehend vom Hauptmenü des Multimediasystems „Telefon“, „Einstellungen“, „Gekoppelte Geräte“ und dann „Geräte hinzufügen“ unten im Display.

Im Display erscheint eine Meldung, in der Sie gebeten werden, die Suche von Geräten zu bestätigen.

– Bestätigen Sie durch Drücken von „Ja“.

ZUWEISUNG UND AUFHEBUNG DER ZUWEISUNG EINES TELEFONS (3/3)

Das Multimediasystem sucht die Telefone mit eingeschaltetem Bluetooth®, die sich im Empfangsbereich befinden;

– Wählen Sie Ihr Telefon aus der Liste aus;

– Wählen Sie die zu koppelnden Funktionen aus:
  – Freisprecheinrichtung ***2***: Zugriff auf das Telefonbuch, Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, Zugriff auf die Anrufliste usw.;
  – Medien-Funktion ***3***: Zugriff auf Ihre Musiksammlung.

– Tippen Sie auf „Ja“.

Hinweis: Die Kontrolllampe im Funktionssymbol gibt an, dass die Funktion aktiviert ist.

Ihr Telefon ist nun dem Multimediasystem zugewiesen.

Sie können gleichzeitig zwei Telefone zuweisen: ein Telefon für die Multimediafunktion und ein Telefon zum Telefonieren.

Je nach Modell Ihres Telefons bestätigen Sie den Bluetooth®-Verbindungscode oder geben diesen ein, wenn Sie es mit dem Multimediasystem koppeln möchten.

Telefonseitig können Sie aufgefordert werden, dem Teilen Ihrer Kontakte, Ihres Anrufverzeichnisse und Ihrer Medien zuzustimmen.

Akzeptieren Sie das Teilen, damit diese Informationen im Multimediasystem verfügbar sind.

Anmerkung: Das Multimediasystem kann bis zu sechs Telefone speichern.

Die Zuweisung eines Telefons aufheben

Um die Zuweisung eines Telefons zum Multimediasystem aufzuheben:

– Wählen Sie ausgehend vom Hauptmenü „Telefon“, „Einstellungen“ und dann „Liste der Geräte“;

– Drücken Sie ausgehend von der Liste der gekoppelten Telefone im Menü „Gekoppelte Geräte“ die Kontextmenüschaltfläche, und wählen Sie „Geräte löschen“;

– Wählen Sie die Geräte aus, die aus der Telefonliste gelöscht werden sollen, und drücken Sie dann auf „Löschen“.

Hinweis: Zum Löschen aller zugewiesenen Geräte auf die Kontextmenü-Taste und dann auf „Alle auswählen“ und „Löschen“ drücken.

EIN TELEFON VERBINDEN ODER TRENNEN (1/2)

Verbinden eines Telefons

Ohne vorherige Zuweisung kann kein Telefon mit der Freisprechanlage verbunden werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons“.

Ihr Telefon muss mit der Freisprechanlage verbunden sein, damit alle Funktionen zur Verfügung stehen.

Automatische Verbindung

Sobald das Multimediasystem eingeschaltet wird, sucht die Freisprechanlage automatisch die zugewiesenen Telefone mit aktivierter Bluetooth®-Option, die sich im Empfangsbereich befinden. Das System lädt automatisch die Daten für das zuletzt verbundene Telefon herunter(Telefonbuch, SMS usw.).

Hinweis: Wird das Telefon während eines laufenden Gesprächs verbunden, wird der Ton automatisch auf die Lautsprecher des Fahrzeugs umgeschaltet.

Hinweis: Bei automatischer Verbindung des Telefons mit dem Multimediasystem werden Daten (Telefonbuch, SMS usw.) nur dann heruntergeladen, wenn Sie bei der Kopplung des Telefons mit dem Multimediasystem die gemeinsame Nutzung von Daten zugelassen haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zuweisen und Aufheben der Zuweisung eines Telefons“.

Manuelle Verbindung

Um ein Bluetooth®-Telefon mit dem Multimediasystem zu verbinden, drücken Sie in einem beliebigen Menü auf die Schnellzugriffstaste ***1***. Eine Liste der bereits zugewiesenen Telefone wird angezeigt.

Wählen Sie das zu verbindende Telefon aus und stellen Sie sicher, dass Bluetooth® aktiviert ist.

Ändern eines verbundenen Telefons

Um das verbundene Telefon zu wechseln, müssen Sie zuvor mehrere Telefone zugewiesen haben.

– Wählen Sie im Hauptmenü „Telefon“, „Einstellungen“ und anschließend „Gekoppelte Geräte“;
– Drücken Sie auf das Telefon, welches Sie verbinden möchten.

Die Liste der bereits zugewiesenen Telefone wird angezeigt.

Eine Liste der kompatiblen Telefone finden Sie auf der https://easyconnect.renault.com Website.

EIN TELEFON VERBINDEN ODER TRENNEN (2/2)

Das Teilen von Daten erlauben

Hinweis: Für den Zugriff auf die Telefon- und Multimediafunktionen Ihres Telefons über das R-Link 2-Multimediasystem müssen Sie über Ihr Telefon die Datenfreigabe autorisieren.

Drücken Sie im Menü „Telefon“ Ihres Multimediasystems zuerst auf „Einstellungen“ und dann auf „Gekoppelte Geräte“. Die Liste der bereits zugewiesenen Telefone wird angezeigt.

– Wählen Sie die zu verbindenden Funktionen aus:
  – freisprechanlage***2***: Zugriff auf das Telefonbuch, Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, Zugriff auf die Anrufliste usw.;
  – medien-Funktion ***3***: Zugriff auf Ihre Musiksammlung.

Anmerkung: Die Kontrolllampe auf dem Symbol der Funktion zeigt Ihnen an, dass diese aktiviert ist.

Anmerkung: Bei einigen Telefonen kann die automatische Datenübertragung zugelassen sein.

Telefon abmelden

Drücken Sie ausgehend vom Menü „Telefon“ „Einstellungen“ und dann „Gekoppelte Geräte“.

Drücken Sie auf die Tasten ***2*** und/oder ***3***, um die Kontrolllampen auszuschalten und die Funktionen Telefon und Multimedia zu deaktivieren. Ihr Telefon wird getrennt, sobald die Kontrolllampen erloschen sind.

Beim Ausschalten des Telefons wird es auch vom Multimediasystem getrennt.

Hinweis: Wird die Verbindung mit dem Telefon während eines Gesprächs beendet, wird das Gespräch automatisch auf das Telefon übertragen.

Menü „Telefon“

Anrufen

Sie können aus dem Menü „Telefon“ heraus oder über die Schnellzugriffstaste ***1*** einen Anruf tätigen, indem Sie Folgendes auswählen:

– eines Kontaktes im Verzeichnis;

– einer Nummer aus der Anrufliste;

– der Tastatur, um eine Nummer zu wählen.

Hinweis: Drücken Sie auf der Startseite auf das Widget „Favoriten“, um auf die Kontakte zuzugreifen, die Sie bereits als Favoriten gekennzeichnet haben. Für weitere Informationen siehe Kapitel „Hinzufügen und Verwalten von Widgets“.

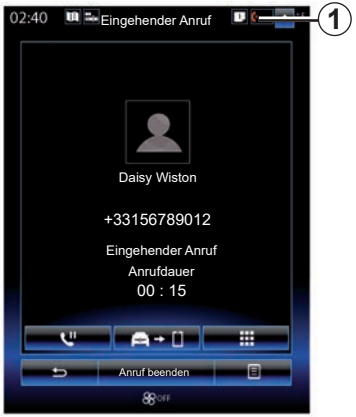

Annehmen eines Anrufs

Bei Annahme eines Anrufs erscheint die entsprechende Anzeige mit folgenden Informationen:

– Name des Gesprächspartners (falls die Nummer im Telefonbuch oder in der Kurzwahlliste vorhanden ist)

– Nummer des Anrufers (falls die Nummer nicht im Telefonbuch vorhanden ist)

– „Privatnummer“ (falls die Nummer nicht angezeigt werden kann).

„Annehmen“

Um beim Eingang eines Anrufs abzuheben, drücken Sie auf „Annehmen“.

Drücken Sie auf „Anruf beenden“, um den Anruf zu beenden.

Einen Anruf „Ablehnen“

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie auf „Ablehnen“. Die Person, die Sie anruft, wird dann zur Mailbox weitergeleitet.

Die Lautstärke kann mit der Bedieneinheit unter dem Lenkrad eingestellt werden.

ANRUF (2/3)

Den Anruf „Halten“

Um dem Multimediasystem zu gestatten, eingehende Anrufe anzunehmen und automatisch in den Modus „Gehalten“ zu versetzen, drücken Sie die Taste „Halten“ oder die Kontextmenütaste und anschließend „Halten“. Ein Sprachsynthesizer informiert Anrufer darüber, dass ihr Anruf gehalten wird.

Rufumleitung

Um den Anruf auf Ihr Telefon zu übertragen, drücken Sie auf „Auf Telefon übertragen“ oder auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Auf Telefon übertragen“.

Durch Drücken auf das Bedienelement ***2*** am Lenkrad können Sie einen Anruf annehmen und beenden.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Während des Gesprächs

Während des Gesprächs können Sie:

– die Lautstärke einstellen, durch Drücken auf die Tasten der Bedieneinheit unter dem Lenkrad Ihres Fahrzeugs oder durch Drücken auf ***5*** und dann Audioeinstellungen;

– Zum Beenden eines Gesprächs drücken Sie auf „Anruf beenden“ oder auf die Taste ***2*** am Lenkrad;

– Halten Sie einen Anruf, indem Sie auf ***7*** oder ***5*** und dann auf „Halten“ drücken. Um einen gehaltenen Anruf zurückzuholen, drücken Sie auf ***7*** oder ***5*** und dann auf „Gespräch annehmen“;

– Um den Anruf auf das angeschlossene Telefon zu übertragen, drücken Sie auf ***8*** oder ***5*** und dann auf „Auf Telefon übertragen“;

– nehmen Sie einen zweiten Anruf an, indem Sie auf die Meldung im unteren Bereich des Bildschirms drücken, die auf einen neuen eingehenden Anruf hinweist;

– rufen Sie die Tastatur durch Drücken der Taste ***4*** auf.

Hinweis: Manche Telefone trennen beim Weiterleiten eines Anrufs die Verbindung zum Multimediasystem.

Während des Gesprächs können Sie durch Drücken der Taste ***3*** oder ***6*** zu den anderen Funktionen des Multimediasystems zurückkehren (Navigation usw.).

Menü „Telefonbuch“

Drücken Sie im Hauptmenü auf „Telefon“ oder drücken Sie in einem beliebigen Menü auf die Schnellzugriffstaste ***1*** und anschließend auf „Telefonbuch“, um das Telefonbuch Ihres Telefons über das Multimediasystem aufzurufen.

Mit der Bedieneinheit unter dem Lenkrad können Sie durch die Liste der Kontakte im Telefonbuch blättern.

Laden des Telefonverzeichnisses

Standardmäßig werden die Kontakte bei der Verbindung eines Telefons automatisch synchronisiert, wenn die Freisprechanlage aktiviert ist (weitere Informationen finden Sie unter „Manuelle Verbindung“ im Kapitel „Telefon verbinden oder trennen“).

Hinweis: Um über das Multimediasystem auf das Telefonbuch zuzugreifen, muss das Teilen der Daten auf Ihrem Telefon zugelassen sein. Siehe Kapitel „Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons“ sowie die Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Telefonbuch aktualisieren

Über Bluetooth® können Sie Ihre Telefonkontakte manuell im Multimediasystem aktualisieren. Drücken Sie auf die Taste ***2*** und anschließend auf „Liste aktualisieren“.

TELEFONBUCH (2/2)

Suche nach Kontakten

Drücken Sie auf „Suche“, um die virtuelle Tastatur anzuzeigen. Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie seinen Namen eingeben.

Vertraulichkeit

Die Liste der Kontakte jedes Telefons bleibt im Speicher der Freisprechanlage gespeichert.

Aus Gründen der Vertraulichkeit ist jedes übertragene Verzeichnis nur sichtbar, wenn das entsprechende Telefon verbunden ist.

Eine Nummer aus dem Verzeichnis anrufen

Sobald das Telefon mit dem Multimediasystem verbunden ist, drücken Sie im Hauptmenü auf „Telefon“ und anschließend auf „Telefonbuch“.

Wählen Sie den Kontakt und drücken Sie dann auf die Telefonnummer. Der Anruf wird automatisch gestartet.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Menü „Anrufliste“

Auf die Anrufliste zugreifen

Drücken Sie im Startbildschirm auf „Menü“ und anschließend auf „Telefon“ oder drücken Sie in einem beliebigen Menü auf die Schnellzugriffstaste ***4*** und dann auf „Anrufliste“, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

Die Anrufliste ordnet die verschiedenen Anrufe in vier Register:

1 Alle Anrufe (angenommene Anrufe, gewählte Nummern, Anrufe in Abwesenheit);
2 die angenommenen Anrufe;
3 die Anrufe in Abwesenheit;
5 die gewählten Nummern.

Alle Listen sind zeitlich geordnet (vom letzten Anruf zum ältesten).

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Die Anrufliste durchsuchen

Drücken Sie auf das gewünschte Register, um den Inhalt anzuzeigen.

Wischen Sie im Display nach oben oder nach unten, um die Anrufliste durchlaufen zu lassen.

Die Anrufliste aktualisieren

Drücken Sie auf ***6*** und wählen Sie „Liste aktualisieren“. Eine Meldung informiert Sie über die Aktualisierung der Daten.

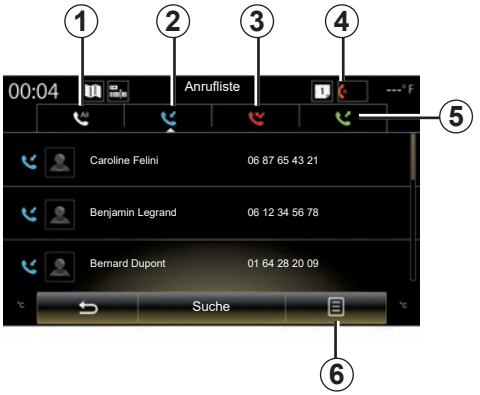

Suche nach Kontakten

Drücken Sie auf „Suche“, um die virtuelle Tastatur anzuzeigen. Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie seinen Namen über die Tastatur eingeben.

Eine Nummer aus der Anrufliste anrufen

Drücken Sie auf eines der vier Register und wählen Sie den Kontakt/die Nummer, die Sie anrufen wollen. Der Anruf wird automatisch gestartet.

WÄHLEN EINER NUMMER (1/2)

Menü „Nummer wählen“

Anrufen mit Eingabe der Nummer

Drücken Sie im Startbildschirm auf „Menü“ und anschließend auf „Telefon“ oder drücken Sie in einem beliebigen Menü auf die Schnellzugriffstaste ***1*** und anschließend auf „Nummer wählen“, um das Tastenfeld zur Eingabe einer Nummer aufzurufen.

Geben Sie die gewünschte Nummer mit Hilfe der Tastatur ***A*** ein, drücken Sie anschließend auf „Aufrufen“, um den Anruf zu tätigen.

Anrufbeantworter

Um die Mailbox abzurufen, drücken Sie die Taste ***2***.

Wenn die Mailbox nicht konfiguriert ist, erscheint der Bildschirm, um die Konfiguration vorzunehmen. Geben Sie Ihre Mailbox-Nummer über das Tastenfeld ***A*** ein, und bestätigen Sie die Eingabe.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

WÄHLEN EINER NUMMER (2/2)

Eingeben einer Nummer mit Hilfe der Sprachsteuerung

Sie können eine Nummer über die Telefontastatur des Multimediasystems oder über die in Ihr Multimediasystem integrierte Sprachsteuerung wählen. Gehen Sie hierbei Folgendermaßen vor:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Sagen Sie nach dem akustischen Signal „Telefon“;
– Diktieren Sie die zu wählende Telefonnummer.

Hinweis: Es ist ratsam, die Ziffern der Telefonnummer einzeln oder paarweise zu diktieren.

– Das System zeigt die angegebene Nummer an. Sagen Sie „Aufrufen“, um die Nummer anzurufen, oder „Löschen“/ „Neu starten“, um eine andere Nummer zu diktieren.

Vervollständigen einer Nummer mittels Sprachsteuerung

Wenn Sie mit der Eingabe einer Telefonnummer mit Hilfe der im Multimediasystem integrierten Tastatur beginnen:

– Drücken Sie auf die Taste der Spracherkennung.
– Vervollständigen Sie die Telefonnummer nach dem akustischen Signal mit der Stimme, oder sagen Sie „Aufrufen“, wenn Sie die Nummer bereits vollständig eingegeben haben und den Anruf starten möchten.

Hinweis: Weitere Informationen zur Verwendung der Spracherkennung finden Sie im Abschnitt „Verwendung der Spracherkennung“.

Menü „SMS“

Drücken Sie im Startbildschirm auf „Menü“ > „Telefon“, oder drücken Sie in einem beliebigen Menü auf die Schnellzugriffstaste ***1*** und dann auf SMS, um die SMS auf dem Telefon über das Multimediasystem aufzurufen.

Ohne vorherige Zuweisung kann kein Telefon mit der Freisprechanlage verbunden werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Ein Telefon zuweisen“ im Kapitel „Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons“.

Ihr Telefon muss mit der Freisprechanlage verbunden sein, um den Zugang zu allen Funktionen zu ermöglichen.

Hinweis: Um über das Multimediasystem auf die SMS zugreifen zu können, müssen Sie das Teilen von Daten und Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon zulassen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons“ sowie der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

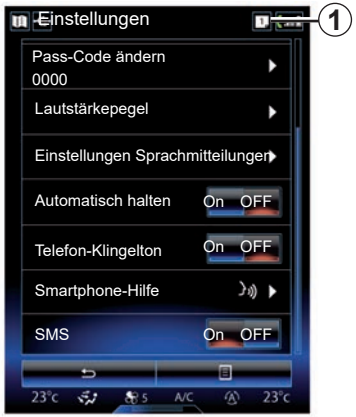

Hinweis: Über das Multimedia-System können nur SMS gelesen werden. Andere Arten von Meldung können nicht gelesen werden.

Nutzung von SMS

Wenn das Telefon mit dem System verbunden ist, drücken Sie im Menü „Telefon“ auf SMS. Drücken Sie während der Fahrt auf die Meldung, die Sie von der synthetischen Stimme des Multimediasystems vorlesen lassen möchten.

Hinweis: Sie können das Multimediasystem nur dann für die Anzeige der SMS auf dem Bildschirm nutzen, wenn das Fahrzeug steht.

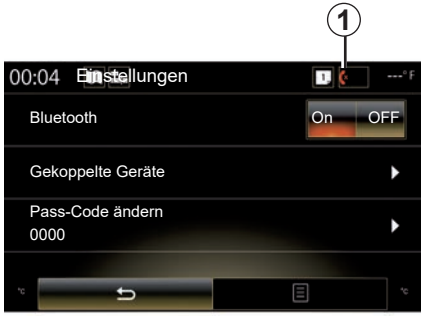

Empfangen von SMS auf dem System

Standardmäßig sind nach der Zuweisung und Verbindung des Telefons empfangene neue Nachrichten auf dem Multimediasystem verfügbar.

Hinweis: Es sind nur die Nachrichten verfügbar, die nach Herstellen der Zuweisung des Telefons an das Multimediasystem empfangen wurden.

Je nach Hersteller und Modell Ihres Telefons sind möglicherweise verschiedene Funktionen nicht verfügbar.

Suchen nach einer SMS

Um nach einer SMS zu suchen, drücken Sie „Suche“ und geben dann unter Verwendung des digitalen Tastenfelds einen Suchbegriff ein.

Sortieren von SMS

Um die SMS nach Uhrzeiten oder Namen der Kontakte zu sortieren, drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs.

Details

Drücken Sie auf ein SMS der Liste, um die Details dazu anzuzeigen.

Es werden der Name des Kontakts (sofern dieser im Speicher oder im Telefonbuch vorhanden ist), die Telefonnummer und der Text der Nachricht angezeigt.

Sie können den Kontakt direkt anrufen, indem Sie auf „Aufrufen“ drücken, wenn die Nummer im System oder im Telefonbuch Ihres Telefons gespeichert ist.

Diese Maßnahmen aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

TELEFONEINSTELLUNGEN (1/2)

Menü „Einstellungen“

Drücken Sie bei mit dem System verbundenen Telefon ausgehend vom Startbildschirm „Menü“, „Telefon“, oder drücken Sie in einem beliebigen Menü den Schnellzugriff ***1*** und anschließend „Einstellungen“, um auf die folgenden Einstellungen zuzugreifen:

– „Bluetooth“ („On“/„OFF“)
– „Liste der Geräte“;
– „Ändern des Zugangscodes“;
– „Anpassen der Lautstärke“;
– „Einstellungen Sprachmitteilungen“;
– „Automatisches Halten von Anrufen“ („On“/„OFF“);
– „Klingelton“ („On“/„OFF“);
– „Smartphone-Unterstützung“;
– „SMS“ („On“/„OFF“).

„Bluetooth“

Mit dieser Option kann das Bluetooth® des Multimediasystems aktiviert oder deaktiviert werden.

„Liste der Geräte“

Diese Option ermöglicht es:
– die Liste der zugewiesenen Geräte anzuzeigen;
– eine Funktion des aktuell verbundenen Telefons zu aktivieren und/oder deaktivieren;
– ein Bluetooth®-Gerät hinzuzufügen;
– ein oder mehrere zugewiesene Geräte zu löschen.

Weitergehende Informationen finden Sie im Abschnitt „Zuweisen und Aufheben der Zuweisung eines Telefons“.

„Ändern des Zugangscodes“

Mit dieser Option kann das Bluetooth®-Passwort geändert werden.

Hinweis: Das aktuelle Passwort wird angezeigt (das standardmäßig eingestellte Passwort lautet „0000“).

TELEFONEINSTELLUNGEN (2/2)

„Lautstärkepegel“

Mit dieser Option können Sie die Lautstärke folgender Elemente einstellen:

– „Klingelton“;
– „Kommunikation“;

Hinweis: Um die Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Kontextmenü-Schaltfläche und dann „Zurücksetzen“.

„Mailbox-Einstellungen“

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Wählen einer Nummer“.

„Automatisches Halten von Anrufen“

Mit dieser Option kann die automatische Pausefunktion der eingehenden Anrufe aktiviert oder deaktiviert werden.

„Klingelton“

Mit dieser Option können Sie den Klingelton für eingehende Gespräche aktivieren und deaktivieren.

„Smartphone-Unterstützung“

Mit dieser Option können Sie eine Anleitung zur Nutzung des Multimediasystems mit der Spracherkennung Ihres Telefons aufrufen.

« SMS »

Sie können die SMS aktivieren oder deaktivieren.

Eine Liste der kompatiblen Telefone finden Sie auf der https://easyconnect.renault.com Website.

Je nach Hersteller und Modell Ihres Telefons sind einige Funktionen eventuell nicht verfügbar.

Anwendungen

Beschreibung des Menüs Anwendungen 5.2
Meine Anwendungen 5.3
R-Link Store 5.4
Anwendungsverwaltung 5.9
Einstellen der Anwendungen 5.10
Android Auto™, CarPlay™ 5.11

Menü „Apps“

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“, dann auf „Apps“, um zu folgenden Elementen zu gelangen:

– „Meine Apps“;
– „R-Link Store";
– „App-Manager“;
– „ Privatsphäre“.

Einige Services sind während einer Testphase kostenlos verfügbar. Sie können Ihr Abonnement über den R-Link Store in Ihrem Fahrzeug oder online über die Webseite des Herstellers verlängern.

Präsentation des R-Link Store

Ihr Multimediasystem ist verbunden und ermöglicht direkten Zugriff auf die angebotenen Services.

R-Link Store ist der Online-Shop für die Anwendungen Ihres Multimediasystems. Hier können Sie Anwendungen, Funktionen und Services über ein gesichertes Online-System kaufen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „R-Link Store“.

–Verbindung

Die Taste „Verbinden“ unten im Display ist:

– Sichtbar und aktiv: Wenn die Services nicht aktiviert sind und das Fahrzeug steht.
– Ausgegraut: Bei nicht aktivierten Services, nicht stehendem Fahrzeug oder wenn die Verbindung zu diesem Zeitpunkt gerade nicht verfügbar ist.
– Nicht vorhanden: Wenn die Services aktiviert sind oder bereits aktiviert wurden.

Menü „Meine Apps“

Drücken Sie am Startbildschirm auf „Menü“, „Apps“ und anschließend „Meine Apps“, um auf die Anwendungen des Multimediasystems zuzugreifen.

Die auf Ihrem Navigationssystem installierten Anwendungen werden angezeigt. Drücken Sie auf das Symbol der gewünschten Anwendung, um sie zu starten.

Anmerkung: Wenn die Liste der Anwendungen über mehrere Seiten geht, wischen Sie über den Bildschirm, um zur nächsten oder vorhergehenden Seite zu wechseln.

Organisation der Anwendungen

Um die Anwendungen zu ordnen, drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs, dann auf „Apps organisieren“.

Die Neuanordnung der Anwendungen kann direkt per Drag-and-drop erfolgen.

Es ist möglich, Anwendungen zu löschen, indem Sie auf die Löschtaste „**X**“ drücken. Wenn die Anwendung nicht gelöscht werden kann, erscheint die Löschtaste nicht.

Anmerkung: Während der Fahrt ist die Taste „Apps organisieren“ deaktiviert.

Menü „R-Link Store“

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“, „Apps“ und dann „R-Link Store“, um zum Online-Shop zu gelangen. Hier können Sie Anwendungen, Dienste und Inhalte kaufen. Sobald Sie die Dienste aktiviert haben, ist R-Link Store über das Multimediasystem oder über einen mit dem Internet verbundenen Computer direkt zugänglich.

Hinweis:

– Für manche Dienste und Apps wird eine Gebühr erhoben. Weitergehende Informationen finden Sie in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

– Manche Produkte können nur über einen mit dem Online-R-Link Store verbundenen Computer gekauft werden. In diesem Fall erscheint eine Meldung, um Sie darauf hinzuweisen. Siehe „Anwendungen über einen Computer herunterladen und installieren“ in diesem Kapitel.

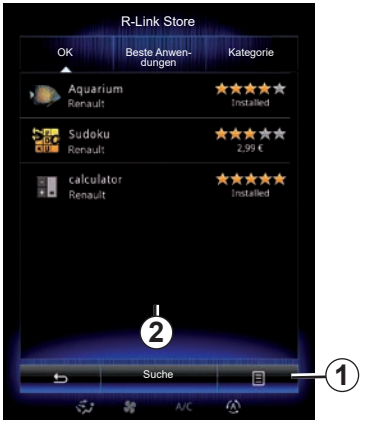

Anwendungen im R-Link Store herunterladen und installieren

Die verfügbaren Anwendungen sind in drei Bereiche geordnet:

– „OK“: Zeigt eine Auswahl von Anwendungen;

– „Beste Anwendungen“ ordnet die Anwendungen nach ihrer Beliebtheit;

– „Kategorie“ zeigt die Apps nach Themen sortiert an: Unterhaltung, Karten usw.

Wählen Sie eine Anwendung, um ihre Beschreibung anzuzeigen.

Im Kontextmenü ***1*** können Sie folgende Funktionen aufrufen:

– „Meine Produkte“ zeigt eine Übersicht über die gekauften Produkte sowie die Auslaufdaten der entsprechenden Produkte;

– Mit „Aktualisierung“ können Sie nach verfügbaren Aktualisierungen für die installierten Apps, Dienste und Inhalte suchen;

– Unter „Impressum“finden Sie rechtliche Hinweise zum R-Link Store.

Sie können im R-Link Store nach Anwendungen suchen. Drücken Sie hierfür die Taste ***2*** „Suche“, und geben Sie den Namen (ganz oder teilweise) der gesuchten Anwendung ein.

Zugang zum R-Link Store ist nur verfügbar, wenn die Dienste aktiviert wurden und das Fahrzeug steht.

Weitere länderabhängige Informationen finden Sie auf der https://easyconnect.renault.com-Site.

Das Multimediasystem ermöglicht Zahlungen über ein „My Renault"-Konto.

Drücken Sie auf „Kaufen", akzeptieren Sie die R-Link StoreAllgemeinen Geschäftsbedingungen und veranlassen Sie dann die Zahlung.

Hinweis: Wenn die Anwendung zu groß ist, wird die Darstellung der Schaltfläche „Kaufen" durch „Störung Internetkauf" ersetzt. Weitergehende Informationen finden Sie in diesem Abschnitt unter „Apps über einen Computer herunterladen und installieren".

Mit dem My Renault-Konto bezahlen

Um eine Zahlung mit Hilfe Ihres „My Renault"-Kontos vorzunehmen:

– Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort für Ihr Konto ein, und drücken Sie auf „OK".

– Wählen Sie eine Kreditkarte aus der Liste der bereits mit Ihrem Konto verbundenen Kreditkarten oder fügen Sie eine Karte hinzu.

– Vervollständigen Sie die Kartendaten, und drücken Sie auf „Bestätigen".

Das Herunterladen Ihrer Anwendung beginnt sofort. Nachdem Sie die Anwendung heruntergeladen haben, erscheint das Symbol der Anwendung im Menü „Meine Apps".

Anmerkung

– Es wird eine gültige E-Mail-Adresse benötigt. An diese Anschrift werden eine Rechnung sowie – abhängig von der erworbenen App – die Nutzungs- und Installationshinweise gesendet.

– Um diese Zahlungsart verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein My Renault-Konto anlegen. Siehe dazu die Informationen unter „Ein Konto in My Renault erstellen" im nächsten Abschnitt.

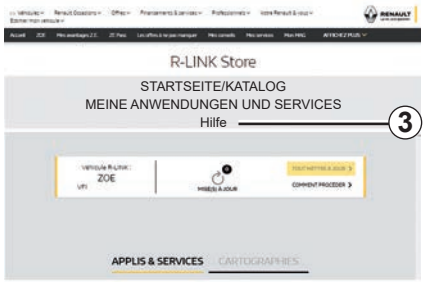

Hinweis: Die Download-Zeit der Anwendung kann je nach Größe der Anwendung und Empfangsqualität im Mobilfunknetz variieren.

Per Kreditkarte bezahlen

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen können Sie Ihre Kartendaten nicht direkt von Ihrem Fahrzeug aus eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie über das „Hilfe"-Menü ***3***Ihres „My Renault"-Kontos oder von einem autorisierten Händler.

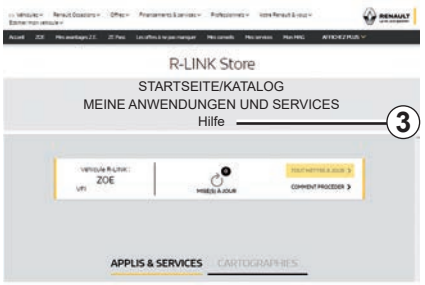

Anwendungen über einen Computer herunterladen und installieren

Es ist möglich, die Anwendungen auf Ihren mit dem Internet verbundenen Computer herunterzuladen (vor allem größere Anwendungen). Sie können Ihre Produkte auch auf dem Computer verwalten und diese je nach Fahrzeug über einen USB-Speicherstick oder eine SD-Karte in das Multimediasystem übertragen.

Die Displays in der Anleitung sind nicht vertraglich bindend.

Hinweis:

– Das USB-Speichermedium bzw. die SD-Karte muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein. Die Kapazität muss zwischen 8GB und höchstens 32GB liegen.

– Das USB-Speichermedium wird nicht mit dem System bereitgestellt.

– Produkte dieser Art können nur über einen Computer bei www.myrenault.com erworben werden.

Erstellen Sie auf der Website My Renault ein Konto.

Um Anwendungen über einen Computer mit Internetverbindung auf der Website www.myrenault.com kaufen und herunterladen zu können, müssen Sie zunächst ein My Renault-Konto erstellen:

– Öffnen Sie den Browser auf einem mit dem Internet verbundenen Computer, gehen Sie auf die Website www.myrenault.com und wählen Sie Ihr Land;

– Klicken Sie auf die Schaltfläche „Registrierung“, und folgen Sie den auf der Website angegebenen Schritten.

Nachdem Sie ein Konto erstellt und Ihr Fahrzeug bei My Renault angemeldet haben, können Sie den Anwendungskatalog ansehen und nach Produktaktualisierungen durchsuchen.

Hinweis: Für weitere Informationen klicken Sie auf das Menü „Hilfe“ ***3*** oder wenden Sie sich an einen autorisierten Händler.

Installation von Anwendungen unter Verwendung externer Speichermedien (USB-Speicherstick oder SD-Karte)

Führen Sie das externe Speichermedium (USB-Speicherstick oder SD-Karte) in den entsprechenden Anschluss bzw. Steckplatz des Fahrzeugs ein. Das Multimediasystem speichert relevante Daten zu Ihrem Navigationssystem auf einem externen Speichermedium. Anhand dieser Daten kann der R-Link Store ermitteln, welche Updates für Ihr Navigationssystem verfügbar sind.

Wenn der Datenerfassungsprozess abgeschlossen ist, kann der USB-Stick aus dem Multimediasystem entfernt werden.

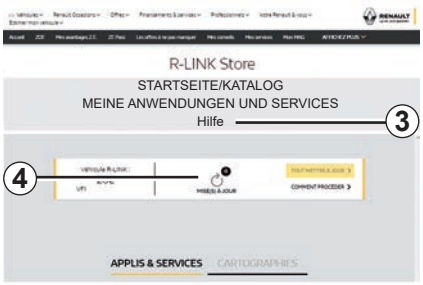

Suche nach Aktualisierungen

Melden Sie sich bei Ihrem My Renault-Konto an, wählen Sie „Zugriff auf alle meine Dienste“ und dann „Verwalten meiner Anwendungen“, um auf die ***4***-Updates im R-Link Store zuzugreifen.

Führen Sie das externe Speichermedium (USB-Speicherstick oder SD-Karte) in den entsprechenden Anschluss bzw. Steckplatz des Computers ein. Das Multimediasystem erkennt die neuen Anwendungen und installiert sie automatisch.

Hinweis:

– Während der Synchronisation wird die Installation der Software R-LINK Toolbox vorgeschlagen. Sie müssen diese Software installieren, um Produkte und Aktualisierungen auf das Speichermedium herunterladen zu können.

– Interne Software-Updates für das Multimediasystem sind nur über einen mit dem Internet verbundenen Computer verfügbar.

– Für weitergehende Informationen klicken Sie auf das Menü „Hilfe“ ***3***, oder wenden Sie sich an einen Vertragshändler.

– Sobald der externe Datenträger (USB-Speichermedium oder SD-Karte) in den Anschluss des Fahrzeugs eingeführt wurde, darf keinerlei Aktion am Multimediasystem, seinen Bedienelementen oder anderen Geräten im Fahrzeug (Telefon, Audio, Medien usw.) durchgeführt werden, da dies eine Unterbrechung des Update-Prozesses zur Folge haben kann.

Persönliche Informationen verwalten

Reinitialisierung des Systems

Zum Zurücksetzen aller Systemparameter und/oder Löschen aller persönlichen Daten wählen Sie im Hauptmenü „System“ und dann „Vollständige Zurücksetzung“; drücken Sie die Kontextmenütaste, und folgen Sie den Anweisungen im Display.

Teilen von Daten

Es ist möglich, das Teilen von Daten beim Einschalten des Systems zu erlauben oder abzulehnen. Wählen Sie im Menü „Meine Apps“ „App-Einstellungen“ und dann „Privatsphäre“. In diesem Menü können Sie das Teilen von Daten aktivieren/deaktivieren.

Die Verfügbarkeit der beschriebenen Services kann abweichen.

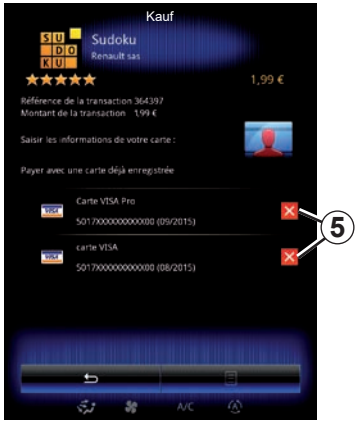

Bankdaten löschen

Eventuell haben Sie beim Einkauf im R-Link Store darum gebeten, dass Ihre Bankdaten gespeichert werden. In diesem Fall wurden diese in Ihrem My Renault Konto gespeichert.

Sie können diese Daten entweder über die R-Link Store Website My Renault oder direkt über Ihr Fahrzeug löschen. Drücken Sie dazu auf ***5***, um die gewünschten Bankdaten zu löschen. Die Bankdaten werden sofort gelöscht.

Hinweis:

– Zum Löschen der Bankkartendaten muss das Fahrzeug eine Verbindung mit einem Mobilfunknetz haben.

– Ihre Bankdaten werden niemals im Fahrzeug selbst gespeichert.

Menü „App-Manager“

Drücken Sie auf der Startseite auf „Menü“, „Apps“ und dann „App-Manager“, um zur Seite zu gelangen, auf der Sie Ihre Anwendungen verwalten können.

Systemspeicher

Der bereits belegte ***1*** und der verbleibende ***2*** Speicherplatz werden angezeigt.

Informationen

1: Belegter Speicherplatz;
2: Freier Speicherplatz;
3: Hinweis, dass die Anwendung gerade genutzt wird;
4: Größe der Anwendung;
5: Name der Anwendung;
6: Symbol der Anwendung.

Informationen zu den Anwendungen

Um die Informationen einer Anwendung anzuzeigen, drücken Sie auf die gewünschte Anwendung in der Liste.

„Info“

Drücken Sie auf die Taste Info„“, um folgende Informationen aufzurufen:
– Version der Anwendung;
– Datum der Installation der Anwendung;
– Autor der Anwendung;
– Beschreibung der Anwendung;
– genutzter Speicherplatz der Anwendung.

„Rechtlicher Hinweis“

Drücken Sie auf den Reiter „Rechtlicher Hinweis“, um Informationen zu den Genehmigungen anzuzeigen (falls verfügbar).

Hinweis: Wenn die Anwendung läuft, können Sie sie schließen, indem Sie auf „Stopp“ drücken. Je nach Anwendung kann die Schaltfläche „Stopp“ grau unterlegt sein, auch wenn die Anwendung gerade verwendet wird.

Menü „Privatsphäre“

Wählen Sie ausgehend vom Menü „App-Einstellungen“ „Privatsphäre“, um auf die Datenschutzeinstellungen zuzugreifen.

„Freigeben von Daten“

Mit diesem Menü können Sie das Teilen von Daten aktivieren oder deaktivieren.

Anmerkung: Falls das Teilen von Daten deaktiviert ist, kann es sein, dass manche Anwendungen nicht richtig funktionieren.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

Vorwort

„Android Auto™“ ist eine Anwendung, die Sie über Ihr Smartphone herunterladen können; damit können Sie einige auf Ihrem Telefon vorhandene Anwendungen vom Display des Multimediasystems aus verwenden.

Hinweis: Ihr Fahrzeug ist mit Android Auto™ kompatibel, wenn im Menü „System“ des Multimediasystems die Funktion ***1„Smartphone-Integration***“ aufgeführt wird.

Erste Benutzung

– Laden Sie die Anwendung „Android Auto™“ über die Download-Plattform auf dem Smartphone herunter, und installieren Sie sie;

– schließen Sie das Telefon an den USB-Anschluss des Multimediasystems an;

– Folgen Sie den Anweisungen im Multifunktions-Display.

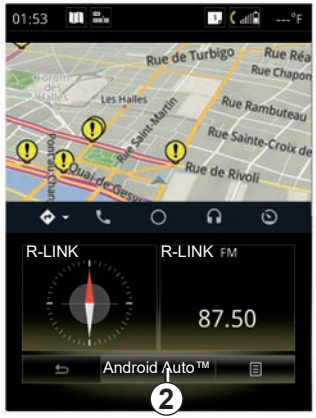

– drücken Sie den Knopf ***2***;

– Stimmen Sie den Anforderungen auf Ihrem Smartphone zu, um die Anwendung „Android Auto™“ zu nutzen.

– Bestätigen Sie, indem Sie auf dem Telefon auf „Bestätigen“ drücken.

– Drücken Sie erneut die Taste ***2***.

Die Anwendung wird auf dem Multimediasystem gestartet. Wenn der vorstehend beschriebene Vorgang fehlschlägt, führen Sie diese Schritte erneut aus.

Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

Verwenden Sie nur die vom Telefonhersteller empfohlenen USB-Kabel, damit die Anwendung korrekt funktioniert.

CarPlay™

Vorwort

„CarPlay™“ ist ein auf dem Smartphone nativ verfügbarer Dienst, der es Ihnen ermöglicht, bestimmte auf dem Telefon vorhandene Anwendungen vom Display des Multimediasystems aus zu verwenden.

Hinweis: Ihr Fahrzeug ist mit dem CarPlay™-Dienst kompatibel, wenn im Menü „System“ des Multimediasystems die Funktion ***1„Smartphone-Integration***“ aufgeführt wird.

Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

Erste Benutzung

– Schließen Sie das Telefon an den USB-Anschluss des Multimediasystems an;

– Folgen Sie den Anweisungen im Multifunktions-Display.

– Drücken Sie den Knopf ***3***.

Verwenden Sie nur die vom Telefonhersteller empfohlenen USB-Kabel, damit die Anwendung korrekt funktioniert.

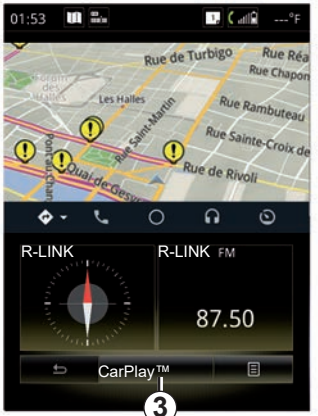

Die Anwendung CarPlay™ wird auf dem Multimediasystem gestartet.

Wenn der vorstehend beschriebene Vorgang fehlschlägt, führen Sie diese Schritte erneut aus.

Sobald der CarPlay™-Dienst ausgeführt wird, ändert sich die untere Anzeige des Multimedia-Displays:

– Ohne aktuelle Route wird der Kompass angezeigt.
– Mit aktueller Route werden Details zur Streckenführung angezeigt.

Hinweis: Der Dienst „CarPlay™“ kann nur genutzt werden, wenn das Smartphone an den USB -Anschluss des Fahrzeugs angeschlossen ist.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)

Sobald die Android Auto™-App oder der CarPlay™-Dienst auf dem Multimediasystem aktiviert ist, ändert sich die untere Anzeige des Multimedia-Displays:

– Ohne aktuelle Route wird der Kompass angezeigt.
– Mit aktueller Route werden Details zur Streckenführung angezeigt.

Wenn Android Auto™ oder CarPlay™ läuft, können Sie auf die Navigations- und Musik-Apps des Smartphones zugreifen. Diese Anwendungen treten an die Stelle vergleichbarer Anwendungen, die in R-Link integriert sind und bereits gestartet wurden. Beispielsweise können Sie wahlweise eine Android Auto™/CarPlay™-Navigations-App oder die im Multimediasystem integrierte App nutzen, nicht jedoch beide.

Die Tasten ***4*** informieren Sie, ob die Apps über Android Auto™ oder CarPlay™ oder über das Multimediasystem ausgeführt werden.

Bei Verwendung von Android Auto™ oder CarPlay™ werden bestimmte Funktionen des Multimediasystems im Hintergrund weiter ausgeführt. Wenn Sie beispielsweise „Android Auto™“ oder „CarPlay™“ starten und die Navigation auf dem Smartphone verwenden, während das Radio über das Multimediasystem spielt, wird die Radiowiedergabe fortgesetzt.

Anmerkung:

– Android Auto™ und CarPlay™ können nur genutzt werden, wenn das Smartphone mit dem USB -Anschluss des Fahrzeugs verbunden ist.
– Sie können das Multimedia-Display in den Telefoneinstellungen konfigurieren.

Die Funktionen Android Auto™ und CarPlay™ hängen von der Marke und dem Modell des Telefons ab. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Herstellers (sofern vorhanden).

Sobald die Anwendung „Android Auto™“ oder der Dienst „CarPlay™“ auf dem Multimediasystem aktiviert wurde, können Sie über die Spracherkennungstaste des Fahrzeugs bestimmte Funktionen des Smartphones mittels Sprachbefehlen steuern. Zu diesem Zweck drücken Sie die Taste ***5*** am Lenkrad des Fahrzeugs und halten diese gedrückt (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwendung der Spracherkennung“).

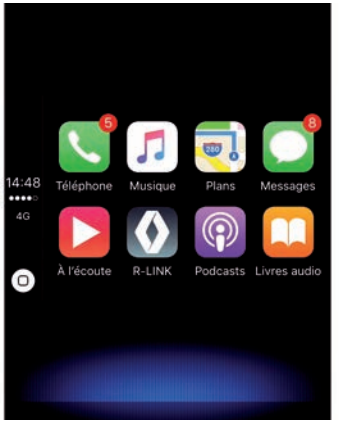

Zurückkehren zur Benutzeroberfläche von R-Link

Zurückkehren zur Benutzeroberfläche von R-Link:

– Drücken Sie im Bedienfeld des Multimediasystems oder des zentralen Bedienfelds die Taste „Start“;

oder

– Drücken Sie im Display des Multimediasystems die Schaltfläche ***6***.

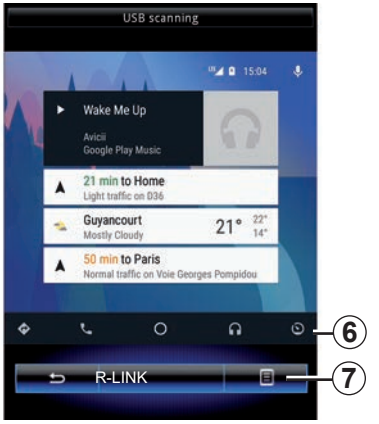

Kontextmenü

Das Kontextmenü ***7*** bietet die folgenden Optionen:

– Liste der Geräte

– Benutzerhandbuch für das Multimediasystem

– Klangeinstellungen

Fahrzeug

Umgebungsbeleuchtung 6.2
Sitze. 6.3
Multi-Sense 6.6
Klimaanlage. 6.8
Fahrhilfen. 6.9
Einparkhilfen 6.12
Driving Eco2 . . . . . 6.16
Bordcomputer 6.20
Luftqualität. 6.21
Ihr Reifendruck 6.22
Anwender-Einstellungen 6.23

LICHTAMBIENTE

„Ambiente-Beleuchtung“

Drücken Sie im Startbildschirm auf „FavoritenMenü“, „Fahrzeug“ und „Ambiente-Beleuchtung“.

Mit diesem Menü können Sie folgenden Einstellungen vornehmen:

– Lichtambiente „ON“/„OFF“;
– Farbe der Umgebungsbeleuchtung;
– Intensität;
– Bereich.

„Ambiente-Beleuchtung“

Mit dieser Option können Sie das Lichtambiente aktivieren und deaktivieren.

Hinweis: Ist die Funktion „Ambiente-Beleuchtung“ deaktiviert, sind die Einstellungen nicht verfügbar.

Hinweis: Wenn Ihr Fahrzeug mit „Multi-Sense“ ausgestattet ist, finden Sie im Abschnitt „Multi-Sense“ Informationen dazu, wie Sie „Ambiente-Beleuchtung“ über das Kontextmenü und dann „Aktuelle Moduskonfiguration“ aufrufen.

Farbauswahl

Um die Farbe der Umgebungsbeleuchtung Ihres Fahrzeugs zu ändern, wählen Sie eine der angebotenen Farben aus.

„Intensität“

Sie können die Intensität des Lichtambientes einstellen. Drücken Sie dazu auf die Tasten „**+**“ oder auf „**–**“.

Bereich im Fahrgastraum

Die gewählte Farbe und Intensität kann den folgenden Bereichen zugeordnet werden:

– Armaturenbrett;
– vorderer Teil des Fahrgastraums;
– hinterer Teil des Fahrgastraums.

„ON“ drücken, um die gewählte Farbe und Intensität anzuwenden.

Kontextmenü

Um die Parameter zurückzusetzen und zu den Standardwerten zurückzukehren, drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Reset“.

Hinweis: Um die für Ihr Benutzerprofil gewünschte Umgebungsbeleuchtung zu speichern, nehmen Sie diese Einstellungen im Menü „Multi-Sense“ vor. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Multi-Sense“.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Menü „Sitze“

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“„Fahrzeug“ und dann auf „Sitze“, um zu folgenden drei Untermenüs zu gelangen:

– „Massage“;
– „One-touch Modularität“;
– „Einstellungen“.

Hinweis: Um die für Ihr Benutzerprofil gewünschten Einstellungen zu speichern, nehmen Sie diese Einstellungen im Menü „Multi-Sense“ vor. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Multi-Sense“.

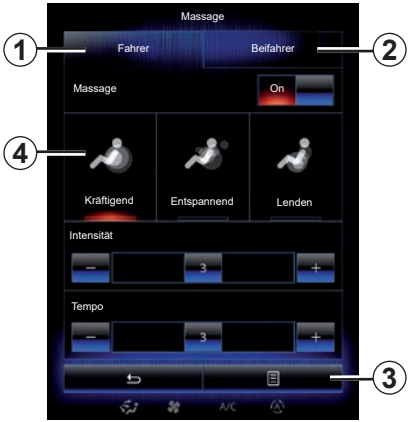

„Massage“

Wählen Sie dieses Menü, um den Massagesitz einzustellen.

– „Fahrer“ oder „Beifahrer“.
  Wählen Sie „Fahrer“ ***1*** oder „Beifahrer“ ***2***, um den Massagesitz einzustellen.
– „On“ / „OFF“.
  Drücken Sie auf „Massage“, dann auf „ON“ oder „OFF“, um die Massagefunktion des Fahrer- oder Beifahrersitzes, je nach zuvor gewähltem Register, zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
– ***4*** Aktuell gewähltes Programm

  Sie können eines der folgenden drei Programme auswählen:

  – „Kräftigend“;
  – „Entspannend“;
  – „Lenden“.

Drücken Sie **+** oder **–**, um die „Intensität“ und „Geschwindigkeit“ der Meldung einzustellen.

Hinweis: Für das Speichern der Massageeinstellungen des Fahrersitzes können Sie nur den Modus „Perso“ im Menü „Multi-Sense“ verwenden. Die Massageeinstellungen des Beifahrersitzes können nicht gespeichert werden.

Kontextmenü

Um Ihre Auswahl zurückzusetzen, drücken Sie ***3*** und anschließend „Reset“.

„One-touch Modularität“

Diese Funktion ermöglicht das Herunterklappen der Rücksitze. Die Anzahl der Sitze kann abweichen.

– Drücken Sie auf die Tasten für die Sitze, die Sie herunterklappen möchten und anschließend auf „Umklappen“. Eine Meldung erscheint im Display.
– Drücken Sie zur Bestätigung „Ja“.

Zum Herabklappen aller Sitze drücken Sie auf „Alle“ und dann auf „Umklappen“.

„Einstellungen“

Drücken Sie im Menü „Sitze“ auf „Einstellungen“ und wählen Sie anschließend das zu ändernde Element aus:

– „Erleichtertes Einsteigen für den Fahrer“
– „Sitzverstell.Beifahrer“;
– „Position“.

„Erleichtertes Einsteigen für den Fahrer“

Drücken Sie auf „ON“ oder „OFF“, um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, fährt der Sitz automatisch nach hinten, wenn der Fahrer das Fahrzeug verlässt, und kehrt in seine ursprüngliche Position zurück, wenn der Fahrer wieder in das Fahrzeug einsteigt.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

Die Funktion „One-touch Modularität“ ist nur bei stehendem Fahrzeug verfügbar.

Achten Sie beim Verstellen der hinteren Sitze darauf, dass die Verankerungen frei sind (keine Körperteile, Tiere, Steinchen, Lappen, Spielzeuge usw.).

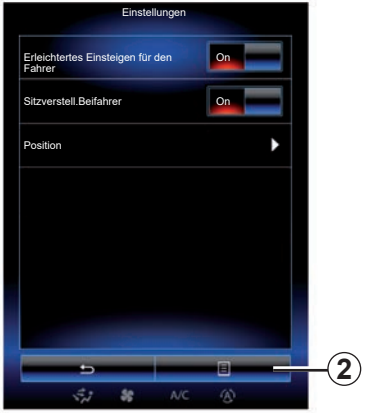

„Sitzverstell.Beifahrer“

Drücken Sie auf „ON“ oder „OFF“, um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann der Fahrer den Sitz auf der Beifahrerseite mithilfe der Schalter an der Seite des Fahrersitzes einstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

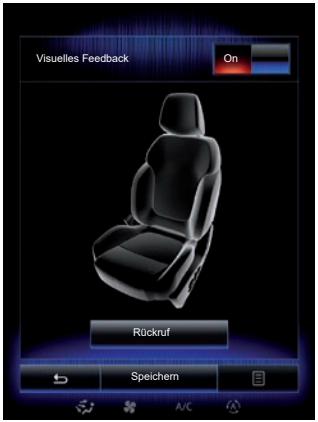

„Position“
Sie können die Position des Fahrersitzes und die der Außenspiegel in Ihrem Benutzerprofil speichern. Weitergehende Informationen finden Sie im Abschnitt „System“.

Drücken Sie ausgehend vom Menü „Sitze“ „Einstellungen“ und dann „Position“.

„Visuelles Feedback“
Wenn diese Funktion aktiviert ist, öffnet sich im Display ein Popup-Fenster der Einstellungen, wenn der Fahrer oder der Beifahrer die Einstellung seines Sitzes vornimmt.

Weitergehende Informationen zum Einstellen des Sitzes finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Fahrzeug.

„Speichern“
Diese Funktion ermöglicht es, die Position der Vordersitze zu speichern:
– Stellen Sie mit Hilfe der Schalter am Sitz die gewünschte Sitzposition ein;
– Drücken Sie den Sitzschalter, um das Menü „Sitze“ im Multimedia-Display zu öffnen.
– Speichern Sie die aktuelle Position.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

Abrufen einer gespeicherten Fahrerposition
Drücken Sie bei stehendem Fahrzeug „Rückruf“, um die gespeicherte Position abzurufen. Eine Bestätigungsmeldung erscheint am Bildschirm. Drücken Sie auf „Ja“, um die gespeicherte Position aufzurufen.

„Reset“
Um Ihre Auswahl im Menü „Einstellungen“ zurückzusetzen, drücken Sie auf ***2*** und dann auf „Reset“.

MULTI-SENSE (1/2)

Menü „Multi-Sense“

Drücken Sie am Startbildschirm auf die Taste „Menü“, „Fahrzeug“ und anschließend „Multi-Sense“, um auf das Menü „Multi-Sense“ zuzugreifen. Sie können auch darauf zugreifen, indem Sie auf die Betätigung „Multi-Sense“ der Mittelkonsole drücken.

Auswahl des Modus

Wählen Sie im Menü Multi-Sense einen der verfügbaren Modi aus:

– „Comfort“;
– „Sport“;
– „Eco“;
– „Neutral“;
– „Perso“.

Weitere Informationen zu den einzelnen Modi finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

Hinweis: Je nach Fahrzeug wird beim Ausschalten des Fahrzeugs der zuletzt aktive Modus nicht gespeichert und somit beim Neustart des Fahrzeugs nicht automatisch gewählt. Standardmäßig startet das Fahrzeug im Modus „Neutral“ neu.

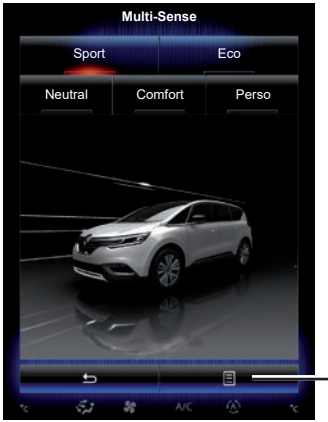

Konfiguration des Modus

Drücken Sie auf ***1*** und dann auf „Aktuelle Moduskonfiguration“.

Es stehen unterschiedliche Parameterwerte zur Verfügung, mit denen Sie die Fahrzeugsysteme personalisieren können:

– „Lenkung“;
– „4Control“;
– „Dämpfung“;
– „Antrieb“;
– „Komfort-Temperatur“;
– „Display“;
– „Motor-Sounddesign“;
– „Ambiente-Beleuchtung“;
– „Massagefunktion Fahrersitz“.

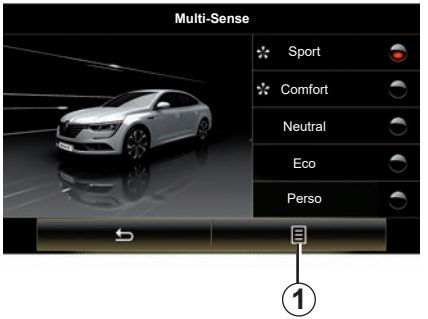

Hinweis: Bei bestimmten Modi werden möglicherweise manche Systemoptionen ausgegraut dargestellt, und Sie können diese Parameterwerte nicht auswählen.

Hinweis: Der momentan verwendete Modus kann nur dann angepasst werden, wenn Sie zuvor den Modus „Perso“ ausgewählt haben.

In einem Video wird der Modus „Multi-Sense“ vorgeführt. Drücken Sie bei stehendem Fahrzeug auf die Taste ***1*** und dann auf „Info“.

MULTI-SENSE (2/2)

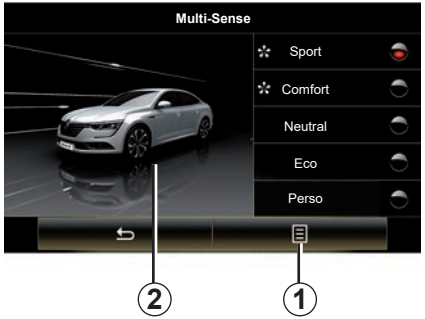

Schnellzugriff auf Favoriten-Modi

Wenn das Menü „Multi-Sense“ am Multimedia-Display angezeigt wird können Sie mit „Multi-Sense“ zwischen den zwei Favoriten-Modi wechseln, die Sie definiert haben. Um Ihre zwei Favoriten-Modi zu konfigurieren, drücken Sie auf ***1*** und dann auf „Bevorzugten Modus anpassen“.

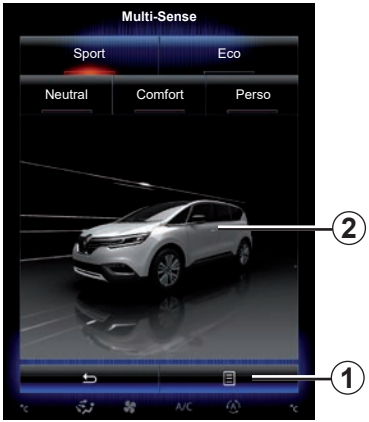

Reinitialisierung der Parameterwerte

Drücken Sie auf ***1*** und dann auf „Aktuellen Modus zurücksetzen“, um zu den standardmäßig eingestellten Werten zurückzukehren. Je nach gewähltem Modus kann die Funktion „Dual“ aktiviert und eingestellt werden. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in Kapitel 3 der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Konfiguration des Theme

Um den Anzeigestil zu konfigurieren, drücken Sie auf den Bildschirm ***2*** oder das Kontextmenü ***1*** und dann auf „Aktuelle Moduskonfiguration“.

Je nach ausgewähltem Stil können Sie durch Drücken der Taste ***3*** oder des Knopfs ***22*** am mittleren Bedienelement verschiedene Informationen (z. B. Fahrtrichtung, aktuelle Audioquelle, Kompass, Motorleistung und -drehmoment, aktueller Kraftstoffverbrauch usw.) in der Instrumententafel anzeigen.

Wenn Sie die aktuelle Moduskonfiguration anpassen (z. B. Umgebungsbeleuchtung oder Massagefunktion), werden die Einstellungen automatisch in Ihrem Benutzerprofil gespeichert.

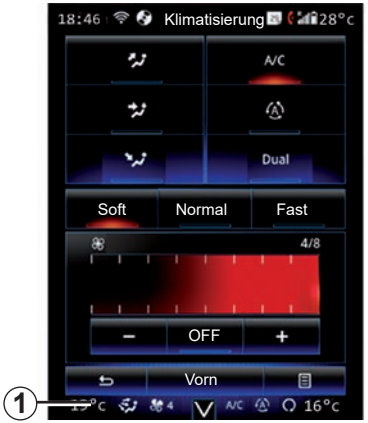

Klimaanlage

Sie können das Klimaanlagenmenü über das Multimedia-Display öffnen; drücken Sie dazu in den Bereich ***1***.

Weitergehende Informationen zu den Einstellungen der Klimaanlage (abhängig von der Ausrüstungsnummer) finden Sie im Abschnitt „Klimatisierung“ der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

Sie können jederzeit zu den verschiedenen Menüs des Multimediasystems zurückkehren, indem Sie erneut in den Bereich ***1*** drücken.

In diesem Bereich werden ständig die von Ihnen gewählte Temperatur, Funktion und Gebläseintensität angezeigt.

Fahrzeuge mit ECO-Modus

Bei Aktivierung des ECO-Modus wird die Leistung der Klimaanlage möglicherweise gemindert. Beachten Sie die Informationen zum umweltfreundlichen Fahren im Abschnitt „Fahrhinweise“ in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

Menü „Fahrassistenten“

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“, „Fahrzeug“ und dann auf „Fahrassistenten“, um zu folgenden Elementen zu gelangen:

– „Spurhalte-Warner“;
– „Spurhalteassistent“;
– „Einst. Spurhalte-Warner“;
– „Spurhalteassistent-Einstellungen“;
– „Sicherheitsabstand-Warner“;
– „Notbremsassistent“;
– „Toter-Winkel-Warner“;
– „Einst.Geschwindigkeitswarner“;
– „Traktionskontrolle“;
– „Automatisches Fernlicht“.

„Warnung vor Verlassen der Fahrspur“

Dieses System warnt den Fahrer, falls er ungewollt eine Sperrlinie oder Leitlinie überfährt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Zum Aktivieren oder „On“ wählen.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

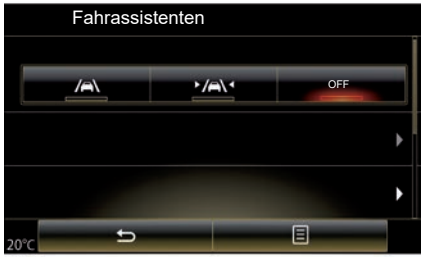

„Spurhalteassistent“

Dieses System warnt den Fahrer, wenn er unbeabsichtigt eine durchgezogene oder unterbrochene Linie überfährt, und löst Korrekturmaßnahmen des Lenksystems aus, um die Trajektorie des Fahrzeugs beizubehalten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Um es zu aktivieren, wählen Sie „ “.

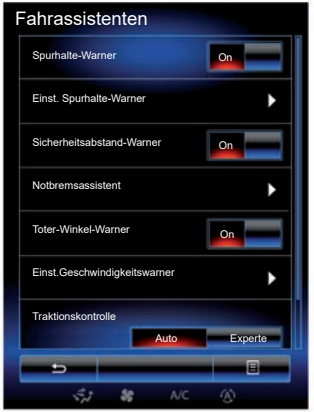

„Einst. Spurhalte-Warner“

Drücken Sie auf dieses Menü, um die Lautstärke und die Empfindlichkeit der Warnmeldung bei Spurverlassen einzustellen.

– „Lautstärke“: Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie auf „**+**“ oder „**–**“ (fünf Stufen).
– „Empfindlichkeit“: Wählen Sie „Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“, um die Empfindlichkeit der Warnfunktion einzustellen.

Hinweis: Wenn „Spurhalte-Warner“ auf „OFF“ geschaltet ist, ist die Funktion „Einst. Spurhalte-Warner“ ausgegraut und kann nicht aufgerufen werden.

„Spurhalteassistent-Einstellungen“

Wählen Sie dieses Menü, um die Stärke der Lenkradvibrationen und die Empfindlichkeit des Spurhalteassistenten einzustellen.

– „Vibration“: Wählen Sie „Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“, um die Intensität der Vibrationen festzulegen.
– „Empfindlichkeit“: Wählen Sie „Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“, um die Empfindlichkeit der Warnfunktion einzustellen.

Hinweis: Wenn die Funktion „Spurhalteassistent“ deaktiviert ist, wird das Menü „Spurhalteassistent-Einstellungen“ grau dargestellt und kann nicht aufgerufen werden.

„Sicherheitsabstand-Warner“

Dieses System warnt den Fahrer, wenn er zu nah an einem anderen Fahrzeug ist. Wählen Sie „On“, um das System zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

„Notbremsassistent“

Dieses System warnt den Fahrer bei bestehender Aufprallgefahr. Wählen Sie „On“, um dieses System zu aktivieren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

„Toter-Winkel-Warner“

Dieses System warnt den Fahrer, wenn sich ein anderes Fahrzeug im toten Winkel befindet. Wählen Sie „On“, um dieses System zu aktivieren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

„Einst.Geschwindigkeitswarner“

„Geschwindigkeitswarner“
Das System erkennt sämtliche Geschwindigkeitsüberschreitungen und warnt den Fahrer über die Instrumententafel. Wählen Sie „On“, um dieses System zu aktivieren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

„Akustische Warnmeldung Geschwindigkeitsüberschreitung“
Das System warnt den Fahrer bei Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit mit einem akustischen Signal. Wählen Sie „On“, um das System zu aktivieren.

Hinweis: Wenn die Warnmeldung Geschwindigkeitsbeschränkung deaktiviert ist, können Sie die Warnmeldung Geschwindigkeitsüberschreitung und die akustische Warnmeldung Geschwindigkeitsüberschreitung nicht aktivieren.

„Risikobereich“
Dieses System warnt den Fahrer über die Instrumententafel, wenn er in eine geschwindigkeitsüberwachte oder eine gefahrenträchtige Zone einfährt. Wählen Sie „On“, um dieses System zu aktivieren.

Hinweis: Wenn „Tempowarnung“ deaktiviert wird, wird die Funktion „Risikobereich“ automatisch deaktiviert.

„Traktionskontrolle“

Das System verhindert das Durchdrehen der Antriebsräder und kontrolliert das Fahrzeug beim Beschleunigen bzw. Abbremsen. Sie können folgende Modi aus wählen:

– „Auto“;
– „Experte“.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

„Automatisches Fernlicht“

Dieses System schaltet automatisch das Fernlicht ein und aus. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

Reinitialisierung

Um Ihre Auswahl zurückzusetzen, drücken Sie auf ***1*** und anschließend „Reset“.

EINPARKHILFEN (1/4)

Menü „Parkhilfe“

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“, „Fahrzeug“ und dann auf „Parkhilfe“, um zu folgenden Elementen zu gelangen:
– "Hinderniserkennung";
– „Rückfahrkamera“;
– „Easy Park-Assistant“.

Hinweis: Um die drei vorgenannten Elemente zu reinitialisieren und wieder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie auf ***1*** und dann auf „Reset“.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

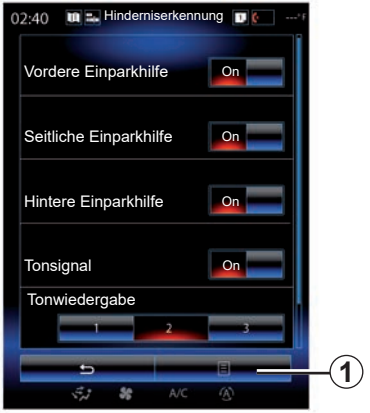

"Hinderniserkennung";

Drücken Sie auf „On“ oder „OFF“, um die Einparkhilfe vor, seitlich und/oder hinten zu aktivieren oder deaktivieren.

„Tonsignal“

Wählen Sie „On“ oder „OFF“, um die akustischen Signale der Einparkhilfe zu aktivieren oder deaktivieren.

Hinweis: Ist die Funktion „Tonsignal“ auf „OFF“ gestellt, sind die Funktionen „Tonwiedergabe“ und „Lautstärke“ deaktiviert.

„Tonwiedergabe“

Wählen Sie die Art des akustischen Signals unter drei Möglichkeiten.

„Lautstärke“

Stellen Sie die Lautstärke für die Erkennung von Hindernissen ein, indem Sie auf „**+**“ oder „**-**“ drücken.



„Rückfahrkamera“

Wählen Sie „On“ oder „OFF“ der Rückfahrkamera, um das System zu aktivieren oder deaktivieren.

„Richtlinien“

Die Führungslinien dienen als zusätzliche Einparkhilfe.

Drücken Sie im Menü „Rückfahrkamera“ auf „Richtlinien“, wählen Sie „On“ oder „OFF“, um die Führungslinien zu aktivieren oder deaktivieren.

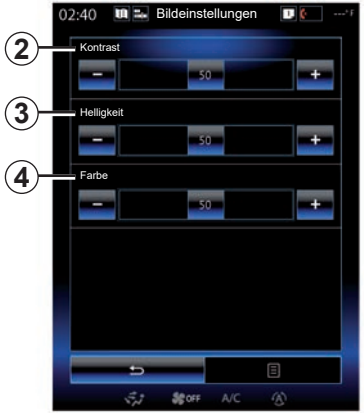

„Bildeinstellungen“

Drücken Sie im Menü „Rückfahrkamera“ auf „Bildeinstellungen“ und stellen Sie folgende Parameter ein:

– „Kontrast“ ***2***;
– „Helligkeit“ ***3***;
– „Farbe“ ***4***.

Stellen Sie die einzelnen Parameter ein, indem Sie auf die Taste „**+**“ oder „**–**“ drücken.

Hinweis: Diese Einstellung ist verfügbar, wenn die Rückfahrkamera aktiviert ist.

Hinweis: Während der Fahrt sind die Einstellungen der Rückfahrkamera nicht verfügbar. Im Multimedia-Display wird die Meldung „Während des Fahrens nicht verfügbar“ angezeigt, und das Menü ist ausgegraut und durchgestrichen.

Einparkhilfe

Die Einparkhilfe erkennt Hindernisse vor, hinter und an den Seiten des Fahrzeugs. Bei Annäherung des Fahrzeugs an ein Hindernis wird eine Warnung ausgegeben.

Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit unter ca. 12 km/h gefahren wird. Bei Aktivierung wird die Anzeige ***A*** auf dem Display des Multimediasystems eingeblendet. Sie können den Bildschirm der Einparkhilfe schließen, indem Sie auf die Taste ***5*** auf dem Display des Multimediasystems drücken.

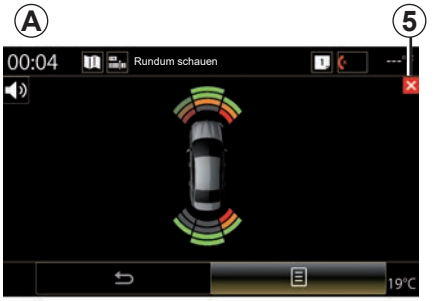

Weitere Informationen zur Einparkhilfe finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

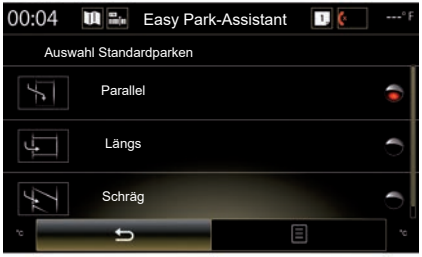

„Easy Park-Assistant“

Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um ein standardmäßiges Einparkmanöver einzustellen:

– „Parallel“;
– "Längs";
– „Schräg“.

Weitere Informationen zur Funktion „Easy Park-Assistant“ entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Menü

„Driving eco2“

Drücken Sie im Startbildschirm auf „Menü“, „Fahrzeug“ und dann auf „Driving eco2“, um zu folgenden Menüs zu gelangen:

– „Standard“;
– „Erweitert“;
– „Eco-Training“.

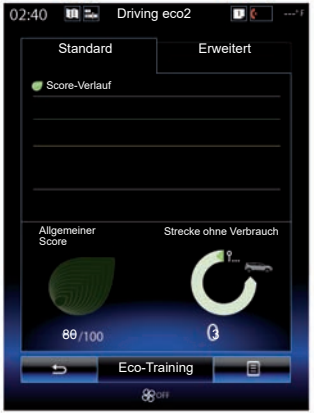

„Standard“

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihrer aktuellen Fahrt anzeigen:

– Zwischennote;
– „Allgemeiner Score“;
– „Strecke ohne Verbrauch“.

Zwischennote

Dieses Balkendiagramm zeigt die Entwicklung Ihrer Note.

– Note über der grünen Markierung (75 %): Energiesparende Fahrweise;
– Note unter der orangefarbenen Linie (45 %): keine energiesparende Fahrweise.

„Allgemeiner Score“

Anhand dieser Daten können Sie Ihre Gesamtnote ermitteln.

Das Blatt wird entsprechend Ihrer Note aktualisiert, von 0 bis 100.

„Strecke ohne Verbrauch“

Anhand dieser Daten können Sie die Strecke ermitteln, die Sie auf der Strecke ohne Kraftstoffverbrauch zurückgelegt haben.

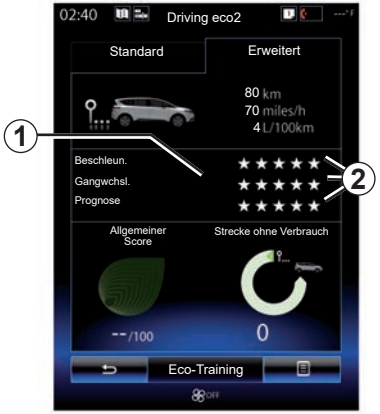

„Erweitert“

Auf dieser Seite werden die Informationen Ihrer aktuellen Fahrt anzeigt:

– Daten;
– Detail der Noten;
– Gesamtnote;
– Entfernung ohne Kraftstoffverbrauch.

Daten der Strecke

Folgende Daten des Bordcomputers werden angezeigt:

– insgesamt zurückgelegte Fahrstrecke;
– Durchschnittsgeschwindigkeit;
– durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch.

Tendenz der Note *1*

Die Pfeilpositionen werden wie folgt interpretiert:

– Die neue Note ist höher als die der letzten Fahrt: Der Pfeil zeigt nach oben.
– Die neue Note liegt unter der der vorherigen Fahrt: Der Pfeil zeigt nach unten.
– Die neue Note entspricht der der vorherigen Fahrt: Der Pfeil wird waagerecht angezeigt.

Notenübersicht *2*

Die Berechnung der erhaltenen Sterneanzahl (5 Stufen) basiert auf Noten (0 bis 10) für:

– Beschleunigungen;
– Gangwechsel;
– Vorausschauende Fahrweise.

Gesamtnote und Entfernung ohne Kraftstoffverbrauch

Weitere Informationen finden Sie auf der vorherigen Seite.

„Eco-Training“

Dieses Menü dient der Kontrolle Ihres Fahrstils. Es werden allgemeine Empfehlungen für eine energiesparende Fahrweise erteilt (effizientes Fahren, energiesparende Maßnahmen, Aufladen des Fahrzeugs, Reifendruck, Reiseplanung usw.).

Um auf dieses Menü zuzugreifen, drücken Sie auf „Eco-Training“ und lesen Sie diese Empfehlungen aufmerksam durch. Blättern Sie durch die Seiten, indem Sie auf „Allgemein“, „Beschleun.“, „Gangwchsl.“ und „Prognose“ drücken.

Hinweis: „Eco-Training“ ist in folgenden Fällen deaktiviert:

– Wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs unter dem Schwellenwert „Eco-Training“ liegt.

  Hinweis: der Standard-„Eco-Training“-Schwellenwert liegt bei etwa 10 km/h.

– Wenn seit der letzten Reinitialisierung nicht über 400 Meter zurückgelegt wurden.

Neue Fahrt starten

Um Ihre Fahrten zu reinitialisieren, drücken Sie auf ***3*** und dann auf „Neue Fahrt beginnen“. Sie werden durch eine Meldung aufgefordert, die Reinitialisierung der Daten zu bestätigen. Drücken Sie auf „Ja“, um zu bestätigen oder auf „Nein“, um abzubrechen.

Anmerkung: Die Fahrtdaten des Bordcomputers werden gleichzeitig reinitialisiert.

Entwicklung der Note löschen

Um Ihre Note zurückzusetzen, drücken Sie auf ***3*** und anschließend auf „Score-Verlauf löschen“. Eine Bestätigungsmeldung erscheint am Bildschirm. Drücken Sie auf Ja, um die Notenübersicht zu löschen oder auf „Nein“, um abzubrechen.

„Meine Lieblingsfahrten“

Drücken Sie im Menü „Driving eco2“ auf „***3***“ und dann auf „Meine Lieblingsfahrten“.

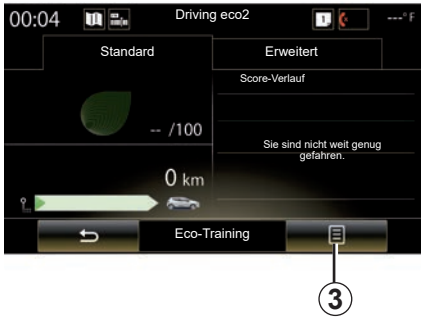

„Nach der Fahrt Bericht zeigen“

Um die Streckenübersicht nach der Fahrt anzeigen zu lassen, drücken Sie im Menü „Driving eco2“ auf ***3*** und dann auf „Nach der Fahrt Bericht zeigen“. Um die Streckenübersicht auszublenden, drücken Sie auf „Nach der Fahrt Bericht aus“.

„Fahrt hinzufügen“

Um die aktuelle Fahrt zu speichern, drücken Sie im Menü „Meine Lieblingsfahrten“ auf eine der Streckenarten und anschließend auf „Fahrt hinzufügen“. Eine Meldung fordert Sie zur Bestätigung auf. Die verschiedenen Streckenarten sind wie folgt geordnet:

– „Arbeitsweg“;
– „WE“;
– „Urlaub“;
– „Privat“.

Um Ihre Daten zurückzusetzen, drücken Sie im Menü „Meine Lieblingsfahrten“ auf die zurückzusetzende Streckenart und anschließend auf ***4*** und „Alle Fahrten löschen“. Eine Bestätigungsmeldung erscheint am Bildschirm. Drücken Sie auf „Ja“, um alle Fahrten zu löschen oder auf „Nein“, um abzubrechen.

Hinweis: Nur die Daten der ausgewählten Streckenart werden gelöscht.

Menü „Bordcomputer“

Drücken Sie im Startbildschirm auf „Menü“, „Fahrzeug“ und dann auf „Bordcomputer“, um zu folgenden Menüs zu gelangen:

– „Seit“ (Datum der letzten Reinitialisierung);
– „Gesamtentfernung“;
– „Durchschn. Geschwindigkeit“;
– „Durchschnittsverbrauch“

Um die Informationen des Bordcomputers und der Instrumententafel zu reinitialisieren, drücken Sie auf „*1*“ und dann auf „Reset“.

Menü „Luftqualität“

Drücken Sie ausgehend vom Startbildschirm „Menü“, „Fahrzeug“ und dann „Luftqualität“.

Das Menü „Luftqualität“ zeigt ein Bild und eine Erläuterung des Luftfiltersystems des Fahrzeugs.

Aktivierung/Deaktivierung der Geruchsneutralisierung

Je nach Ausstattung können Sie den Luftauffrischungszyklus durch Wahl von „ON“ bzw. „OFF“ aktivieren bzw. deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

Reinitialisierung der Einstellungswerte

Mit dieser Funktion können die Standardwerte wiederhergestellt werden. Zum Zurücksetzen drücken Sie ***1*** und dann „Reset“.

Menü „Reifendruck“

Drücken Sie im Hauptmenü auf „Fahrzeug“ und anschließend auf „Reifendruck“.

Reifendruck

Das System informiert den Fahrer (über das Multimedia-Display), dass der Reifendruck stimmt bzw. warnt ihn bei unzureichendem Reifendruck oder Druckverlust. Weitergehende Informationen zum Reifendruck entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug.

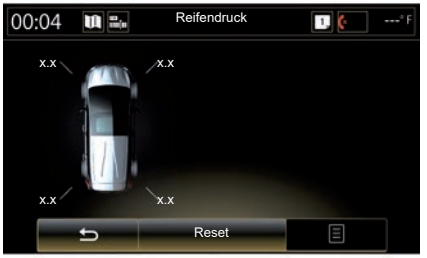

Reinitialisierung

Mit dieser Funktion können Sie zurücksetzen, indem Sie „Reset“ drücken. Ist die Reinitialisierung abgeschlossen, erscheint eine Bestätigungsmeldung im Display.
Weitergehende Informationen zum Reifendruck entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug.

Menü „Benutzereinstellungen“

Wählen Sie „Benutzereinstellungen“ im Menü „Fahrzeug“.

In diesem Menü können Sie die folgenden Optionen aktivieren/deaktivieren:

– „Automatische Türverriegelung“;

– „Karte für freihändige Funktion: öffnen/schließen“: Ermöglicht das Öffnen und Schließen der Türen per Keyless Entry & Drive. Weitergehende Informationen zu Keyless Entry & Drive entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung;

– „Kontexteinstellungen“: Zum Einstellen drücken Sie auf „**+**“ oder „**–**“;

– „Begrüßungston innen“;

– „Willkommen (extern)“

– „Automatische Innenbeleuchtung“;

– „Hinterer Scheibenwischer bei Rückwärtsgang“: Der Heckscheibenwischer schaltet sich ein, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.

Anmerkung: diese Option funktioniert nur, wenn die vorderen Scheibenwischer aktiviert sind.

– „ Anzeige Fahrstil“.

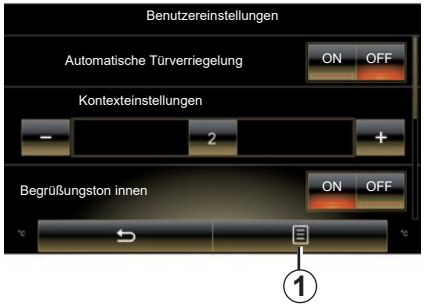

Um alle Kontexteinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie auf ***1*** und dann auf „Reset“.

System

System 7.2
Funktionsstörungen 7.8

Menü „System“

Zugang zu den Systemeinstellungen
Drücken Sie ausgehend vom Hauptmenü „System“. Das Menü „System“ ermöglicht es, auf die Einstellungen der folgenden Elemente zuzugreifen und diese anzupassen:
– „Startseiten“;
– „Benutzerprofil“;
– „Display“;
– „Helligkeit“;
– „Lautstärke“;
– „Sprache“;
– „Tastatur“;
– „Datum und Zeit“;
– „Einheiten“;
– „Sprachbefehl“;
– „Systeminformationen“;
– „Vorschlagleiste“
– „Vollständige Zurücksetzung“;
– „Smartphone-Integration“.

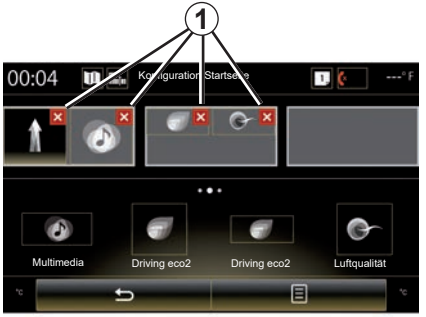

„Startseiten“

In diesem Menü kann die Konfiguration der Startbildschirme eingestellt werden. Die drei verfügbaren Startseiten werden im oberen Bereich des Displays angezeigt, um eine Vorschau Ihrer Auswahl anzuzeigen.

Die verfügbaren Widgets befinden sich im unteren Bereich des Displays und können auf mehreren Seiten angezeigt werden.

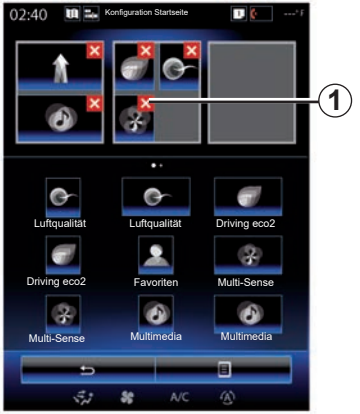

Drücken Sie auf das gewünschte Widget und verschieben Sie es auf eine der drei anzuzeigenden Startseiten.

Um die gewünschte Anwendung von den Startseiten zu entfernen, drücken Sie auf die Taste „***X*“*1*** der Anwendung, im Bereich der Vorschau.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel „Hinzufügen und Verwalten von Widgets“.

„Benutzerprofil“

In diesem Menü kann ein Benutzerprofil gewählt werden, welches im System zur Anwendung gelangt. Wählen Sie das gewünschte Benutzerprofil.

Namen des Benutzerprofils ändern

Drücken Sie ***2*** und dann „Umbenennen“, um den Profilnamen unter Verwendung des digitalen Tastenfelds zu ändern.

Foto des Benutzerprofils ändern

Drücken Sie ***2***, dann „Foto ändern“. Sie können eine Abbildung in der Liste der gespeicherten Bilder oder auf einem externen Datenträger (USB-Stick, SD-Karte usw.) wählen. Drücken Sie dazu ***3*** und dann „Benutzerdefiniertes Bild“, und wählen Sie ein externes Speichermedium.

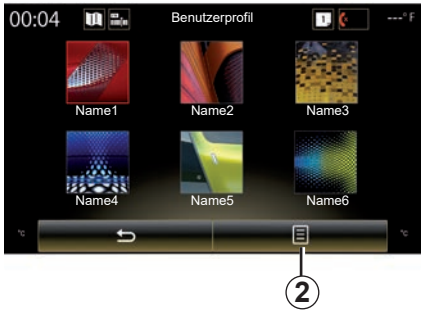

Ein Profil duplizieren und reinitialisieren

Drücken Sie auf das Kontextmenü ***2*** > „Kopieren“, und wählen Sie das andere zu löschende Profil aus. Das gewählte Profil wird gelöscht und durch das duplizierte Profil ersetzt.

Um das gewählte Profil zurückzusetzen, drücken Sie auf das Kontextmenü ***2*** > „Aktuelles Profil zurücksetzen“.

Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

Mit dem Benutzerprofil verbundene Funktionen

Folgende Parameter sind im Benutzerprofil gespeichert:

– Sprache des Systems;
– Maßeinheit der Entfernungen (falls verfügbar);
– Konfiguration der Startseite;
– Display-Einstellungen;
– Multi-Sense-Einstellungen;
– Einstellungen der Umgebungsbeleuchtung;
– Einstellen der Position des Fahrersitzes;
– Außenspiegel-Einstellungen;
– Massageeinstellungen;
– Presets;
– Radio-Einstellungen;
– Navigationseinstellungen;
– Navigationsprotokoll;
– Favoriten Navigation;
– Datenschutzeinstellungen.

„Display“

Über dieses Menü können Sie auf folgende Informationen zugreifen:

– „Zentrales Display“;
– „Fahrraum-Display“;
– „Head-up display“.

„Zentrales Display“

Um die Darstellung des Multimedia-Displays zu ändern, wählen Sie „Negatives Theme“ oder „Positives Theme“.

Drücken Sie auf „**+**“ oder „**–**“, um die Helligkeit des Displays im Tag-/Nacht-Modus einzustellen.

Hinweis: Die Einstellungen für „Tagmodus dimmen“ sind nachts deaktiviert, und die Einstellungen für „Nachtmodus dimmen“ sind tagsüber deaktiviert.

„Fahrraum-Display“

Verwenden Sie dieses Menü zum Einstellen von Nachtmodus dimmen.

Drücken Sie auf „**+**“ oder „**–**“, um die Helligkeit einzustellen.

Hinweis: Die Funktion „Nachtmodus dimmen“ wird nur aktiviert, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind.

Um die Intensität einzustellen (Helligkeit, Lautstärke usw.), drücken Sie auf „**+**“, auf „**–**“ oder lassen Sie die Zahlen durchlaufen.

„Head-up display“

In diesem Menü können folgende Elemente eingestellt werden:

– Aktivieren, Deaktivieren: Wählen Sie „On“ bzw. „OFF“, um die Funktion „Head-up display“ zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

– „Automatisches Dimmen“: Zum automatischen Einstellen der Helligkeit wählen Sie „On“.

– „Tagmodus dimmen“: Stellen Sie die Intensität ein, indem Sie auf „**+**“ oder auf „**–**“ drücken.

– „Nachtmodus dimmen“: Stellen Sie die Intensität ein, indem Sie auf „**+**“ oder auf „**–**“ drücken.

Anmerkung

– Diese Option ist deaktiviert, wenn die Funktion „Automatisches Dimmen“ aktiviert ist.

– Die „Tagmodus dimmen“-Einstellungen sind nachts deaktiviert, und die „Nachtmodus dimmen“-Einstellungen sind tagsüber deaktiviert.

– Höhe: Drücken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten, um die Höhe des Head-up-Displays einzustellen.

Anmerkung: Diese Einstellungen sind nur verfügbar, wenn das Head-up-Display aktiviert ist.

„Helligkeit“

Dieses Menü ermöglicht es, die Helligkeit folgender Elemente einzustellen:

– der Instrumententafel;
– des Multimediadisplays;
– des Head-up-Displays.

Stellen Sie die Intensität ein, indem Sie auf „**+**“ oder „**-**“ drücken.

„Lautstärke“

In diesem Menü können Sie die Lautstärke folgender Komponenten einstellen, indem Sie auf „**+**“ oder „**–**“ drücken:

– Gesamtlautstärke
– Klingelton des Telefons;
– Telefongespräch;
– Navigation;
– Warnhinweise;
– Tastentöne,
– Signaltonlautstärke:
– Erkennung von Hindernissen;
– Warnmeldung bei Verlassen der Spur;
– Sprachsteuerung.

Zum Zurücksetzen Ihrer Auswahl drücken Sie die Kontextmenü-Schaltfläche und dann „Reset“.

Anmerkung

– **0** = Stummschaltung

– Die verfügbaren Einstellungen können abweichen.

„Sprache“

In diesem Menü kann eine Sprache für das System ausgewählt werden. Wählen Sie die gewünschte Sprache.

„Tastatur“

In diesem Menü können Sie einen der vom System vorgeschlagenen virtuellen Tastaturtypen auswählen:

– „Alphabetisch“;
– „Azerty“;
– „Qwerty“;
– „Qwertz“;
– „Kyrillisch“;
– „Griechisch“;
– „Arabisch“;
– „Hebräisch“;
– „Hindi“;
– „Persisch“.

Reinitialisierung

Um die Standardwerte wiederherzustellen, drücken Sie die Kontextmenü-Schaltfläche und dann „Reset“.

„Datum und Zeit“

In diesem Menü können die Uhr des Systems sowie das Anzeigeformat für die Uhrzeit eingestellt werden. Es wird empfohlen, die automatische Einstellung beizubehalten.

„Einheiten“

In diesem Menü können Sie die Maßeinheit für Strecken auswählen: „km“ oder „Meilen“.

„Sprachbefehl“

In diesem Menü kann zwischen einer männlichen und einer weiblichen Stimme gewählt werden.

„Systeminformationen“

Dieses Menü ermöglicht die Anzeige verschiedener Informationen zum System:

– Softwareversion;
– Version des Boot;
– Status des Netzwerks;
– HUID-Informationen;
– License;
– Navigationsinformationen;
– aktuelle Sprache;
– Aktualisierung des Systems.

„Vorschlagleiste“

Dieses Menü ermöglicht die Anzeige von Meldungen während der Fahrt. Aktivieren/Deaktivieren Sie die Anzeige von Meldungen folgender Kategorien:

– „Benachrichtigungen“;
– „Navigation“;
– „Multimedia“;
– „Telefon“;
– „Fahrzeug“;
– „Apps“;
– „System“;
– „Sonstige“.

Hinweis: Wenn die Funktion „Benachrichtigungen“ deaktiviert wird, werden alle obigen Kategorien automatisch deaktiviert.

„Vollständige Zurücksetzung“

Mit dieser Funktion können Sie alle Systemparameter zurücksetzen. Alle Daten und die Konfiguration werden gelöscht.

Um eine generelle Reinitialisierung durchzuführen, drücken Sie im Menü „System“ die Kontextmenütaste und dann „Vollständige Zurücksetzung“.

Wenn im Bildschirm eine Bestätigungsmeldung erscheint, drücken Sie zum Bestätigen „Ja“.

Anmerkung

– Nach einer Reinitialisierung erfolgt der Neustart des Systems in der werksseitig eingestellten Sprache. Zum Ändern der Sprache siehe den entsprechenden Passus in diesem Abschnitt.
– Anders als bei der Funktion „Vollständige Zurücksetzung“ führt das Zurücksetzen des Systems durch Drücken und Gedrückthalten der Ein/Aus-Taste im Bedienfeld nicht zum Verlust von Daten.

„Smartphone-Integration“

Über dieses Menü können Sie auf folgende Funktionen zugreifen:

– „Autostart“: Hiermit wird automatisch die Anwendung „Android Auto™“ oder „CarPlay™“ im Multimediasystem gestartet.
– „Tutorial“: Hiermit zeigen Sie eine Anleitung zum Verwenden der Anwendungen „Android Auto™“ und „CarPlay™“ mit dem Multimediasystem an.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der in Ihrem Multimedia-System verfügbaren Bedienungsanleitung durch Drücken auf die Taste des Kontextmenüs aus dem Menübildschirm „System“ und dann auf „Handbuch“.

FUNKTIONSSTÖRUNGEN (1/3)

System		
Beschreibung	**Ursache**	**Lösung**
Es erscheint kein Bild.	Das Display befindet sich im Standby-Betrieb.	Überprüfen Sie, ob das Display sich im Standby-Betrieb befindet.
Es ist kein Ton zu hören.	Die Lautstärke ist auf Minimum gestellt oder auf „stumm“ geschaltet.	Erhöhen Sie die Lautstärke bzw. deaktivieren Sie die Stummschaltung.
Es kommt kein Ton aus dem linken, rechten, vorderen oder hinteren Lautsprecher.	Die Einstellungen für Balance oder Fader sind nicht korrekt.	Stellen Sie Balance oder Fader richtig ein.
Im Display bleibt unverändert.	Der Speicher des Systems ist überlastet.	Führen Sie einen Neustart des Systems durch einen langen Druckimpuls auf die Taste Ein/Aus des Multimediasystems durch (halten Sie die Taste gedrückt bis zum Neustart des Systems).
Nach dem Abstellen des Motors erlischt der Bildschirm kurz, während ich mich im Fahrzeug befinde.	Die Keycard Handsfree wird möglicherweise nicht mehr als im Fahrzeug befindlich erkannt.	Legen Sie die Keycard Handsfree an dem dafür vorgesehenen Platz ab. Siehe die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

FUNKTIONSSTÖRUNGEN (2/3)

Navigation		
Beschreibung	**Ursache**	**Lösung**
Die Fahrzeugposition im Display stimmt nicht mit dem tatsächlichen Standort überein oder das GPS-Symbol auf dem Display bleibt grau bzw. gelb.	Falsche Fahrzeuglokalisierung wegen schlechten GPS-Empfangs.	Ändern Sie den Standort Ihres Fahrzeugs, um die GPS-Signale besser zu empfangen.
Die Angaben auf dem Display entsprechen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten.	Die Karte ist veraltet.	Laden Sie Updates von www.myrenault.com herunter.
Die Verkehrsinformationen erscheinen nicht im Display.	Die Zielführung ist nicht aktiv.	Überprüfen Sie, ob die Zielführung aktiv ist. Wählen Sie ein Ziel und starten Sie die Zielführung.
Einige Menürubriken sind nicht verfügbar.	Je nachdem welcher Befehl gerade ausgeführt sind, sind bestimmte Rubriken nicht verfügbar.	
Die akustische Zielführung ist nicht verfügbar.	Die Kreuzung wird vom Navigationssystem nicht registriert. Die akustische Zielführung bzw. die Zielführung ist nicht aktiv.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Überprüfen Sie, ob die akustische Zielführung aktiv ist. Überprüfen Sie, ob die Zielführung aktiv ist.
Die Zielführung entspricht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten.	Bei der Zielführung können, abhängig von der Umgebung, Abweichungen auftreten.	Richten Sie sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten.
Die vorgeschlagene Route beginnt bzw. endet nicht am gewünschten Ort.	Der Ausgangspunkt bzw. das Ziel konnte vom System nicht erkannt werden.	Geben Sie eine neue Route in der Nähe des gewünschten Ziels ein.
Das System berechnet automatisch die Umleitung.	Einschränkungen, durch die bestimmte Zonen oder Fahrbahnabschnitte mit hohem Verkehrsaufkommen gemieden werden sollen, behindern die Berechnung der Route.	Deaktivieren Sie die Funktion „Umleitung“ im Menü Verkehrseinstellungen.

FUNKTIONSSTÖRUNGEN (3/3)

Telefon		
Beschreibung	**Ursache**	**Lösung**
Es ist kein Ton zu hören; das Handy klingelt nicht.	Das Handy ist nicht angeschlossen bzw. mit dem System verbunden. Die Lautstärke ist auf Minimum gestellt oder auf „stumm“ geschaltet.	Überprüfen Sie, ob das Handy angeschlossen bzw. mit dem System verbunden ist. Erhöhen Sie die Lautstärke bzw. deaktivieren Sie die Stummschaltung.
Kein Anruf möglich.	Das Handy ist nicht angeschlossen bzw. mit dem System verbunden. Die Tastatursperre ist aktiviert.	Überprüfen Sie, ob das Handy angeschlossen bzw. mit dem System verbunden ist. Deaktivieren Sie die Tastatursperre.

Spracherkennung		
Beschreibung	**Ursache**	**Lösung**
Das System erkennt den ausgegebenen Sprachbefehl nicht.	Der ausgegebene Sprachbefehl wird nicht erkannt. Die Sprechzeit ist abgelaufen. Die Spracherkennung wird durch laute Umgebungsgeräusche gestört.	Überprüfen Sie, ob der gegebene Sprachbefehl existiert (siehe dazu Kapitel „Nutzung des Sprachbediensystems“). Sprechen Sie den Sprachbefehl während der zugeteilten Sprechzeit aus. Geben Sie den Sprachbefehl in einer geräuscharmen Umgebung.

Multimedia		
Beschreibung	**Ursache**	**Lösung**
Android Auto™/CarPlay™ startet nicht auf dem Multimediasystem.	Das USB-Kabel ist nicht für die Datenübertragung geeignet.	Verwenden Sie ein vom Hersteller des Telefons empfohlenes USB-Kabel, um sicherzustellen, dass die App einwandfrei funktioniert.

STICHWORTVERZEICHNIS (1/2)

A
Abstandswarnung ... 6.9
Adressbuch ... 2.8
Aktiver Bremsassistent ... 6.9
Alternative Route ... 2.15 → 2.18
Android Auto™, CarPlay™ ... 5.11 → 5.14
Angeschlossene Services ... 5.2, 5.4 → 5.8
Anruf annehmen ... 4.7 → 4.9
Anrufliste ... 4.12
Anschrift ... 2.6 → 2.12
Antriebsschlupfregelung ... 6.10
Anzeigen
  Multimedia-Display ... 1.2 – 1.3
Ausschalten ... 1.15 – 1.16
Außenluftqualität ... 6.21

B
Betätigungen ... 1.4 → 1.9
Bluetooth® ... 3.10 – 3.11
Bordcomputer ... 6.20

C
CD/CD MP3
  Hören ... 3.10 – 3.11

D
Die Zuweisung eines Telefons aufheben ... 4.2 → 4.4
Display
  Menü ... 1.3
  Standby ... 1.15 – 1.16

E
Ein Telefon zuweisen ... 4.2 → 4.4
Eine Nummer wählen ... 4.7 → 4.9, 4.13
Einen Anruf abweisen ... 4.7 → 4.9
Einen Anruf annehmen ... 4.7 → 4.9
Einen Anruf beenden ... 4.7 → 4.9
Einparkhilfe ... 6.12 → 6.15
Einstellung ... 4.17 – 4.18, 5.10, 6.20, 7.2 → 7.7
Einstellungen
  Audio ... 3.16 → 3.18
  Helligkeit ... 7.5
  Individuelle Einstellung ... 7.2 → 7.7
  Navigation ... 2.19 → 2.21
Energieeinsparung ... 6.16 → 6.19
Energiesparende Fahrweise ... 6.16 → 6.19
Entfernungseinheit ... 7.6

F
Fahrhilfen ... 6.9 → 6.11
Favoriten
  hinzufügen ... 1.17 – 1.18
  löschen ... 1.17 – 1.18
Fotos
  Telefonbuch ... 3.12 – 3.13
Frontteil und Bediensatelliten am Lenkrad ... 1.4 → 1.8
Funktionsstörungen ... 7.8 → 7.10

G
Gehaltener Anruf ... 4.7 → 4.9

H
Head-up-Display ... 7.4

I
Instrumententafel ... 7.4

K
Karte
  Anzeige ... 2.2 → 2.5
  Kartensymbole ... 2.2
  Maßstab ... 2.2
Klimaanlage ... 6.8
Kompass ... 1.8, 6.7
Kontexthilfetasten ... 1.2 – 1.3, 1.9 → 1.14
Kraftstoffersparnis ... 6.16 → 6.19

L
Lautstärke ... 7.5

STICHWORTVERZEICHNIS (2/2)

M
Massagesitz ... 6.3
MENÜ ... 1.9 → 1.14
MP3 ... 3.10 – 3.11
MP3 Player ... 3.10 – 3.11
Multi-Sense ... 6.6 – 6.7

N
Navigationssystem ... 0.1, 2.2 → 2.5
Numerisches Tastenfeld ... 7.7

P
persönliche Daten
  löschen ... 5.8

R
Radio
  Auswahl eines Senders ... 3.2 → 3.9
  Automatische Speicherung der Sender ... 3.2 → 3.9
  Manueller Modus ... 3.2 → 3.9
  Modus „Automatik“ ... 3.2 → 3.9
  Sendervorwahl (Preselection) ... 3.2 → 3.9
Reifendruck ... 6.22
Rückfahrkamera ... 6.12 → 6.15

S
Schaltflächen ... 1.4 → 1.9
SD
  Karte ... 0.1, 3.10 – 3.11
Sitze
  Einstellung ... 6.4 – 6.5
Sprache
  ändern ... 7.6
Spracherkennung ... 1.19 → 1.29
Sprachmeldungen/Sprachmeldung ... 4.13
Sprachsteuerung ... 1.19 → 1.29, 7.6
Spurwechselwarnung ... 6.9
Standardeinstellungen ... 7.7
Starten ... 1.15 – 1.16

T
Telefon abmelden ... 4.5 – 4.6
Telefon anschließen ... 4.5 – 4.6
Telefonverzeichnis ... 4.10 – 4.11
Toter Winkel: Warnsystem ... 6.9

U
Uhrzeit
  Einstellung ... 7.6
Umweg ... 2.14 → 2.18
Umweg TMC Ansage ... 2.14
Umweltschutz ... 6.16 → 6.19
USB ... 5.11 → 5.14
USB-Stick ... 3.10 – 3.11

V
Verkehrsfunk TMC ... 2.13 – 2.14
Verkehrsinfo ... 2.13 – 2.14
Videos ... 3.14 – 3.15
Vordersitz
  mit Fahrerpositionsspeicher ... 6.5
Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung ... 0.1

W
Warnung bei überhöhter Geschwindigkeit ... 2.19, 6.10

Z
Ziel ... 2.6 → 2.12
Ziel bestätigen ... 2.9
Zielführung
  Abbrechen ... 2.15 → 2.18
  Aktivierung ... 2.6 → 2.12
  Karte ... 2.2 → 2.5

(https://easyconnect.renault.com)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
NX 1062-11 – 25 91 054 85R – 09/2019 – Edition allemande